





AGE: 3+
600976
EN

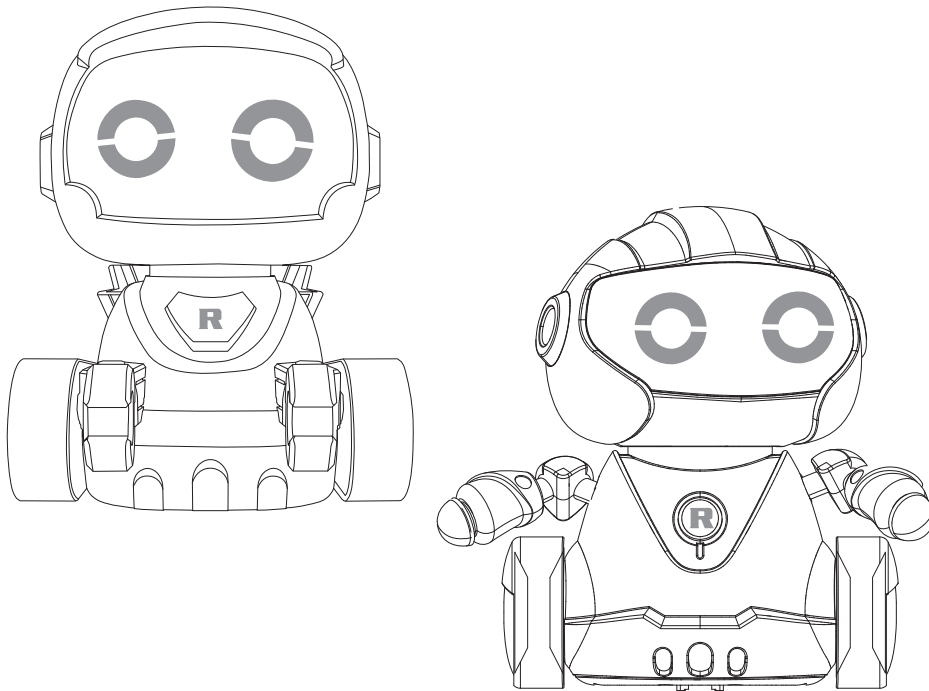


ROBOT

SMART REMOTE CONTROL ROBOT


PARTS:

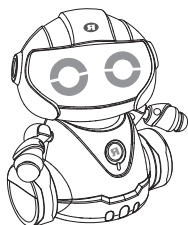

Robot x1

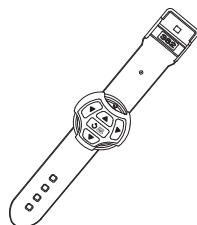


Smart Watch x1

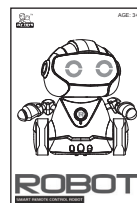


Instruction Manual x1

BATTERY REPLACEMENT:


1. Using a screwdriver to loosen robot head back battery cover screws, then open battery cover.

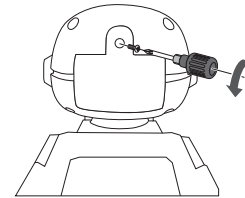


2. Insert 4PCS new LR44 button batteries into the compartment.

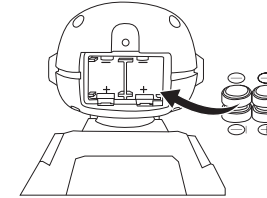

3. Install the battery cover and use screwdriver to lock screws.

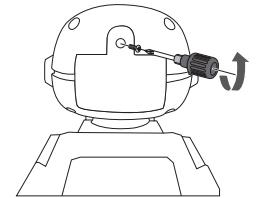

BATTERY INSTALLATION (TRANSMITTER) / HOW TO OPERATE

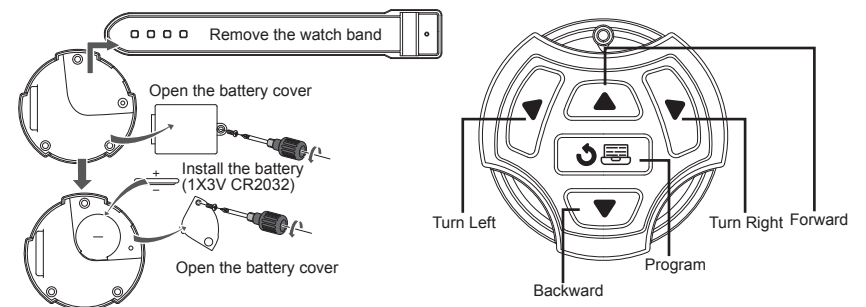

- ① Using screwdriver anti-clockwise to loosen screws at the back side of watch, then remove the watchband, loosen screws for opening battery cover.
- ② Open the battery cover and install 1X3V "CR2032" LR44 Batteries and make sure in correct polarity (battery included).

BATTERY WARNING:

Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.

WARNING

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.


Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the toy.
The supply terminals are not to be short-circuited.
Do not touch wheels or tires when they are in motion.
Do not collide with humans or any animals to avoid accident from occurring.

IMPORTANT



- Packaging has to be kept since it contains important information.
- Where applicable, remove all packaging before giving this item to your child.
- Contents may vary in style, colour, shape and decoration from images shown on package or in advertising.

REMOTE CONTROL WATCH:

It will make a sound of programming prompt after your first press. It will perform function after your second press.

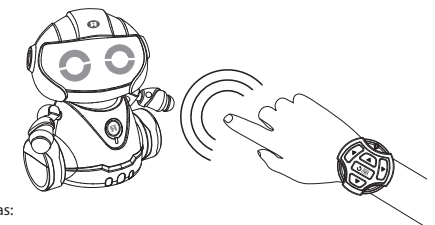


Maahantuoja/Importör/Importer/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Toytrade, PO Box 499 FI-33101 Tampere, Finland

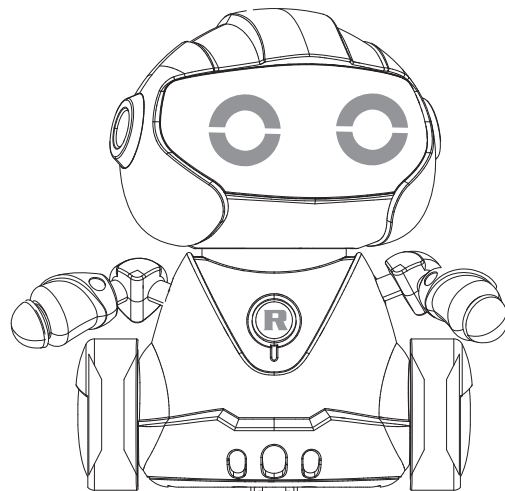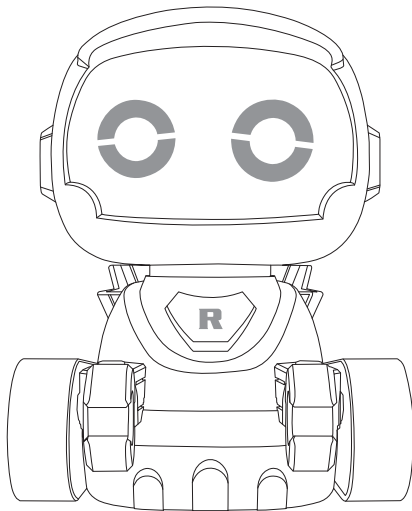


ROBOT

KAUKO-OHJATTAVA ROBOTTI


OSAT:

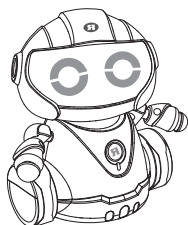

Robotti x 1

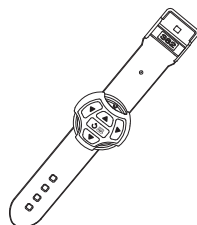


Ranneohjain x 1

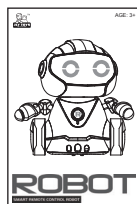


Käyttöohjeet x 1

PARISTOJEN VAIHTAMINEN:


1. Irrota robotin pään takana olevan paristokotelon kannen ruuvit ruuvitaltalla ja avaa paristokotelon kansi.

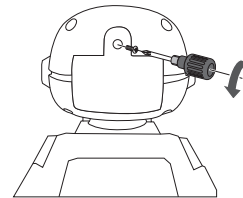


2. Asenna paristokoteloon 4 kpl uutta LR44-nappi-paristoa.

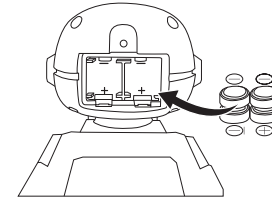

3. Kiinnitä paristokotelon kansi paikalleen ruuveilla ja ruuvitaltalla.

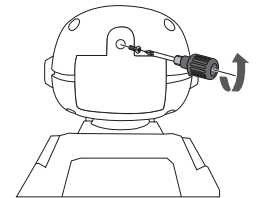

PARISTOJEN ASENNUS (KAUKO-OHJAIN) / OHJAAMINEN

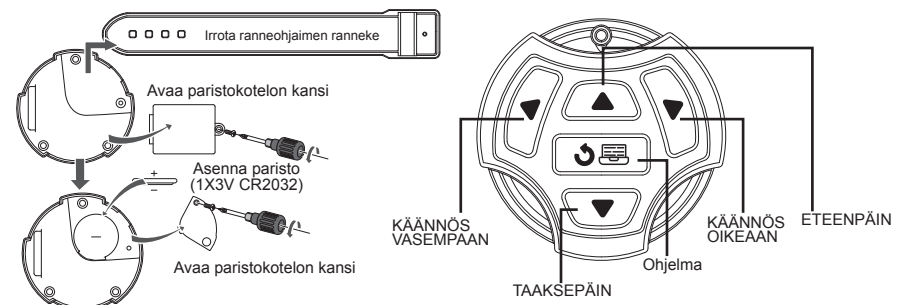

- ① Löysää ohjaimen takana olevat ruuvit kääntämällä niitä vastapäivään ruuvitaltalla. Poista sitten ranneke ja irrota paristokotelon kannen ruuvit.
- ② Avaa paristokotelon kansi ja asenna 1 x 3V "CR2032" LR44 -paristo varmistaen, että napaisuus menee oikein (paristo sisältyy).

VAROITUS:

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
Pieniä osia. Tukehtumisvaara.

VAROITUS

Älä käytä uusia ja käytettyjä paristoja sekaisin.
Älä käytä sekaisin alkaliparistoja, tavallisia paristoja ja ladattavia paristoja.
Poista ladattavat paristot lelusta ennen niiden lataamista.
Ladattavat akut tulee ladata aikuisen valvonnassa.
Älä lataa kertakäyttöparistoja.
Älä käytä sekaisin uusia ja käytettyjä paristoja tai erityyppisiä paristoja.
Käytä vain suosituksen mukaisia tai niitä vastaavia paristoja.


Aseta paristot koteloon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
Poista tyhjät paristot lelusta.
Älä aiheuta oikosulkua virtanavoissa.
Älä kosketa pyöriä renkaita.
Älä törmää ihmisiin tai eläimiin, jotta et aiheuta vahinkoja.

TÄRKEITÄ TIETOJA

- Säilytä tämä ohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa.
- Poista kaikki mahdollinen pakkausmateriaali ennen kuin annat tuotteen lapsellesi.
- Tuotteen ulkonäkö, muoto ja värit voivat poiketa pakkauksessa tai mainoksissa olevista kuvista.

RANNEOHJAIN:

Kun painat painiketta ensimmäisen kerran, kuulet äänimerkin (ohjelmointikehote). Kun painat toisen kerran, se suorittaa toiminnon.

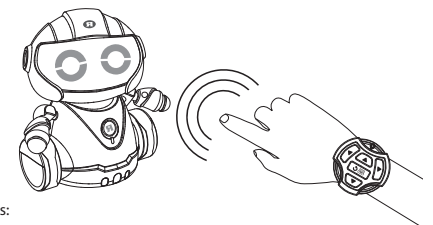



Maahantuoja/Importör/Importer/Maaletoja/Importeittäjä/Importuotojas:
Toytrade, PO Box 499 FI-33101 Tampere, Finland



AGE: 3+

600976


SV

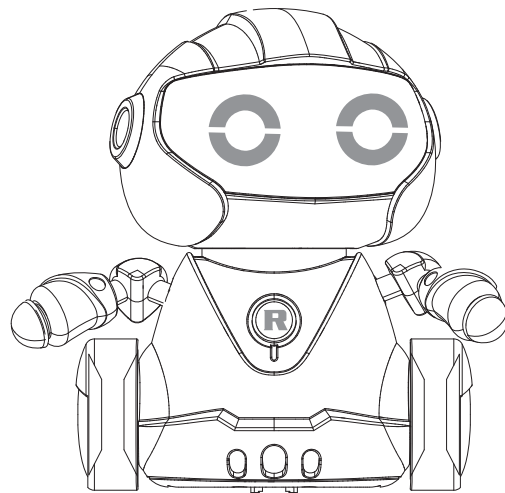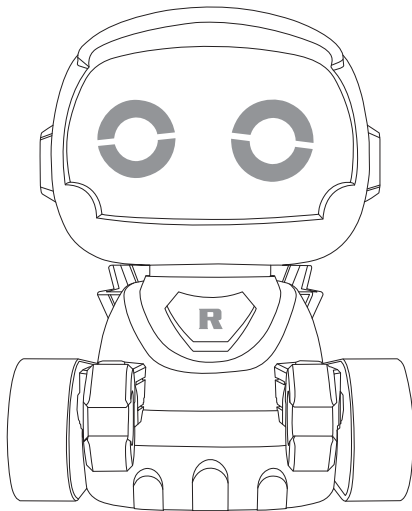


ROBOT

SMART FJÄRRSTYRD ROBOT


DELAR:

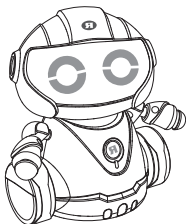

Robot x1

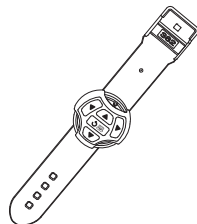


Smartklocka x 1

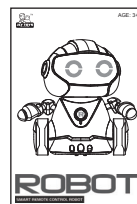


Bruksanvisning x 1

BYTE AV BATTERI:


1. Skruva upp skruvarna på batterifackets lock med en skruvmejsel och öppna locket.

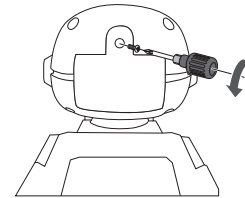


2. Sätt in 4 st. nya LR44-knappcellsbatterier i facket.

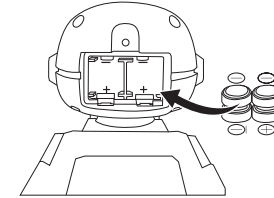

3. Sätt tillbaka batterifackets lock och skruva fast skruvarna igen.

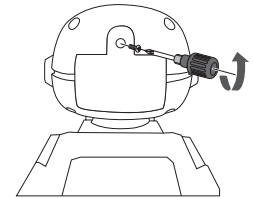

SÄTTA I BATTERIERNÄ (SÄNDARE) / ANVÄNDNING

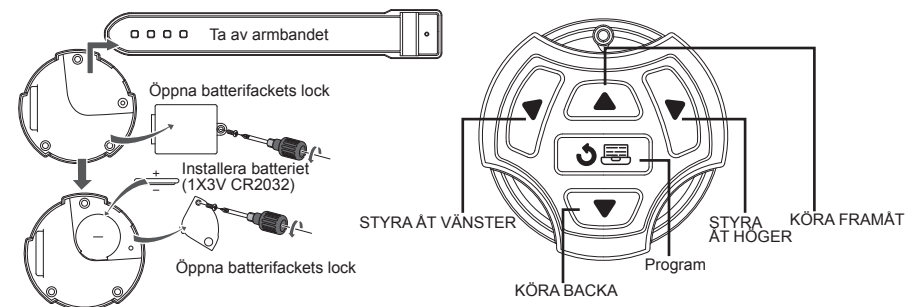

1. Lossa skruvarna på klockans baksida genom att skruva motsols med skruvmejsel. Ta sedan av armbandet och skruva upp skruvarna för att öppna batterifackets lock.
2. Öppna batterifackets lock och sätt in 1 X 3V CR2032 LR44-batteri (ingår). Säkerställ att polariteten blir rätt.

VARNING:

Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk.

VARNING:

Använd inte nya och använda batterier tillsammans.
Använd inte alkalibatterier, vanliga batterier och laddbara batterier tillsammans.
Avlägsna laddbara batterier ur leksaken innan de ska laddas.
Laddbara batterier ska laddas under uppsikt av en vuxen.
Ladda inte engångsbatterier.
Använd inte nya och använda batterier eller olika slags batterier tillsammans.
Använd bara rekommenderade batterier eller batterier som motsvarar dessa.

Placera batterierna i facket enligt polaritetsmärkningarna.

Avlägsna tomma batterier ur leksaken.

Orsaka inte kortslutning i strömpolenarna.

Vidrör inte hjul eller däck när de är i rörelse.

Krocka inte med människor eller djur för att undvika att olyckor inträffar.

VIKTIG INFORMATION


- Förpackningen ska behållas eftersom den innehåller viktig information.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger denna produkt till ditt barn.
- Produktens stil, färg och form kan skilja sig åt från bilderna som visas på förpackningen eller i reklam.

FJÄRRKONTROLLSKLOCKA:

Ett programmeringsljud hörs när du trycker den första gången. Funktioner genomförs när du trycker den andra gången.



Maahantuoja/Importör/Importör/Maalätoaja/Importäjä/Importuotojas:
Toytrade, PO Box 499 FI-33101 Tampere, Finland


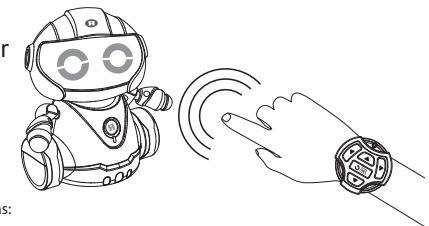




AGE: 3+

600976


ET

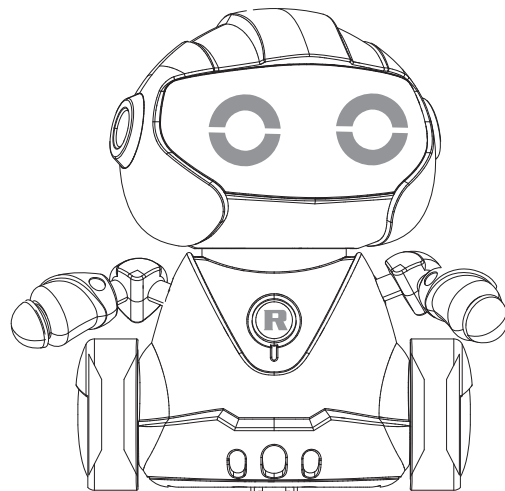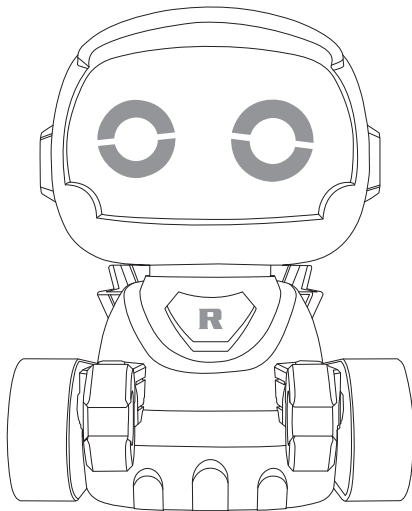


ROBOT

NUTIKAS KAUGJUHTIV ROBOT


OSAD:

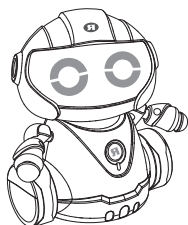

Robot, 1 tk

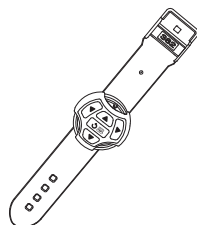


Nutikell, 1 tk

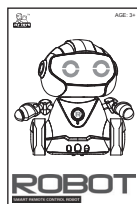


Kasutusjuhend, 1 tk

PATAREI VAHETAMINE:


1. Keerake kruvikeeraja abil lahti roboti pea tagaosas oleva patareipesa kate kruvid, seejärel avage patareipesa kate.

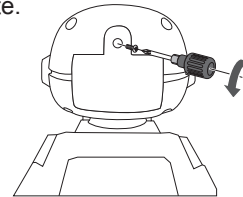


2. Sisestage patareipesa neli uut LR44 tüüpi nõõppatareid.

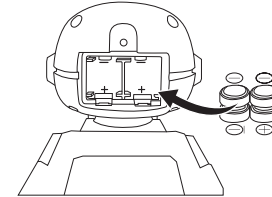

3. Pange patareipesa kate tagasi ja keerake kruvid kruvikeeraja abil kinni.

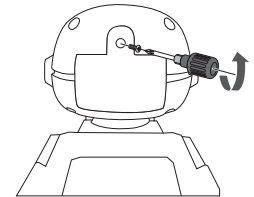

PATAREIDE PAIGALDAMINE (JUHTPULT) / JUHTIMINE

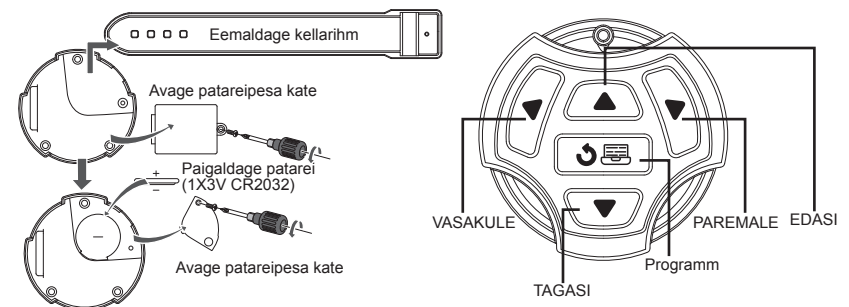

- ① Kella tagaküljel olevate kruvide lahtikeeramiseks keerake kruvikeerajat vastupäeva, seejärel eemaldage kellarihm ning keerake patareipesa kate avamiseks kruvid lahti.
- ② Avage patareipesa kate ja paigaldage üks 3 V CR2032 LR44 tüüpi patareid ning veenduge, et polaarsus on õige (patareid kuulub komplekti).

HOIATUS:

Ei ole sobiv alla kolmeaastastele lastele.
Väikesed osad. Kägistamisohu.

HOIATUS

Ärge kasutage segamini uusi ja kasutatud patareisid.
Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareisid või akusid.
Enne laadimist eemaldage akud mänguasjast.
Akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
Ärge üritage laadida ühekordseid patareisid.
Ärge kasutage segamini uusi ja kasutatud patareisid või erinevat tüüpi patareisid.
Kasutage ainult soovitatud või neile vastavaid patareisid.
Patareide paigaldamisel järgige polaarsust.

Eemaldage tühjad patareid mänguasjast.
Vältige klemmide sattumist lühühendusse.
Ärge puudutage pöörlevaid rattaid või rehve.
Õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks vältige otsasõitu inimestele või loomadele.

TÄHELEPANUKS TARBIVAJALE


- Hoidke pakend alles, sest see sisaldab tähtsat teavet.
- Enne mänguasja lapse kätte andmist eemaldage sellelt kogu pakkematerjal.
- Toode võib oma disainilt, värvilt, kujult ja lisanditelt erineda pakendil või reklaamil kujutatust.

KAUGJUHTIMISKELL:

Pärast esmakordset vajutamist kostub programmeerimisviip. Kell hakkab tööle pärast teistkordset vajutamist.



Maahantuoja/Importör/Importer/Maaletooja/Importäjä/Importuotojas:
Toytrade, PO Box 499 FI-33101 Tampere, Finland


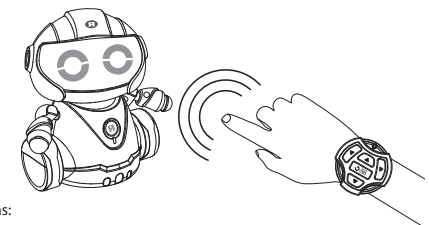




AGE: 3+

600976


LV

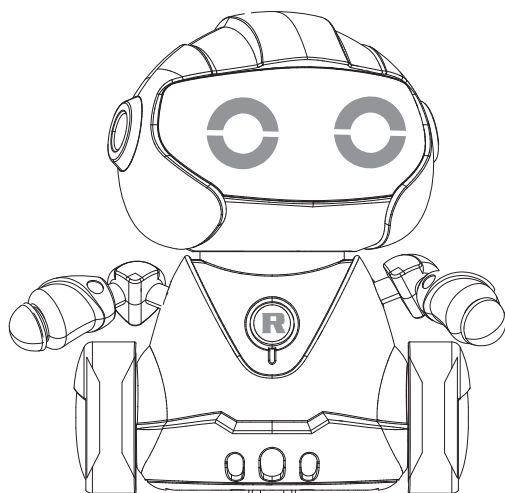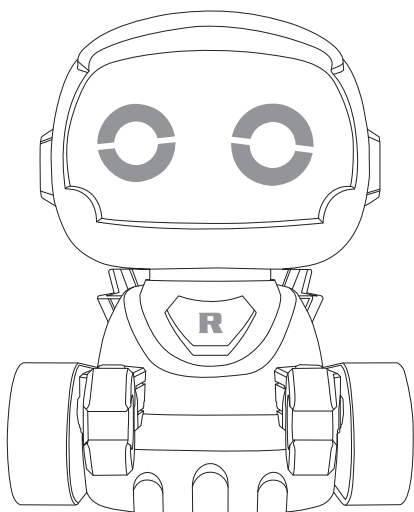


ROBOT

VIEDAIS, ATTĀLINĀTI VADĀMAIS ROBOTS


DAĻAS:

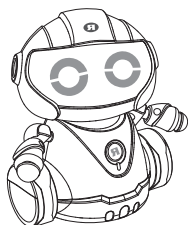

1 x robots

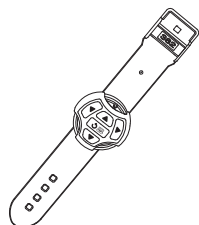


1 x viedais rokas pulkstenis

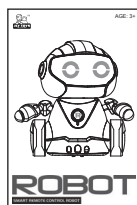


1 x lietošanas rokasgrāmata

BATERIJU IEVIETOŠANA:


1. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet vaļā robota galvas aizmugurē bateriju nodalījuma vāciņa skrūves, pēc tam atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

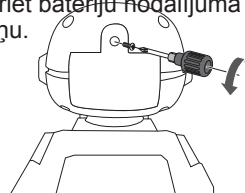


2. Ievietojiet nodalījumā 4PCS jaunas LR44 pogu baterijas.

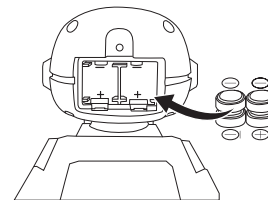

3. Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un pieskrūvējiet skrūves ar skrūvgriezi.

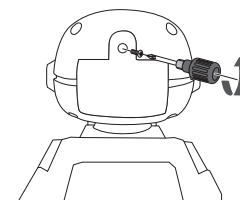

BATERIJU IEVIETOŠANA (TĀLVADĪBAS PULTĪ) / LIETOŠANA

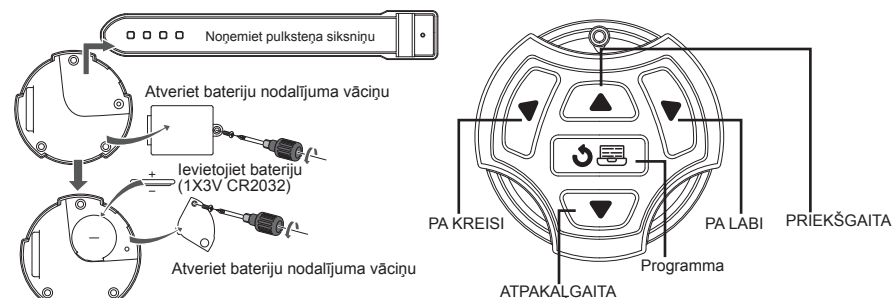

1. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet rokas pulksteņa aizmugurē esošās skrūves pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, pēc tam noņemiet rokas pulksteņa siksnīgu, atskrūvējiet skrūves, lai atvērtu baterijas nodalījuma vāciņu.
2. Atveriet baterijas nodalījuma vāciņu un ievietojiet 1X3V „CR2032” LR44 bateriju, ievērojot pareizo polaritāti (baterija ietilpst komplektā).

BRĪDINĀJUMS!

Nav piemērotas bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
Sīkas detaļas. Aizīšanās risks.

BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet vienlaikus jaunas un vecas baterijas.
Nelietojiet vienlaikus sārma, standarta un uzlādējamās baterijas.
Uzlādējamās baterijas pirms uzlādēšanas jāizņem no rotālijas (ja tās ir izņemamas).
Uzlādējamās baterijas (ja tās ir izņemamas) jāuzlādē tikai pieaugušo uzraudzībā.
Atkārtoti neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas.
Nelietojiet vienlaikus dažādu tipu vai jaunas un lietotas baterijas.
Baterijas jānomaina tikai ar identiskām vai ieteiktām ekvivalenta tipa baterijām.
Baterijas jāievieto, ievērojot pareizu polaritāti.


Izņemiet izlietotās baterijas no rotālijas.
Nepieļaujiet bateriju spaiļu issavienojumu.
Nepieskarieties kustībā esošiem riteņiem un riepiem.
Lai nepieļautu traumas, izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem un dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA PIRCĒJIEM

- Saglabājiet iepakojumu, jo uz tā ir svarīga informācija.
- Pirms atļaujat bērniem rotālijas ar šo izstrādājumu, atbrīvojiet to no visiem iepakojuma materiāliem.
- Izstrādājuma stils, krāsa, forma un apdare var atšķirties no attēliem uz iepakojuma un reklāmās.

TĀLVADĪBA AR ROKAS PULKSTENI:

Pēc pirmās nospiešanas reizes atskanēs programmēšanas uzvednes signāls. Funkcija tiks izpildīta pēc otrās nospiešanas reizes.

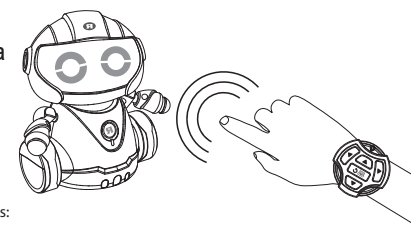



Maahantuojaja/Importör/Importer/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Toytrade, PO Box 499 FI-33101 Tampere, Finland



AGE: 3+

600976


LT

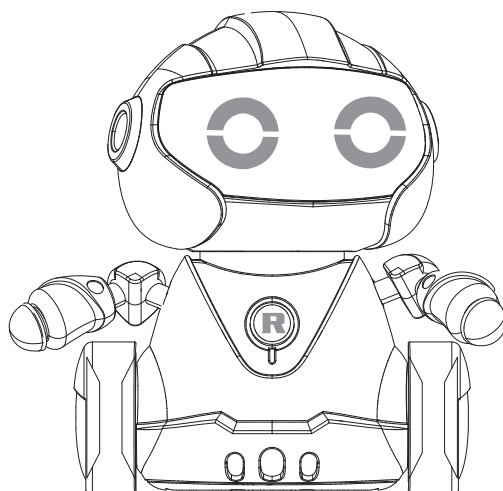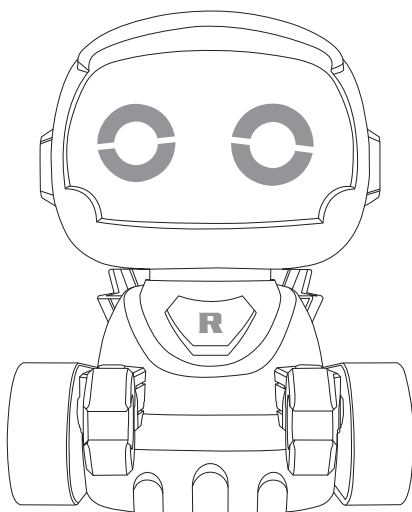


ROBOT

IŠMANUSIS NUOTOLINIŲ BŪDU VALDOMAS ROBOTAS


DALYS:

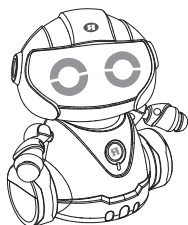

Robotas x1

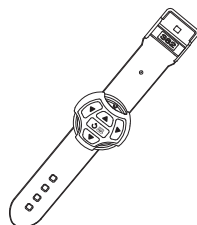

Išmanusis laikrodis x1

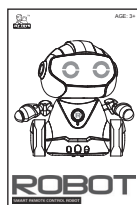


Naudojimo vadovas x1

MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS:


1. Atsuktuvu atsukite maitinimo elementų skyriaus, esančio roboto galvos užpakalinėje dalyje, dangtelio varžtelius. Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.




2. Į skyrių įdėkite 4 naujus LR44 diskinius elementus.

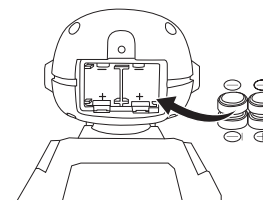

3. Uždėkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir prisukite varžtelius atsuktuvu.

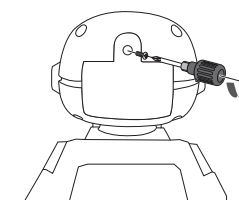

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS (SIŪSTUVO) / KAIP NAUDOTI

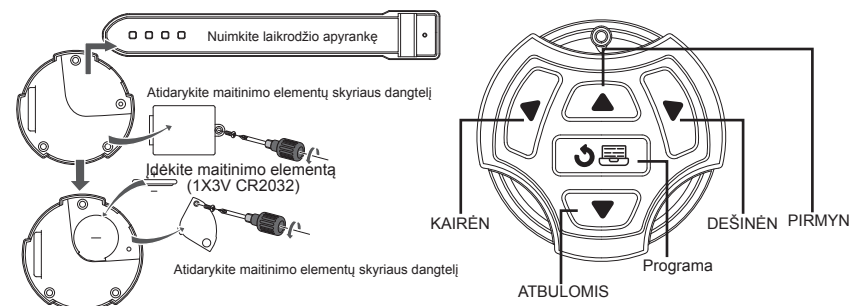

1. Atsuktuvu prieš laikrodžio rodyklę atsukite varžtus užpakalinėje laikrodžio pusėje. Nuimkite laikrodžio apyrankę, atlaisvinkite maitinimo elementų skyriaus varžtelius.
2. Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdėkite 1X3V CR2032 LR44 elementą pagal poliarizaciją (maitinimo elementas pridamas).

ĮSPĖJIMAS:

Netinka vaikams iki 3 metų. Smulkios detalės. Pavojus užspringti.

ĮSPĖJIMAS:

Nedėkite kartu senų ir naujų baterijų.
Nedėkite kartu šarminių, standartinių ar perkraunamųjų baterijų.
Prieš įkraunant perkraunamąsias baterijas jas būtina išimti iš žaislo (jei jos išsiima).
Perkraunamąsias baterijas įkrauti galima tik prižiūrint suaugusiajam (jei jos išsiima).
Neperkraunamųjų baterijų negalima perkrauti.
Perkraunamąsias baterijas įkrauti galima tik prižiūrint suaugusiajam (jei jos išsiima).
Negalima kartu dėti skirtingų tipų baterijų arba naujų ir senų baterijų.

Baterijas reikia įdėti atsižvelgiant į jų poliškumą.
Išsekusias baterijas būtina išimti iš žaislo.
Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.
Nelieskite judančių ratų ar padangų.
Nesusidurkite su žmonėmis arba gyvūnais, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

INFORMACIJA PIRKĖJUI

- Pakuotę būtina pasilikti, nes joje pateikiama svarbi informacija.
- Kai taikytina, prieš duodami šį gaminį savo vaikui nuimkite visą pakuotę.
- Turinio stilius, spalva, forma ir papuošimai gali skirtis nuo ant pakuotės ar reklamoje parodytų paveikslėlių.

NUOTOLINIO VALDYMO LAIKRODIS:

Pirmą kartą paspaudus, pasigirs raginimo užprogramuoti garsas. Kai paspausite antrą kartą, laikrodis atliks funkcijas.



Maahantuaja/Importör/Importer/Maaletoaja/Importētājs/Importuotojas:
Toytrade, PO Box 499 FI-33101 Tampere, Finland

