





AGE: 3+
600976
EN

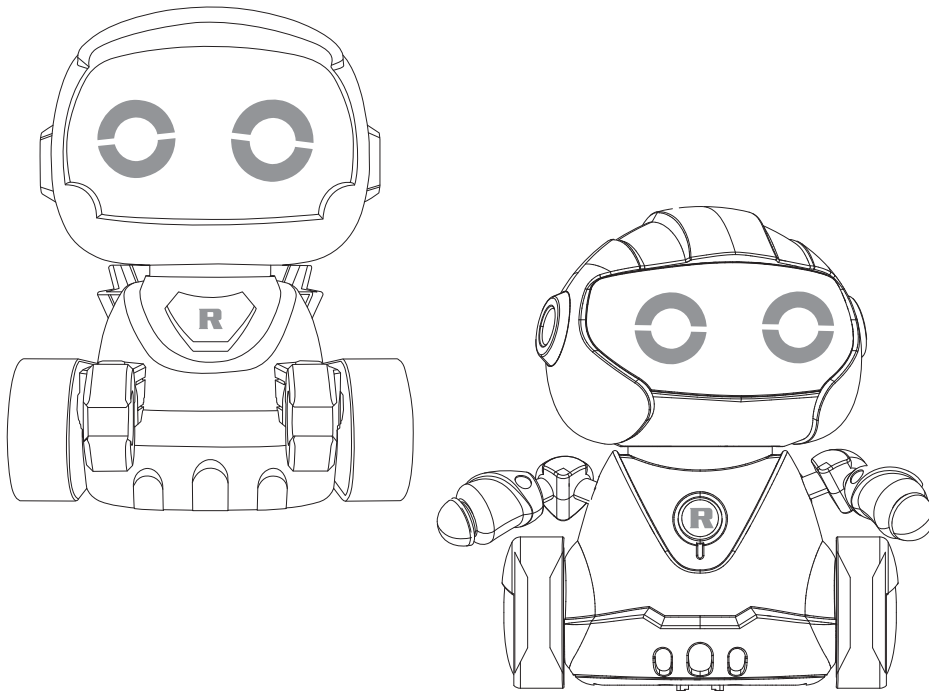


ROBOT

SMART REMOTE CONTROL ROBOT


PARTS:

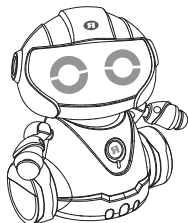

Robot x1

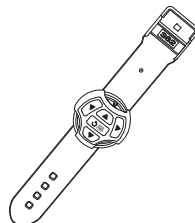


Smart Watch x1

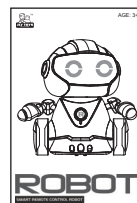


Instruction Manual x1

BATTERY REPLACEMENT:


1. Using a screwdriver to loosen robot head back battery cover screws, then open battery cover.

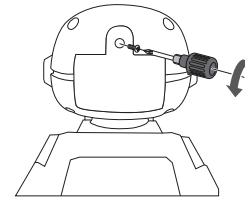


2. Insert 4PCS new LR44 button batteries into the compartment.

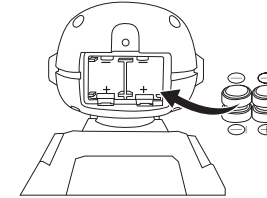

3. Install the battery cover and use screwdriver to lock screws.

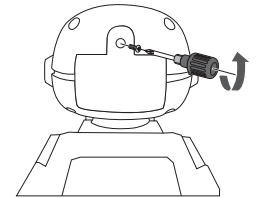

BATTERY INSTALLATION (TRANSMITTER) / HOW TO OPERATE

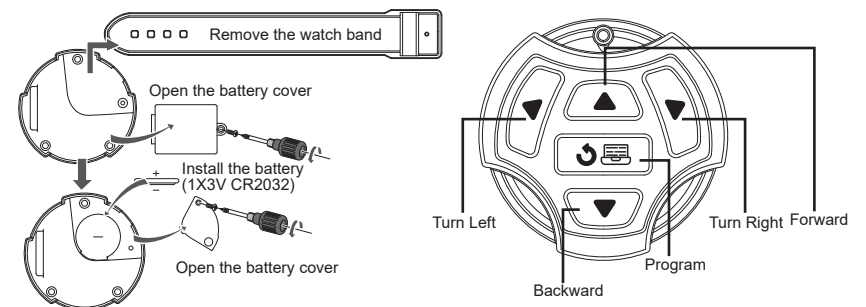

- ① Using screwdriver anti-clockwise to loosen screws at the back side of watch, then remove the watchband, loosen screws for opening battery cover.
- ② Open the battery cover and install 1X3V "CR2032" LR44 Batteries and make sure in correct polarity (battery included).

BATTERY WARNING:

Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.

WARNING

Only use recommended or similar batteries. Do not mix different battery types or new batteries with old ones. Ensure that the batteries are inserted with correct polarity. Remove any empty batteries from the device. Non-rechargeable batteries must not be charged. Do not short-circuit the supply terminals. **WARNING!** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Retain this information for later use.

Do not touch wheels or tires when they are in motion. Do not collide with humans or any animals to avoid accident from occurring.

IMPORTANT


- Packaging has to be kept since it contains important information.
- Where applicable, remove all packaging before giving this item to your child.
- Contents may vary in style, colour, shape and decoration from images shown on package or in advertising.

REMOTE CONTROL WATCH:

It will make a sound of programming prompt after your first press. It will perform function after your second press.



Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland


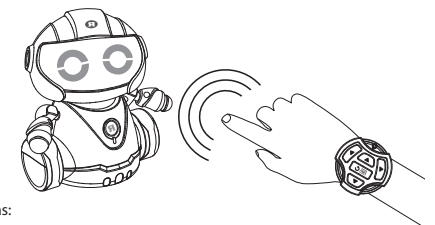




AGE: 3+

600976


FI

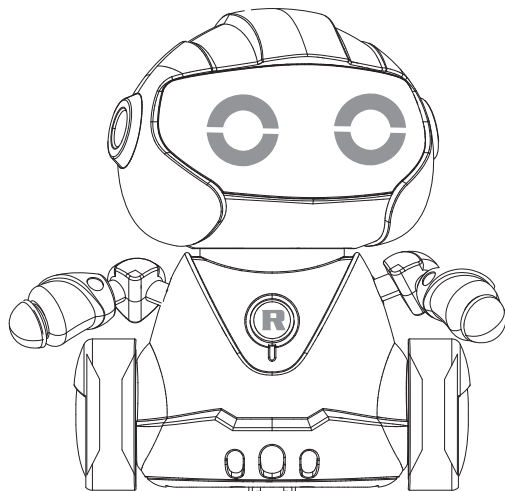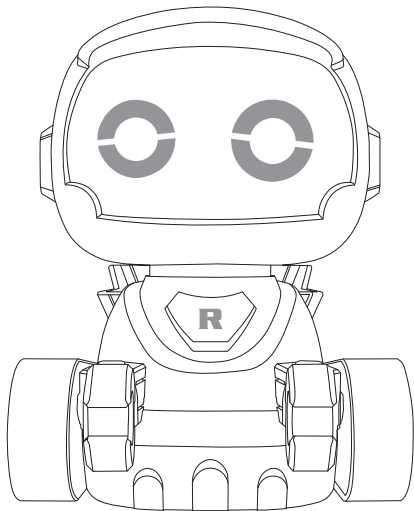


ROBOT

KAUKO-OHJATTAVA ROBOTTI


OSAT:

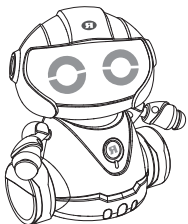

Robotti x 1

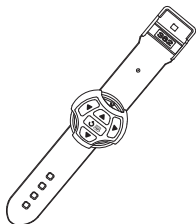


Ranneohjain x 1

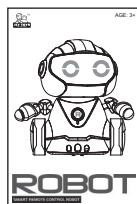


Käyttöohjeet x 1

PARISTOJEN VAIHTAMINEN:


1. Irrota robotin pään takana olevan paristokotelon kannen ruuvit ruuvitaltalla ja avaa paristokotelon kansi.

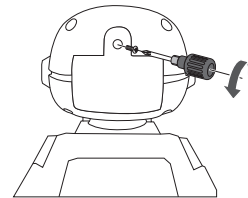


2. Asenna paristokoteloon 4 kpl uutta LR44-nappi-paristoa.

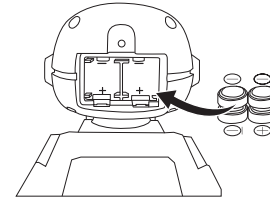

3. Kiinnitä paristokotelon kansi paikalleen ruuveilla ja ruuvitaltalla.

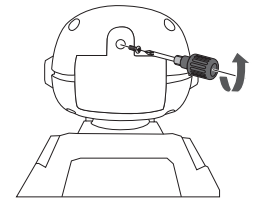

PARISTOJEN ASENNUS (KAUKO-OHJAIN) / OHJAAMINEN

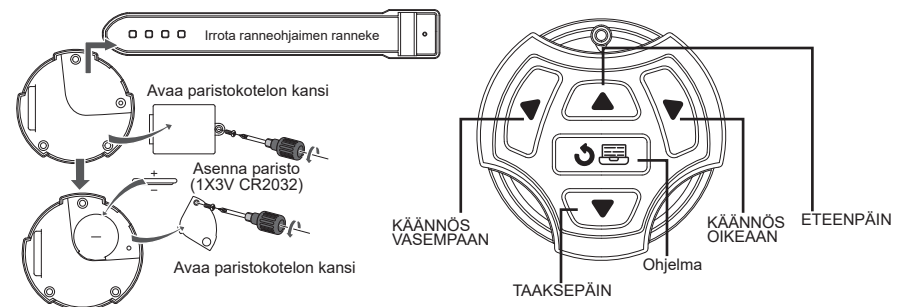

1. Löysää ohjaimen takana olevat ruuvit kääntämällä niitä vastapäivään ruuvitaltalla. Poista sitten ranneke ja irrota paristokotelon kannen ruuvit.
2. Avaa paristokotelon kansi ja asenna 1 x 3V "CR2032" LR44 -paristo varmistaen, että napaisuus menee oikein (paristo sisältyy).

VAROITUS:

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
Pieniä osia. Tukehtumisvaara.

Älä kosketa pyöriviä renkaita.
Älä törmää ihmisiin tai eläimiin, jotta et aiheuta vahinkoja.

VAROITUS

Käytä vain suositeltuja tai vastaaventyypisiä paristoja. Älä sekoita eri paristotyyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Paristoja, joita ei voi ladata, ei saa ladata. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. **VAROITUS!** Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota yhteys lääkäriin. Säilytä nämä tiedot.

TÄRKEITÄ TIETOJA


- Säilytä tämä ohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa.
- Poista kaikki mahdollinen pakkausmateriaali ennen kuin annat tuotteen lapsellesi.
- Tuotteen ulkonäkö, muoto ja värit voivat poiketa pakkauksessa tai mainoksissa olevista kuvista.

RANNEOHJAIN:

Kun painat painiketta ensimmäisen kerran, kuulet äänimerkin (ohjelmointikehote). Kun painat toisen kerran, se suorittaa toiminnon.



Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importäts/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

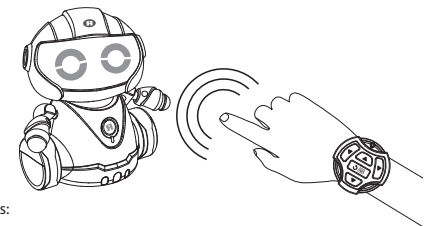




AGE: 3+

600976


SV

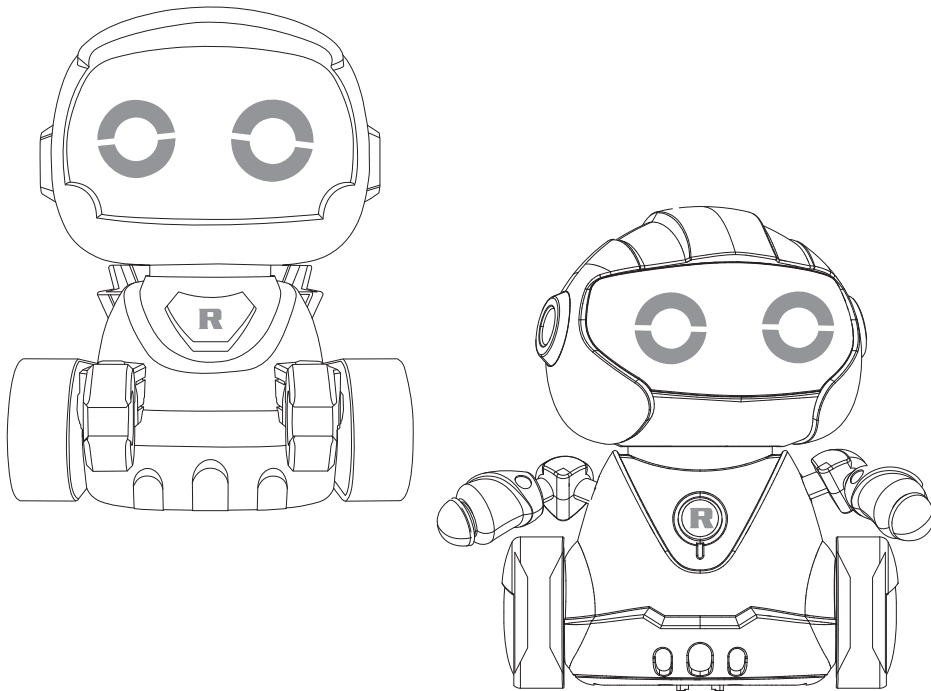


ROBOT

SMART FJÄRRSTYRD ROBOT


DELAR:

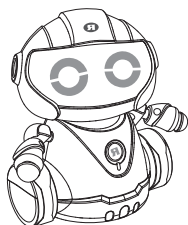

Robot x1

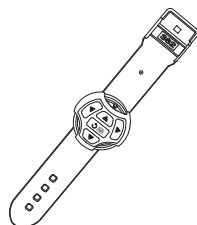


Smartklocka x 1

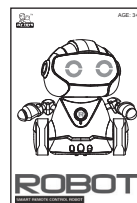


Bruksanvisning x 1

BYTE AV BATTERI:


1. Skruva upp skruvarna på batterifackets lock med en skruvmejsel och öppna locket.

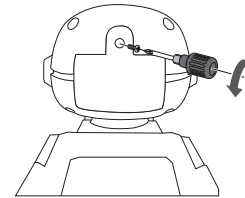


2. Sätt in 4 st. nya LR44-knappcellsbatterier i facket.

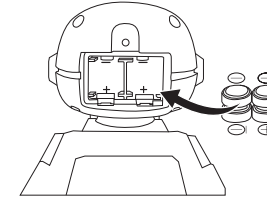

3. Sätt tillbaka batterifackets lock och skruva fast skruvarna igen.

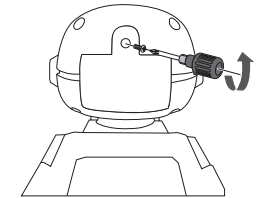

SÄTTA I BATTERIERNA (SÄNDARE) / ANVÄNDNING

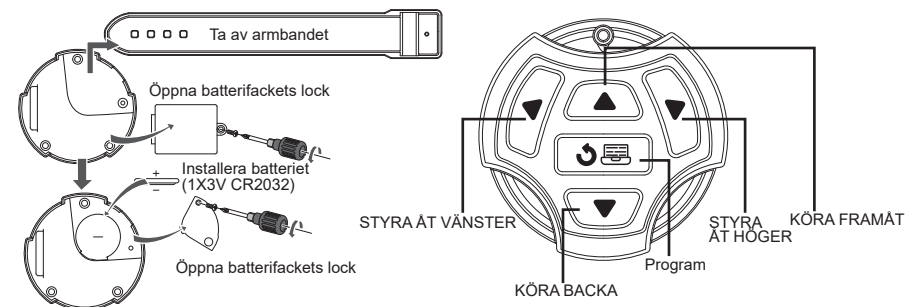

- ① Lossa skruvarna på klockans baksida genom att skruva motsols med skruvmejsel. Ta sedan av armbandet och skruva upp skruvarna för att öppna batterifackets lock.
- ② Öppna batterifackets lock och sätt in 1 X 3V CR2032 LR44-batteri (ingår). Säkerställ att polariteten blir rätt.

VARNING:

Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk.

VARNING:

Använd endast batterier av rekommenderad typ eller likvärdiga. Blanda icke förbrukade och nya eller batterier av olika typ. Applicera batterierna med polerna rätt. Tag ut tomma batterier. Ladda aldrig icke laddningsbara batterier. Anslutningsklämmor får inte kortslutas. **VARNING!** Kassera använda batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om du misstänker att batterier kan ha svalts eller stoppats in i någon del av kroppen ska du genast uppsöka läkare. Bevara dessa informationer.

Vidrör inte hjul eller däck när de är i rörelse.

Krocka inte med människor eller djur för att undvika att olyckor inträffar.

VIKTIG INFORMATION


- Förpackningen ska behållas eftersom den innehåller viktig information.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger denna produkt till ditt barn.
- Produktens stil, färg och form kan skilja sig åt från bilderna som visas på förpackningen eller i reklam.

FJÄRRKONTROLLSKLOCKA:

Ett programmeringsljud hörs när du trycker den första gången. Funktioner genomförs när du trycker den andra gången.



Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

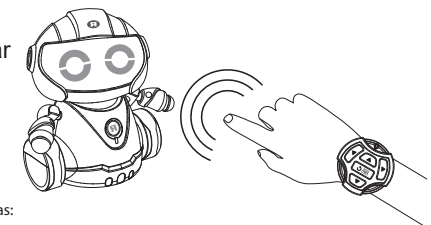




AGE: 3+

600976


ET

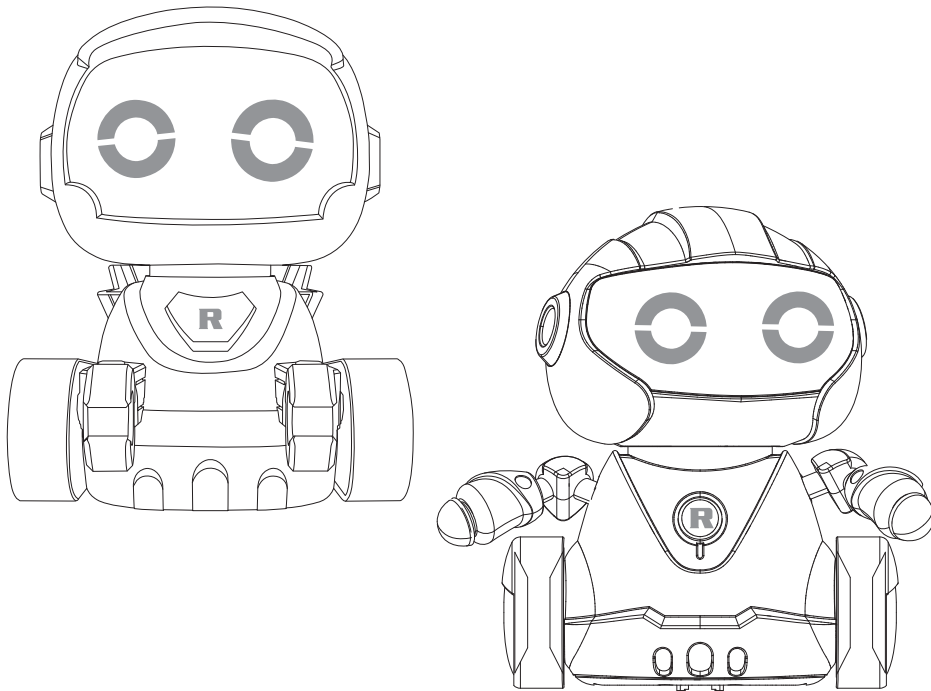


ROBOT

NUTIKAS KAUGJUHTIV ROBOT


OSAD:

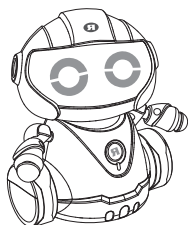

Robot, 1 tk

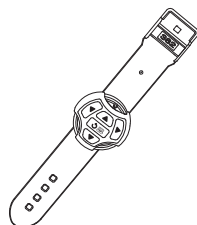


Nutikell, 1 tk

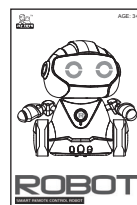


Kasutusjuhend, 1 tk

PATAREI VAHETAMINE:


1. Keerake kruvikeeraja abil lahti roboti pea tagaosas oleva patareipesa kate kruvid, seejärel avage patareipesa kate.

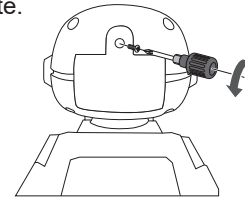


2. Sisestage patareipesa neli uut LR44 tüüpi nõõppatareid.

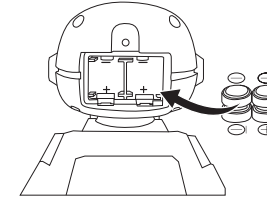

3. Pange patareipesa kate tagasi ja keerake kruvid kruvikeeraja abil kinni.

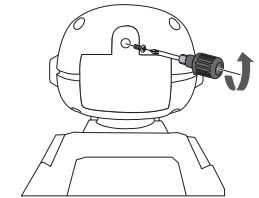

PATAREIDE PAIGALDAMINE (JUHTPULT) / JUHTIMINE

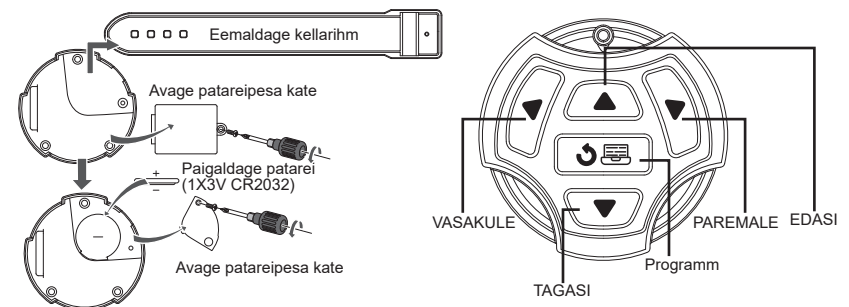

- 1 Kella tagaküljel olevate kruvide lahtikeeramiseks keerake kruvikeerajat vastupäeva, seejärel eemaldage kellarihm ning keerake patareipesa kate avamiseks kruvid lahti.
- 2 Avage patareipesa kate ja paigaldage üks 3 V CR2032 LR44 tüüpi patareid ning veenduge, et polaarsus on õige (patareid kuulub komplekti).

HOIATUS:

Ei ole sobiv alla kolmeaastastele lastele.
Väikesed osad. Kägistamisohk.

HOIATUS

Kasuta ainult tootja poolt soovitatud patareid. Ära sega omavahel erinevaid patareid ja ära kasuta samaaegselt uusi ja vanu patareid. Aseta patareid paigale õiget polaarsust silmas pidades. Eemalda tühjad pataried seadmest. Patareid, mida pole ette nähtud laadimiseks, ei või laadida. Toiteühendust ei või lühistada. **HOIATUS!** Hävitage kasutatud patareid viivitamata. Hoidke uusi ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate kedagi patareid allaneelamises või mõnda kehaõõnsusse asetamises, pöörduge kohe arsti poole. Säilita

need andmed.
Ärge puudutage pöörlevaid rattaid või rehve.
Õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks vältige otsasõitu inimestele või loomadele.

TÄHELEPANUKS TARBUJALE


- Hoidke pakend alles, sest see sisaldab tähtsat teavet.
- Enne mänguasja lapse kätte andmist eemaldage sellelt kogu pakkematerjal.
- Toode võib oma disainilt, värvilt, kujult ja lisanditelt erineda pakendil või reklaamil kujutatust.

KAUGJUHTIMISKELL:

Pärast esmakordset vajutamist kostub programmeerimisviip. Kell hakkab tööle pärast teistkordset vajutamist.



Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importäjä/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland


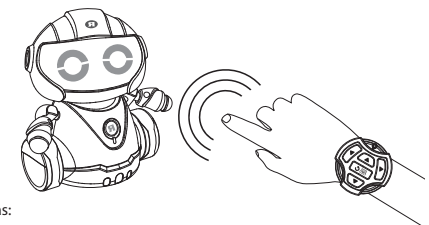




AGE: 3+

600976


LV

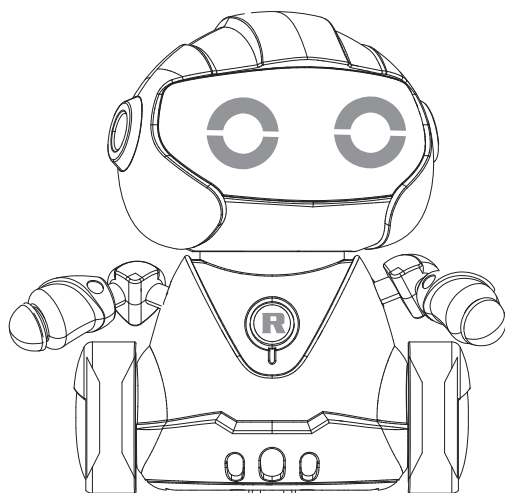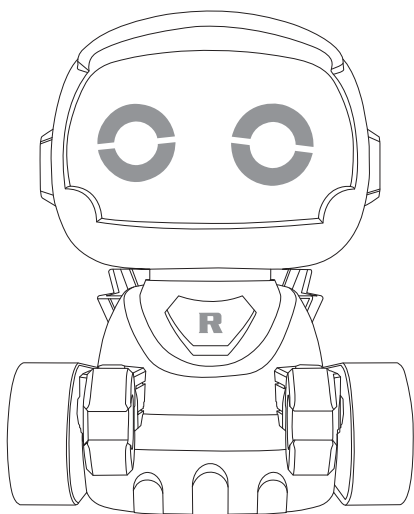


ROBOT

VIEDAIS, ATTĀLINĀTI VADĀMAIS ROBOTS


DAĻAS:

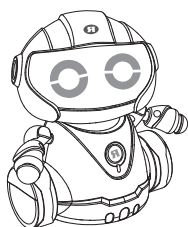

1 x robots

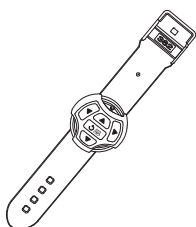


1 x viedais rokas pulkstenis

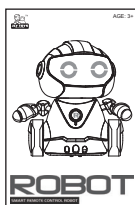


1 x lietošanas rokasgrāmata

BATERIJU IEVIETOŠANA:


1. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet vaļā robota galvas aizmugurē bateriju nodalījuma vāciņu skrūves, pēc tam atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

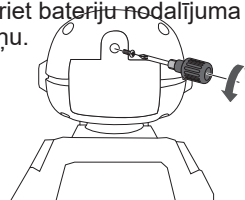


2. Ievietojiet nodalījumā 4PCS jaunas LR44 pogu baterijas.

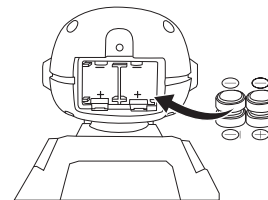

3. Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un pieskrūvējiet skrūves ar skrūvgriezi.

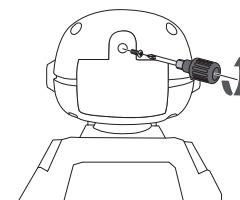

BATERIJU IEVIETOŠANA (TĀLVADĪBAS PULTĪ) / LIETOŠANA

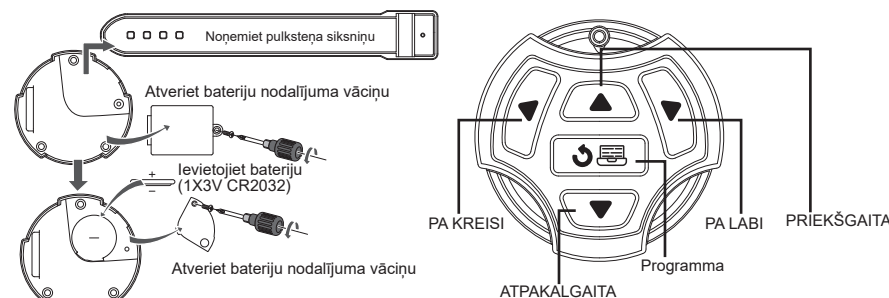

1. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet rokas pulksteņa aizmugurē esošās skrūves pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, pēc tam noņemiet rokas pulksteņa siksniņu, atskrūvējiet skrūves, lai atvērtu baterijas nodalījuma vāciņu.
2. Atveriet baterijas nodalījuma vāciņu un ievietojiet 1X3V „CR2032” LR44 bateriju, ievērojot pareizo polaritāti (baterija ietilpst komplektā).

BRĪDINĀJUMS!

Nav piemērotas bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
Sīkas detaļas. Aizīšanās risks.

BRĪDINĀJUMS!

Izmantojiet tikai ieteiktās vai ekvivalenta tipa baterijas. Neizmantojiet vienlaicīgi dažādas baterijas vai jaunas un vecas baterijas. Ievietojiet baterijas, poliēm ir jābūt vēršamies pareizā virzienā. Izņemiet tukšās baterijas no ierīces. Nelādējamās baterijas lādēt nedrīkst. Nedrīkst pielāgt strāvas pievades savienotāju ierīcēm. **BRĪDINĀJUMS!** Nekavējoties izmetiet izlietotas baterijas. Jaunas un lietotas baterijas sargājiet no bērniem. Ja jums šķiet, ka baterijas, iespējams, tikušas norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, lūdziet

tūlītēju medicīnisko palīdzību. Saglabājiet šo informāciju.

Nepieskarieties kustībā esošiem rītniem un riepām.

Lai nepieļautu traumas, izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem un dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA PIRCĒJIEM


- Saglabājiet iepakojumu, jo uz tā ir svarīga informācija.
- Pirms atļaut bērniem rotāties ar šo izstrādājumu, atbrīvojiet to no visiem iepakojuma materiāliem.
- Izstrādājuma stils, krāsa, forma un apdare var atšķirties no attēliem uz iepakojuma un reklāmās.

TĀLVADĪBA AR ROKAS PULKSTENI:

Pēc pirmās nospiešanas reizes atskanēs programmēšanas uzvednes signāls. Funkcija tiks izpildīta pēc otrās nospiešanas reizes.




Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importētājs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

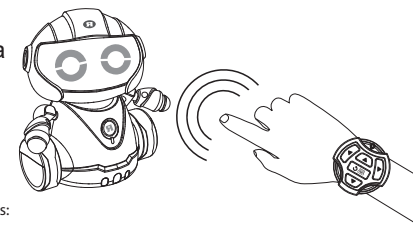




AGE: 3+
600976
LT

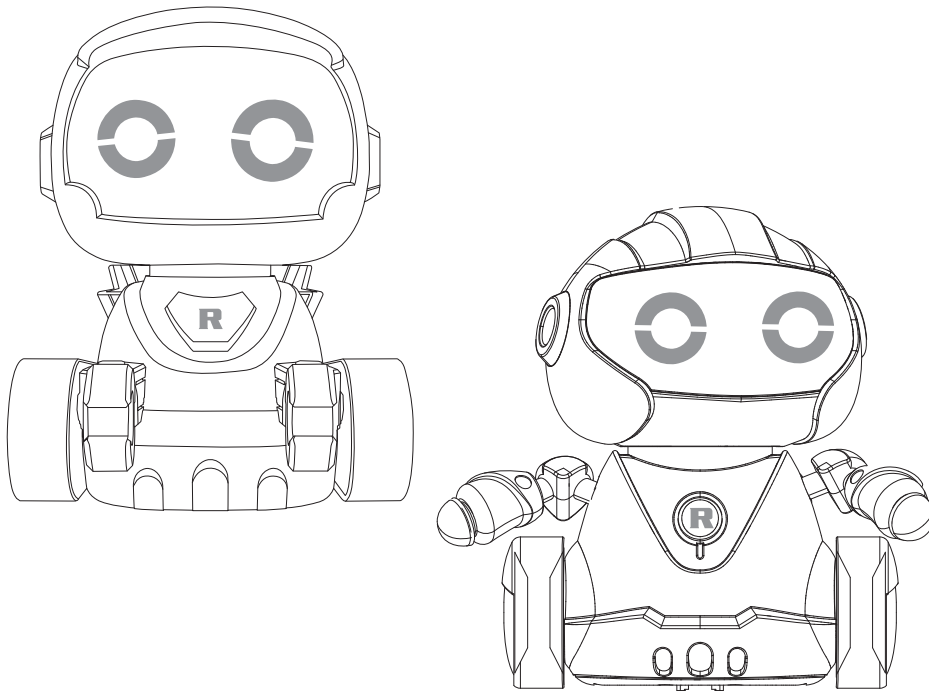


ROBOT

IŠMANUSIS NUOTOLINIU BŪDU VALDOMAS ROBOTAS


DALYS:

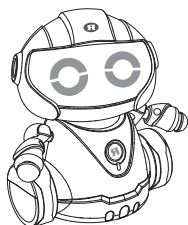

Robotas x1

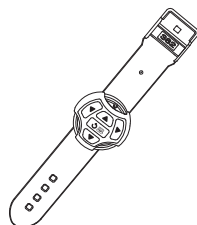


Išmanusis laikrodis x1

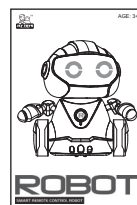


Naudojimo vadovas x1

MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS:


1. Atsuktuvu atsukite maitinimo elementų skyriaus, esančio roboto galvos užpakalinėje dalyje, dangtelio varžtelius. Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.

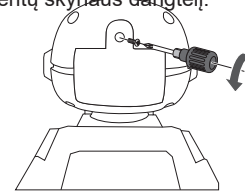


2. Į skyrių įdėkite 4 naujus LR44 diskinius elementus.

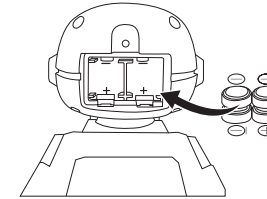

3. Uždėkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir prisukite varžtelius atsuktuvu.

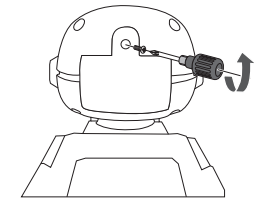

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS (SIŪSTUVO) / KAIP NAUDOTI

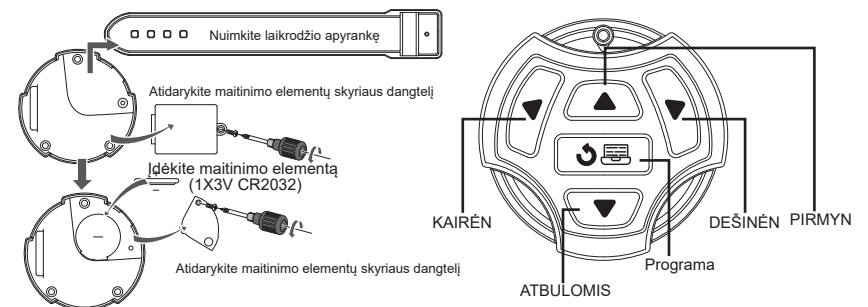

1. Atsuktuvu prieš laikrodžio rodyklę atsukite varžtus užpakalinėje laikrodžio pusėje. Nuimkite laikrodžio apyrankę, atlaisvinkite maitinimo elementų skyriaus varžtelius.
2. Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdėkite 1X3V CR2032 LR44 elementą pagal poliarizaciją (maitinimo elementas pridedamas).

ĮSPĖJIMAS:

Netinka vaikams iki 3 metų. Smulkios detalės. Pavojus užspringti.

ĮSPĖJIMAS:

Naudokite tik rekomenduojamas arba tokio pat tipo baterijas. Nemašykite baterijų tipų arba senų ir naujų baterijų. Baterijas įdėkite atsižvelgdami į teisingą poliarizaciją. Tuščias baterijas išimkite iš prietaiso. Baterijų, kurios netinkamos krauti, negalima krauti. Saugokite maitinimo jungtis nuo trumpojo jungimo. ĮSPĖJIMAS! Išeikvotus maitinimo elementus nedelsdami išmeskite. Naujus ir išeikvotus maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad maitinimo elementas galėjo būti prarytas ar įkištas į kurią nors kūno dalį,

nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Išsaugokite šią informaciją. Nelleskite judančių ratų ar padangų. Nesusidurkite su žmonėmis arba gyvūnais, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

INFORMACIJA PIRKĖJUI

- Pakuotė būtina pasilikti, nes joje pateikiama svarbi informacija.
- Kai taikytina, prieš duodami šį gaminį savo vaikui nuimkite visą pakuotę.
- Turinio stilius, spalva, forma ir papuošimai gali skirtis nuo ant pakuotės ar reklamoje parodytų paveikslėlių.

NUOTOLINIO VALDYMO LAIKRODIS:

Pirmą kartą paspaudus, pasigirs raginimo užprogramuoti garsas. Kai paspausite antrą kartą, laikrodis atliks funkcijas.



Importer/Maahantuoja/Importör/Maaletooja/Importtätäs/Importuotojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland

