
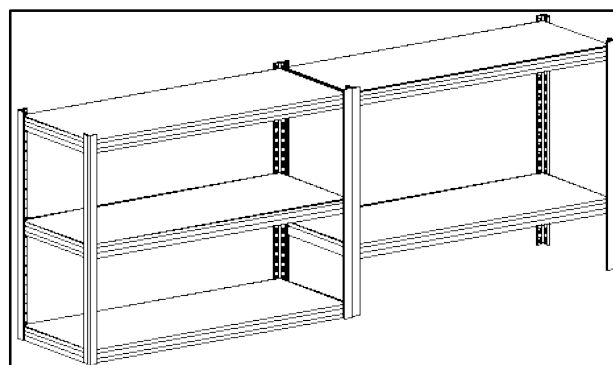


METALLINEN Z-PROFIIЛИHYLLY LAMINOIDUILLA HYLLYLEVYILLÄ

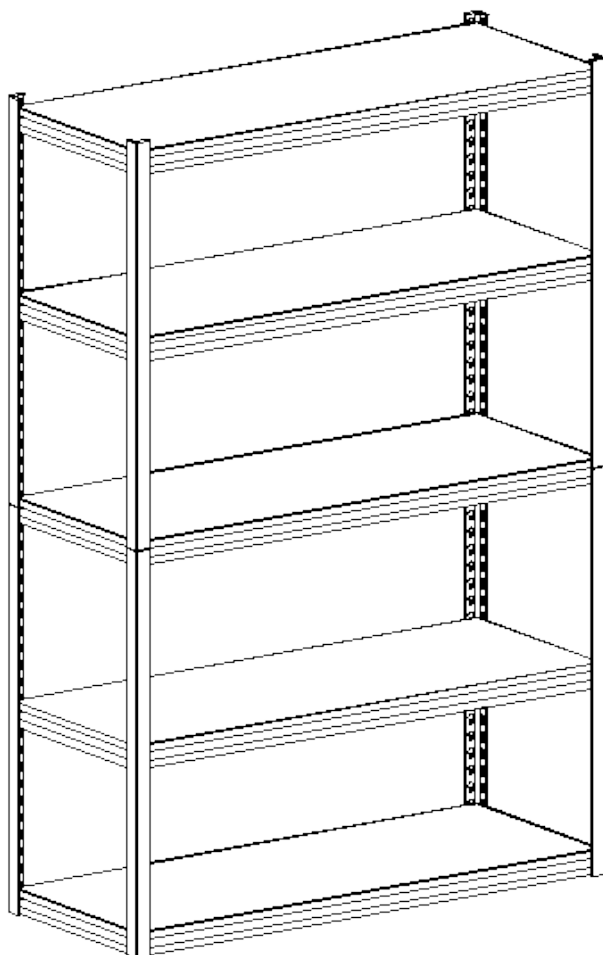


Työtaso valinnainen


**PIENTEN OSIEN SEKÄ TERÄVIEN REUNOJEN JA KULMIEN TAKIA
HYLLYN SAA KootA VAIN AIKUINEN.**

Osaluettelo


Lue käyttöohje huolellisesti ennen hyllyn kokoamista ja varmista, että kaikki luetellut osat ovat mukana.

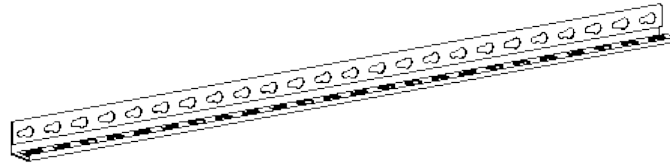


A – Pystypylväs (8)

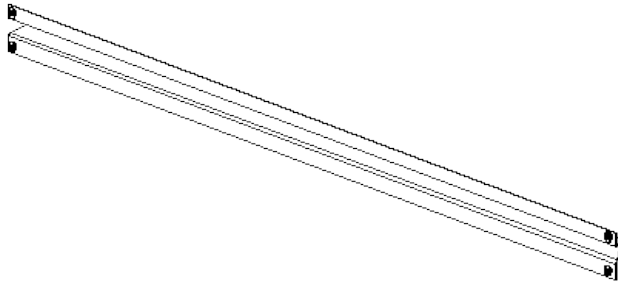


B – Pitkä Z-palkki (10)

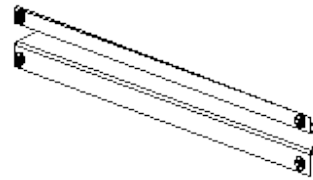


B – Lyhyt Z-palkki (10)

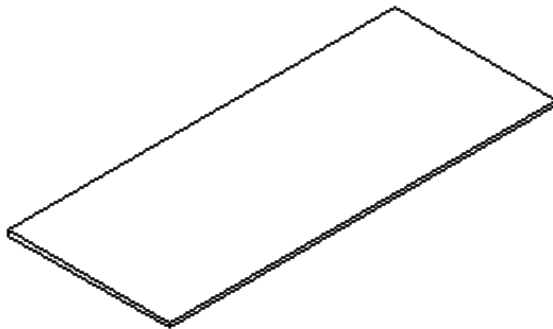


D – Hyllylevy (5)

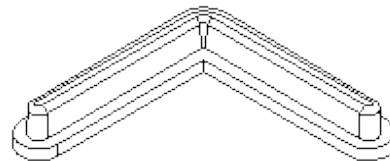

E – Pystypylväiden päätysuojus (8)

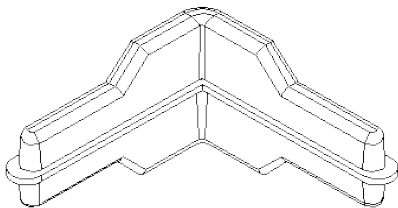

F – Pystypylväiden välikappale (4)
(käytetään varastohyllyssä)

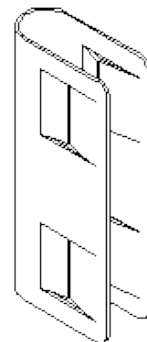

G – Pystypylväiden liitin (2)
(käytetään työtasossa)

Tarvittavat työkalut: kumivasara, vasara.


HUOMAA

Tätä hyllyä ei suositella käytettäväksi ulkona.

1. Voit helpottaa palkkien ja pylväiden yhdistämistä käyttämällä voiteluainetta.
2. Kun käytät vasaraa, suojaa hyllyn pinta kankaalla tai puupalalla.
3. Varmista, että kaikki niitit asettuvat reikien alaosiin oleviin uriin. Lyö tarvittaessa kumivasaralla Z-palkin tasaiseen laitaan.
4. Kokoa hylly tukevalla ja tasaisella alustalla. Vältä kokoamista matolla.
5. Sijoita pienet esineet ylähyllyille ja suuremmat, painavat esineet alahyllyille.

VAIHTOEHTO 1: VARASTOHYLLY


1. Avaa pakkaus ja varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja luetellut osat.
2. Aloita hyllyn päädyn kokoaminen kiinnittämällä lyhyt Z-palkki (C) pystypylvään (A) kahteen alimpaan reikään. Kiinnitä Z-palkki oikein päin kuvan 1 osoittamalla tavalla (tasainen laita ylöspäin). Paina ja lukitse palkin niitit reikien alaosiin oleviin uriin lyömällä palkkia niittien kohdalta kumivasaralla.
3. Kiinnitä lyhyen Z-palkin toinen pää toiseen pystypylvääseen (A) samalla tavalla kuin ensimmäinen.

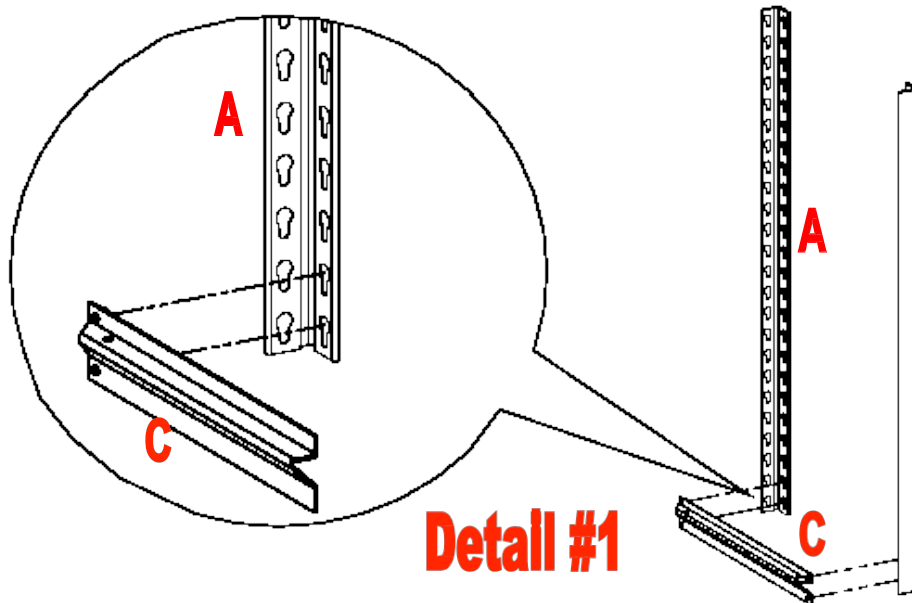


Kokoamisohjeet

4. Kiinnitä pitkä Z-palkki (B) pystypylvään kahteen vapaana olevaan alareikään. Varmista, että kiinnität kaikki Z-palkit oikein päin kuvan 2 osoittamalla tavalla. Lukitse palkki pylvääseen lyömällä sitä kumivasaralla liitoskohdasta.
Huomaa: älä lyö liian kovaa, jotteivät palkit vahingoitu tai väännä.
5. Viimeistele alahyllyn kehikko toistamalla edellinen vaihe: kiinnitä hyllyn pätyyn toinen pitkä Z-palkki, toinen lyhyt Z-palkki sekä kaksi pystypylvästä kuvan 2 osoittamalla tavalla.

Huomaa: Kokoaminen on helppointa kuvan 2 osoittamassa järjestyksessä (vaiheet 1–5). Lukitse palkit paikoilleen lyömällä niitä kumivasaralla liitoskohtien läheltä.

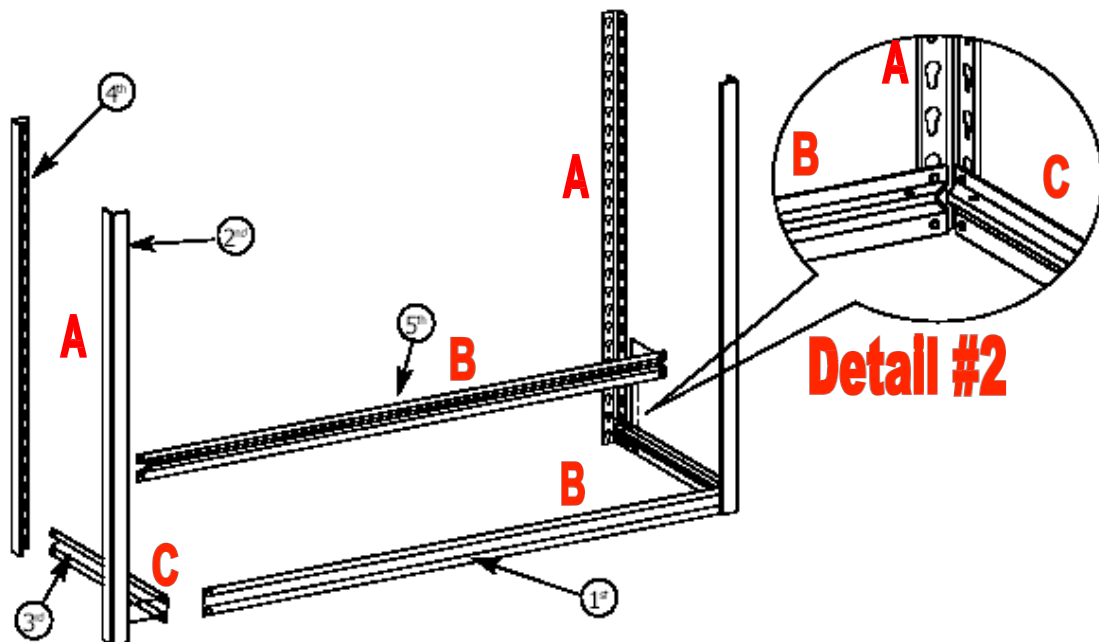


6. Kiinnitä seuraavaksi lyhyt Z-palkki (C) yläpäädyn pystypylväiden (A) kahteen ylimpään reikään. Lyö niitit kumivasaralla reikien pohjiin. Varmista, että Z-palkin tasainen laita osoittaa ylöspäin kuvan 3 mukaisella tavalla.

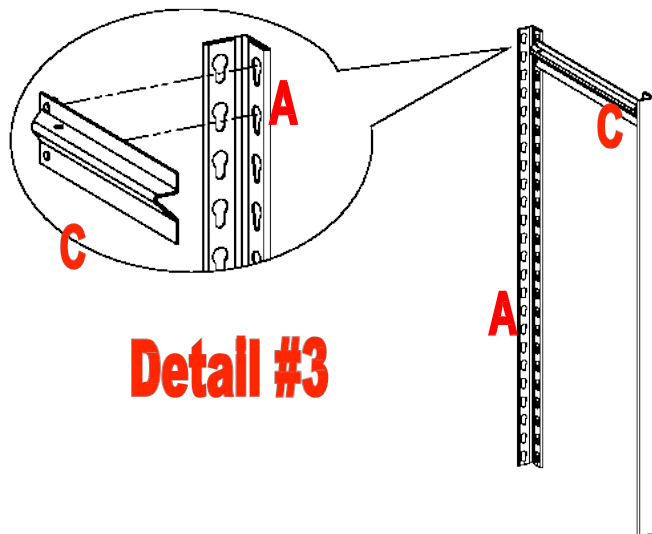


7. Toista edellinen vaihe hyllyn toisessa päädyssä.

Kokoamisohjeet

8. Ennen kuin yhdistät yläpäädyn ja alapäädyn toisiinsa, syötä alapäädyn pystypylväiden (A) päihin välikappaleet (F) kuvan 4 osoittamalla tavalla.
9. Liitä yläpääty välikappaleisiin (F) kuvan 4 osoittamalla tavalla.
10. Toista edelliset kaksi vaihetta hyllyn toisessa päädyssä.

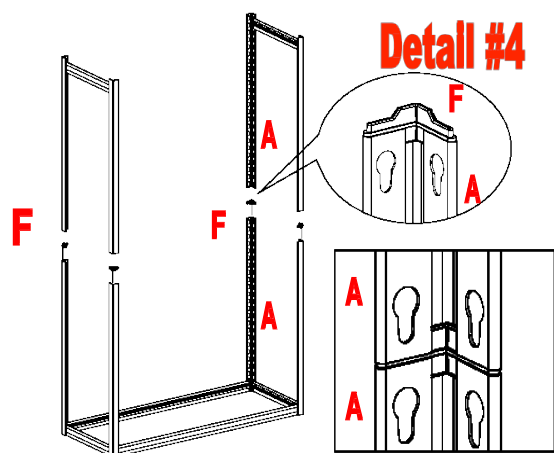


11. Kiinnitä lyhyt Z-palkki (C) pystypylväiden liitoskohtaan syöttämällä Z-palkin ylempi niitti ylemmän pystypylvään alimpaan reikään ja alempi niitti alemman pystypylvään ylimpään reikään kuvan 5 osoittamalla tavalla. Varmista, että kaikki Z-palkit ovat oikein päin (tasainen laita ylöspäin). Lyö niitit reikien pohjiin kumivasaralla liitoskohtien läheltä, niin osat lukittuvat yhteen.
12. Toista edellinen vaihe ja lisää hyllyn toiseen päähän toinen lyhyt Z-palkki (C) ja väliin kaksi pitkää Z-palkkia (B)

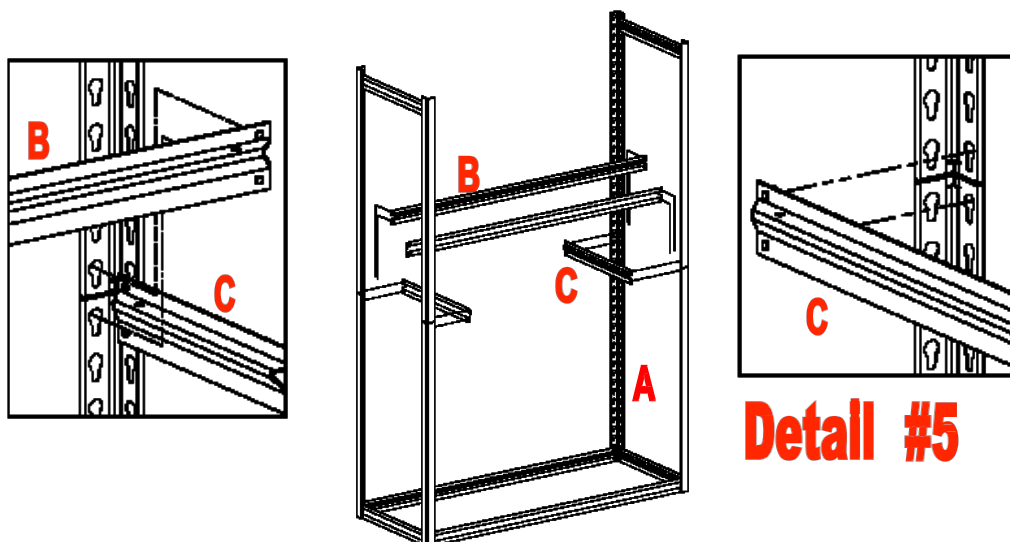

Kokoamisohjeet


13. Lisää vielä kaksi pitkää Z-palkkia (B) pystypylväiden (A) kahteen ylimpään reikään kuvan 6 osoittamalla tavalla. Varmista, että kaikki Z-palkit ovat oikein päin. Varmista, että niitit ovat rei'issä, ennen kuin lyöt palkit paikoilleen kumivasaralla.

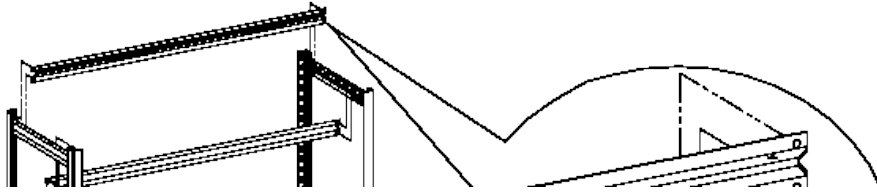

Detail #6

14. Kokoa vielä kaksi hyllypaikkaa kiinnittämällä loput pitkät ja lyhyet Z-palkit (B ja C) haluamiisi kohtiin pystypylväissä (A) kuvan 7 osoittamalla tavalla. Varmista, että kiinnität kaikki Z-palkit oikein päin (tasainen laita ylöspäin). Lyö palkit paikoilleen kumivasaralla liitoskohtien läheltä.



Huomaa: Pystypylväiden reikien välit ovat 38,1 mm. Voit kiinnittää hyllyt haluamaasi korkeuteen.

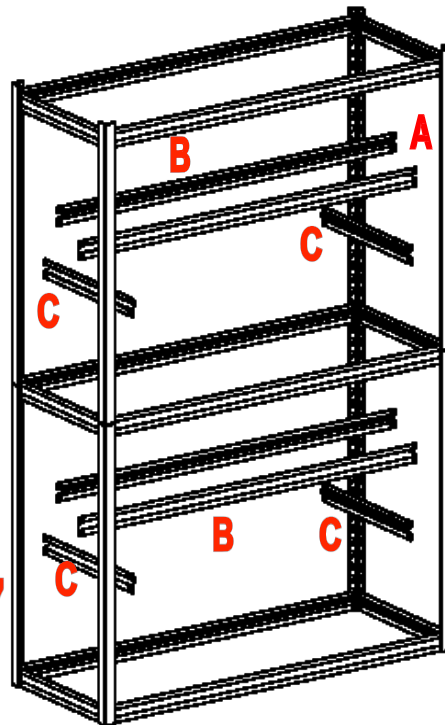


Detail #7

Kokoamisohjeet

15. Aseta hyllylevyt (D) Z-palkkien päälle kuvan 8 osoittamalla tavalla.
16. Kiinnitä pylvään päätysuojukset (E) pystypylväiden (A) yläpäihin kuvan 8A osoittamalla tavalla.

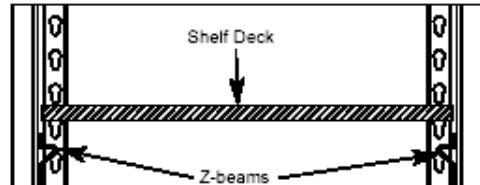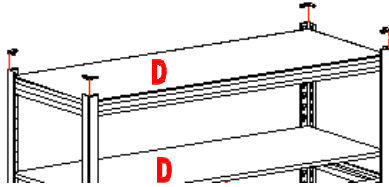


Detail #8

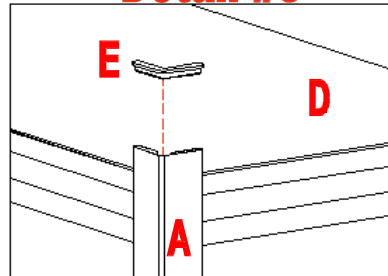

Detail #8A


VAIHTOEHTO 2: TYÖTASO

17. Kokoa hyllyn alaosa suorittamalla vaiheet 2–5.
18. Kiinnitä sitten kaksi lyhyttä Z-palkkia ja kaksi pitkää Z-palkkia (C ja B) pystypylväiden ylimpiin reikiin. Lyö palkit paikoilleen kumivasaralla liitoskohdan läheltä kuvan 9 osoittamalla tavalla.
19. Lisää hyllypaikka haluamaasi korkeuteen kiinnittämällä kaksi lyhyttä Z-palkkia ja kaksi pitkää Z-palkkia (C ja B). Varmista, että kiinnität kaikki Z-palkit oikein päin kuvan 9 osoittamalla tavalla.

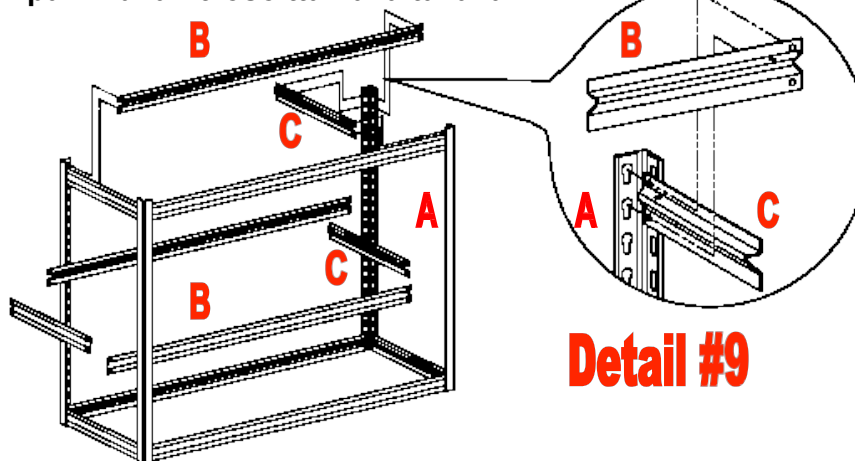


Kokoamisohjeet

20. Aloita toisen yksikön kokoaminen liittämällä ensimmäinen lyhyt Z-palkki (C) kahden muun pystypylvään (A) kahteen ylimpään reikään. Toinen lyhyt Z-palkki kiinnitetään seitsemänteen ja kahdeksanteen reikään pystypylväiden alareunasta laskettuna kuvan 10 osoittamalla tavalla. Lukitse palkit pylväisiin lyömällä niitä kumivasaralla liitoskohdan läheltä.
21. Toista vaiheet hyllyn toisessa päässä.

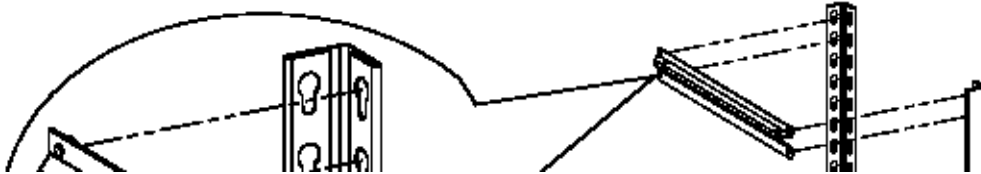

Detail #10


22. Viimeistele toinen yksikkö kiinnittämällä kaksi pitkää Z-palkkia (B) pystypylväiden (A) ylimpiin reikiin ja kiinnittämällä kaksi pitkää Z-palkkia (B) seitsemänteen ja kahdeksanteen reikään pystypylväiden alareunasta laskettuna kuvan 11 osoittamalla tavalla. Varmista, että kiinnität kaikki Z-palkit oikein päin. Lyö palkit paikoilleen kumivasaralla liitoskohdan läheltä.

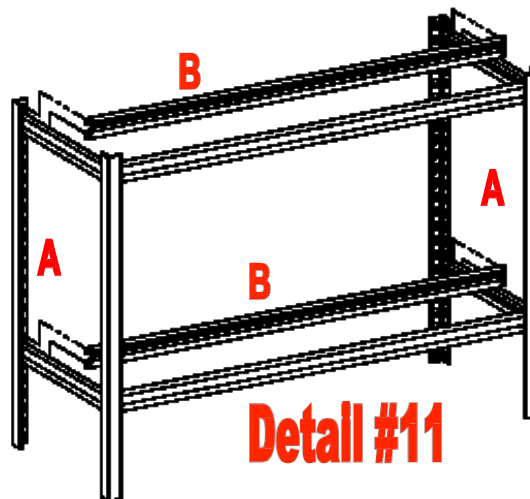

Detail #11


Kokoamisohjeet

23. Aseta hyllylevyt (D) Z-palkkien päälle. Varmista, että kaikki Z-palkit ovat oikein päin kuvan 12 osoittamalla tavalla.

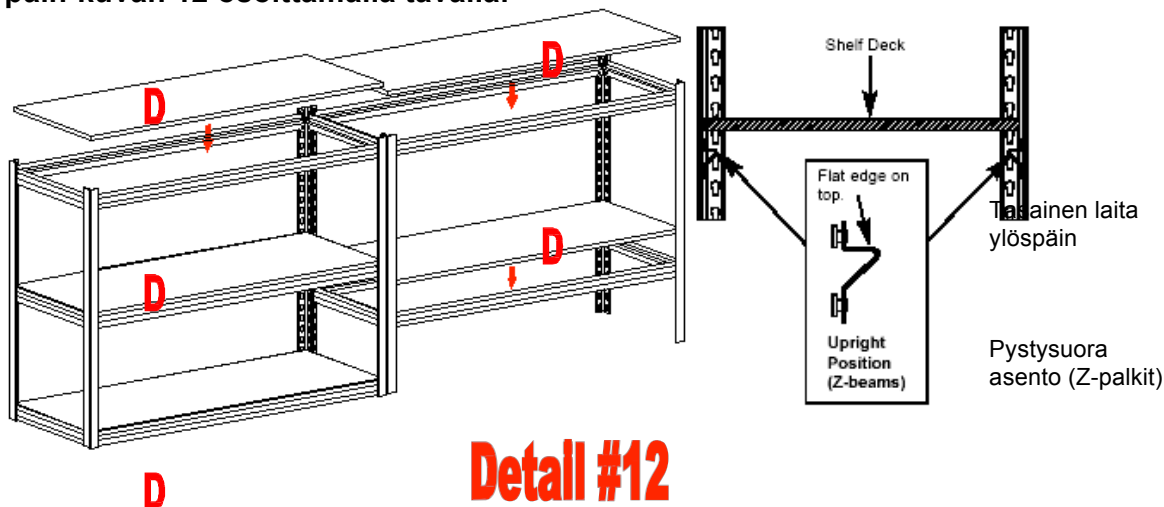

24. Suorista kehikot ja kiinnitä neljä keskimmäistä pystypylvästä (A) toisiinsa kuvan 13 osoittamalla tavalla. Aloita kahdesta takimmaisesta pystypylvästä. Sovita pystypylväiden liittimet (G) takimmaisten pystypylväiden reikiin. Kiinnitä liittimet tiukasti pystypylväisiin. Toista vaiheet kahden etummaisesta pystypylvään kohdalla. **Huomaa: voit irrottaa pystypylväiden liittimet ruuvitaltalla.**



25. Kiinnitä pylvään päätysuojukset (E) pystypylväiden (A) yläpäihin kuvan 13 osoittamalla tavalla.

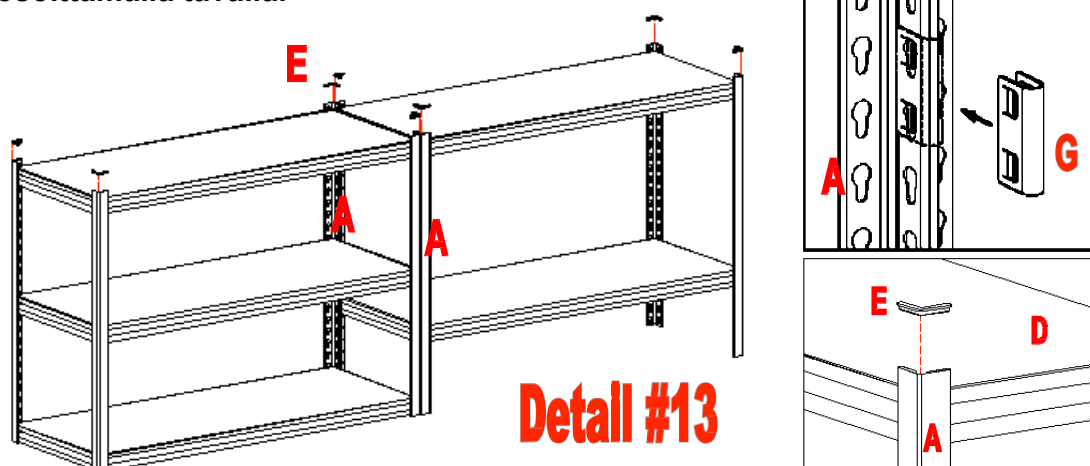

26. Tarkista säännöllisesti, että kaikki Z-palkit ovat kunnolla paikoillaan ja turvallisesti kiinnitettyinä pystypylväisiin.

Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Z-BALKHYLLA AV METALL MED LAMINERADE HYLLOR

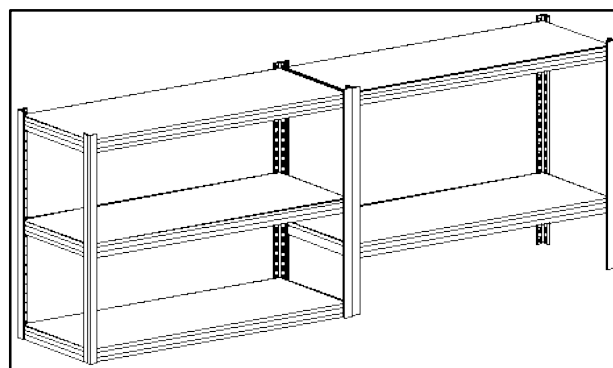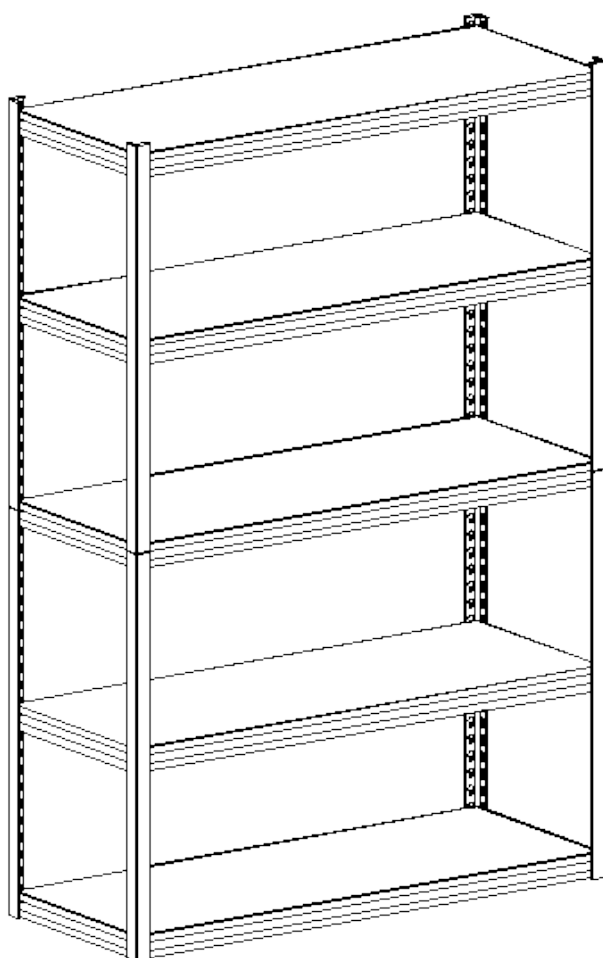


Arbetsbänk valfri


**PÅ GRUND AV SMÅ DELAR SAMT VASSA KANTER OCH HÖRN
FÅR HYLLAN BARA MONTERAS AV EN VUXEN.**

Delförteckning


Läs bruksanvisningen noggrant innan du monterar hyllan och se till att alla uppräknade delar finns med.

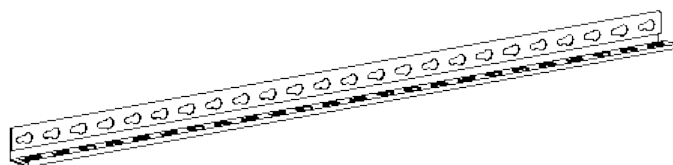


A – Stolpe (8)

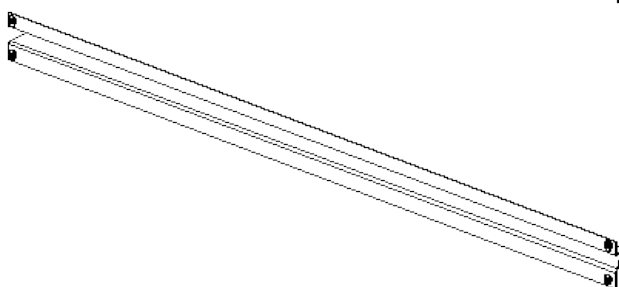


B – Lång Z-balk (10)

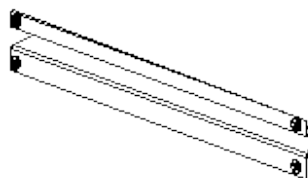


B – Kort Z-balk (10)

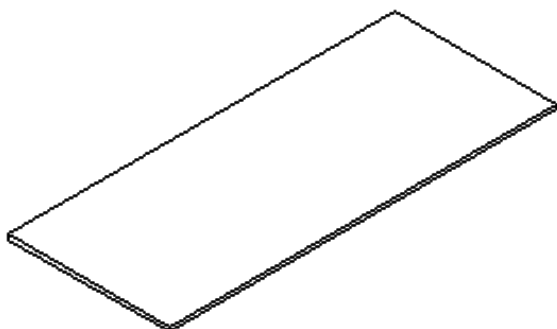


D – Hyllplan (5)

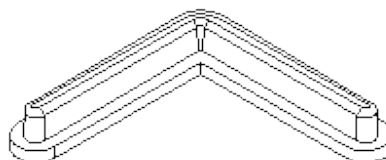

E – Ändskydd för stolpe (8)

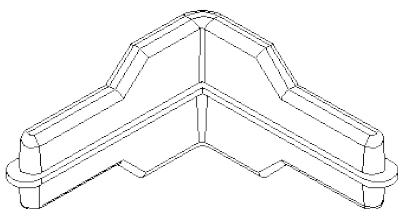

F – Distansstycke för stolpe (4)
(används till lagerhyllan)

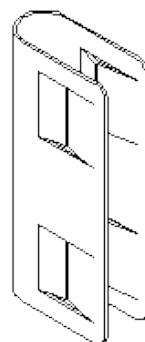

G – Skarvstycke för stolpe (2)
(används till arbetsbänken)

Verktyg som behövs: gummihammare,
hammare.


OBS

Den här hyllan rekommenderas inte för utomhusbruk.

1. Du kan göra det lättare att sätta ihop balkarna och stolparna med hjälp av smörjmedel.
2. Skydda hyllans yta med tyg eller en träbit när du använder hammare.
3. Se till att alla nitar placeras i skårorna under hålen. Slå vid behov med gummihammaren på Z-balkens jämna kant.
4. Montera hyllan på ett stadigt och jämnt underlag. Undvik montering på en matta.
5. Placera små föremål på övre hyllorna och större, tunga föremål på nedre hyllorna.

ALTERNATIV 1: LAGERHYLLA


1. Öppna förpackningen och se till att du har alla verktyg som behövs och delarna som finns uppräknade.
2. Börja med att montera kortsidan genom att fästa den korta Z-balken (C) i stolpens (A) två nedersta hål. Fäst Z-balken åt rätt håll enligt anvisningarna på bild 1 (jämna kanten uppåt). Tryck och lås balkens nitar i skårorna under hålen genom att slå balken där nitarna finns med gummihammaren.
3. Fäst den korta Z-balkens andra ände i den andra stolpen (A) på samma sätt som den första.

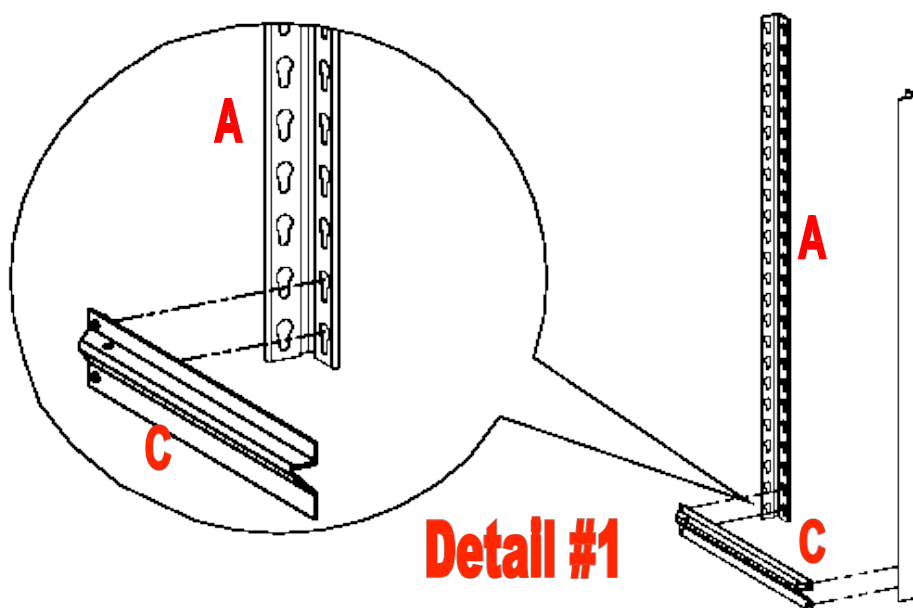


Monteringsanvisningar

4. Fäst den långa Z-balken (B) i stolpens två nedre hål som är lediga. Se till att du fäster alla Z-balkar åt rätt håll enligt anvisningarna på bild 2. Lås balken till stolpen genom att slå på den med gummihammaren på skarvstället.
Obs: slå inte för hårt så att balkarna inte skadas eller vrider sig.
5. Färdigställ nedre hyllans ram genom att upprepa föregående steg: fäst hyllans andra långa Z-balk, andra korta Z-balk och två stolpar enligt anvisningarna på bild 2.

Obs: Monteringen är enklast i den ordning som visas på bild 2 (stegen 1-5). Lås balkarna på sin plats genom att slå på dem med gummihammaren på skarvställena.

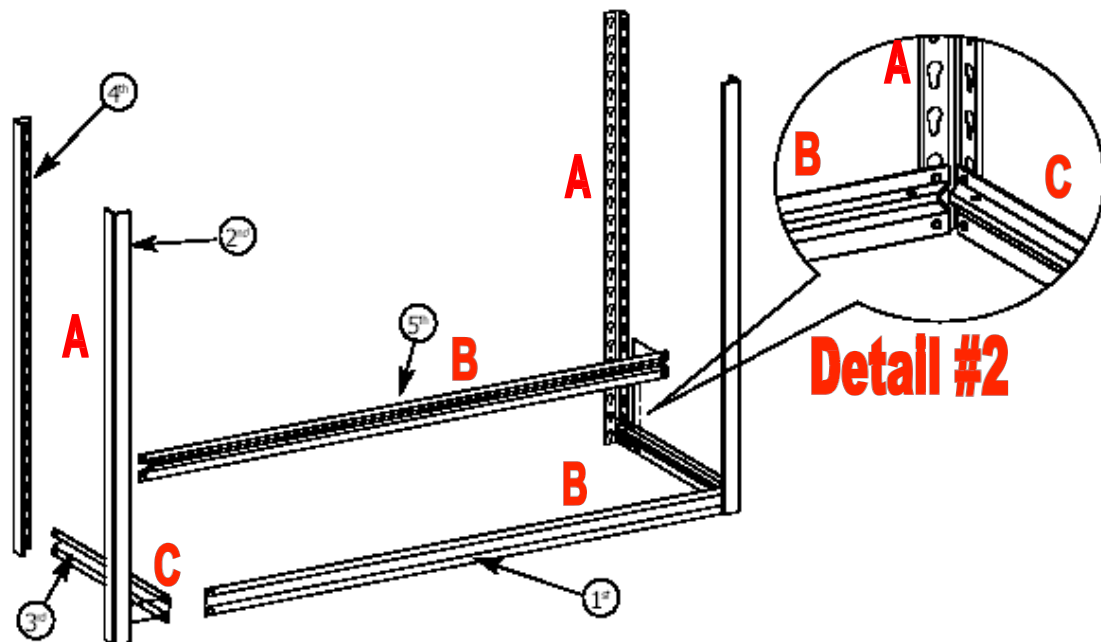


6. Fäst sedan den korta Z-balken (C) i de två översta hålen i hyllans övre sidas stolpar (A). Slå nitarna ända in i hålen med gummihammaren. Se till att Z-balkens jämna kant är vänd uppåt enligt anvisningarna på bild 3.

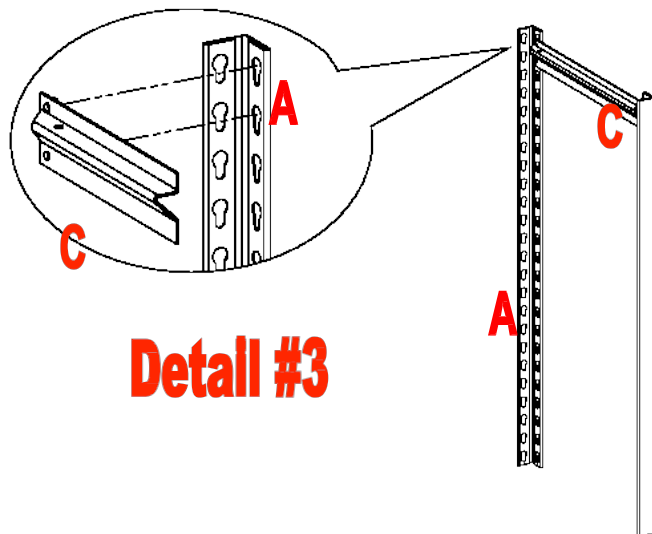


7. Upprepa föregående steg med hyllans andra kortsida.

Monteringsanvisningar

8. Innan du fäster ihop övre kortsidan med den nedre, sätt distansstycken (F) i ändorna i nedre kortsidans stolpar (A) enligt anvisningarna på bild 4.
9. Koppla ihop övre kortsidan med distansstyckena (F) enligt anvisningarna på bild 4.
10. Upprepa de två föregående stegen med hyllans andra kortsida.

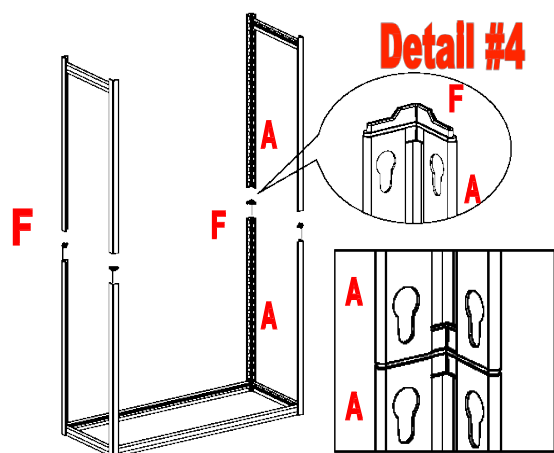


11. Fäst den korta Z-balken (C) i stolparnas skarvställe genom att sätta in Z-balkens övre nit i den övre stolpens nedersta hål och den nedre niten i den nedre stolpens översta hål enligt anvisningarna på bild 5. Se till att alla Z-balkar är åt rätt håll (den jämna kanten uppåt). Slå nitarna ända ner i hålen med gummihammaren nära skarvställena så att delarna låses ihop.
12. Upprepa föregående steg och lägg till en till kort Z-balk (C) på hyllans andra ände och två långa Z-balkar (B) i mellan.

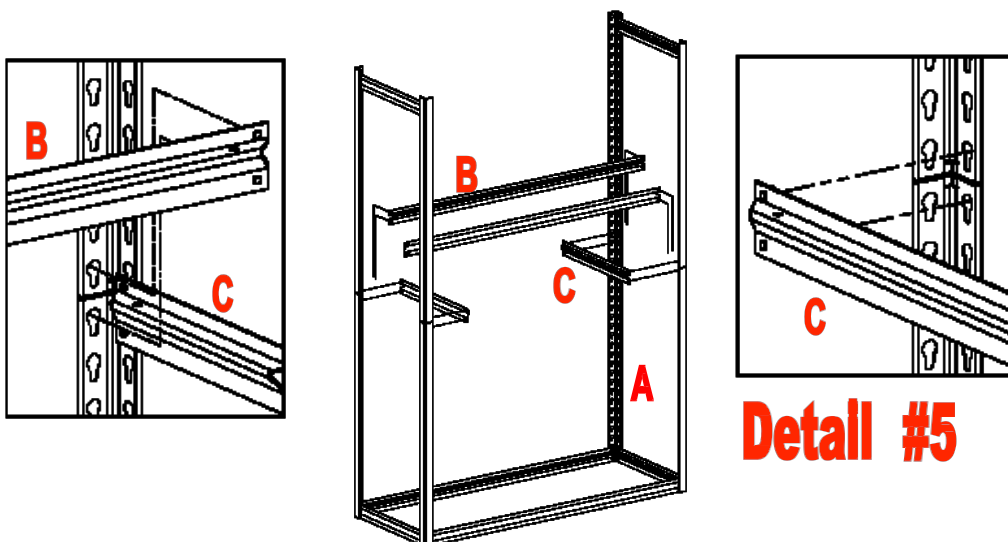

Monteringsanvisningar


13. Lägg till ännu två långa Z-balkar (B) i de två översta hålen i stolparna (A) enligt anvisningarna på bild 6. Se till att alla Z-balkar är åt rätt håll. Försäkra dig om att nitarna är i hålen innan du slår fast balkarna på sin plats med gummihammaren.

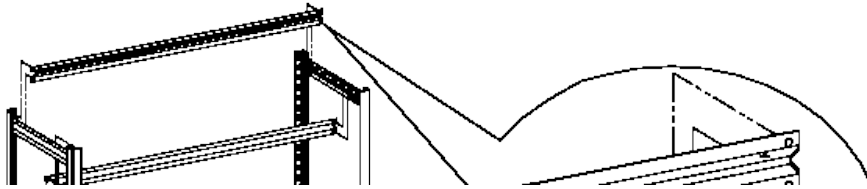

Detall #6

14. Montera ännu två hyllplatser genom att fästa resten av de långa och korta Z-balkarna (B och C) på önskade ställen på stolparna (A) enligt anvisningarna på bild 7. Se till att du fäster alla Z-balkar åt rätt håll (den jämna kanten uppåt). Slå balkarna på sin plats nära skarvställena med gummihammaren.



Obs: Avståndet mellan hålen i stolparna är 38,1 mm. Du kan fästa hyllorna på önskad höjd.

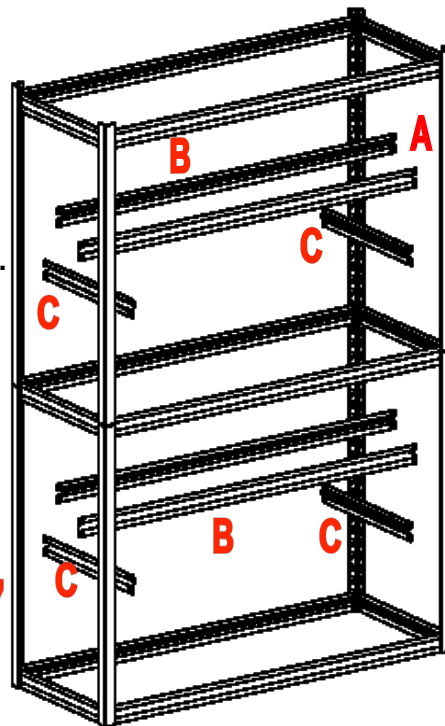


Detall #7

Monteringsanvisningar

15. Placera hyllplanen (D) på Z-balkarna enligt anvisningarna på bild 8.
16. Fäst stolpens ändskydd (E) på stolparnas (A) övre ändor enligt anvisningarna på bild 8A.

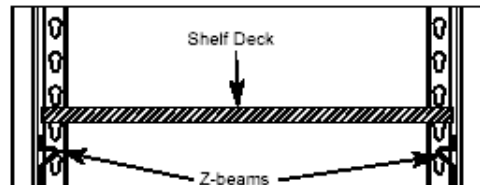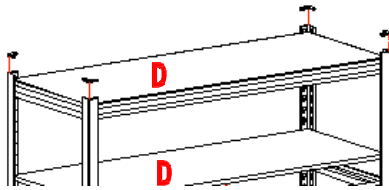


Detail #8

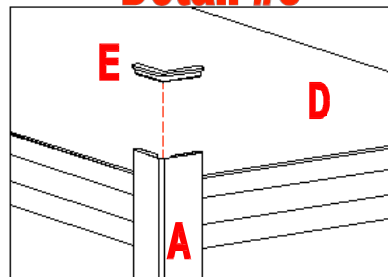

Detail #8A

ALTERNATIV 2: ARBETSBÄNK


17. Montera hyllans nedre enhet genom att utföra steg 2-5.
18. Fäst sedan två korta Z-balkar och två långa Z-balkar (C och B) i de översta hålen på stolparna. Slå balkarna på sin plats nära skarvstället med gummihammaren enligt anvisningarna på bild 9.
19. Lägg till en hyllplats på önskad höjd genom att fästa två korta Z-balkar och två långa Z-balkar (C och B). Se till att du fäster alla Z-balkar åt rätt håll enligt anvisningarna på bild 9.

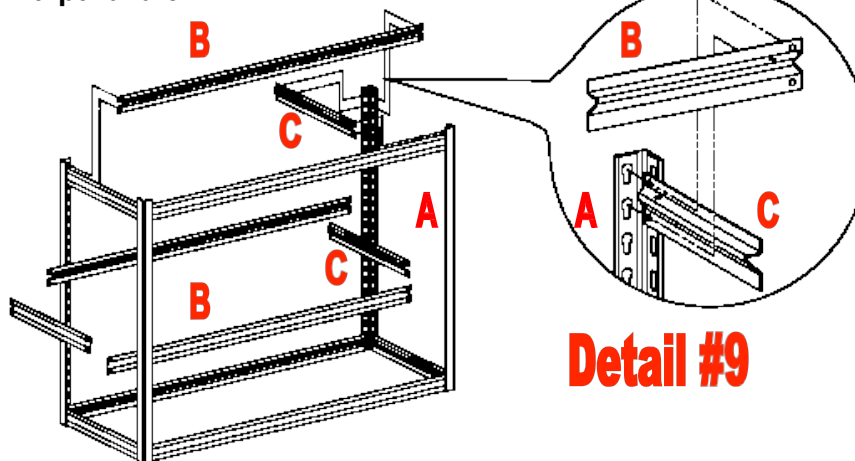

Detail #9


Monteringsanvisningar

20. Börja med monteringen av den andra enheten genom att fästa den första korta Z-balken (C) i de två översta hålen på de två andra stolparna (A). Den andra korta Z-balken fästs i det sjunde och det åttonde hålet räknat från stolparnas nedre kant enligt anvisningarna på bild 10. Lås fast balkarna i stolparna genom att slå på dem med gummihammaren nära skarvstället.
21. Andra steg i hyllans andra ände.

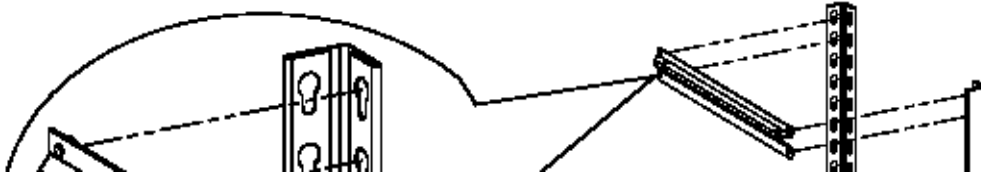

Detall #10


22. Färdigställ den andra enheten genom att fästa två långa Z-balkar (B) i de övre hålen i stolparna (A) och fästa två långa Z-balkar (B) i det sjunde och det åttonde hålet räknat från stolparnas nedre kant enligt anvisningarna på bild 11. Se till att du fäster alla Z-balkar åt rätt håll. Slå balkarna på sin plats nära skarvstället med gummihammaren.

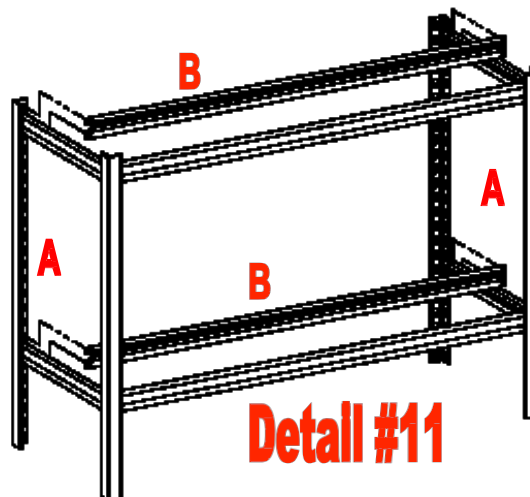

Detall #11

Monteringsanvisningar


23. Placera hyllplanen (D) på Z-balkarna. Se till att alla Z-balkar är åt rätt håll enligt anvisningarna på bild 12.

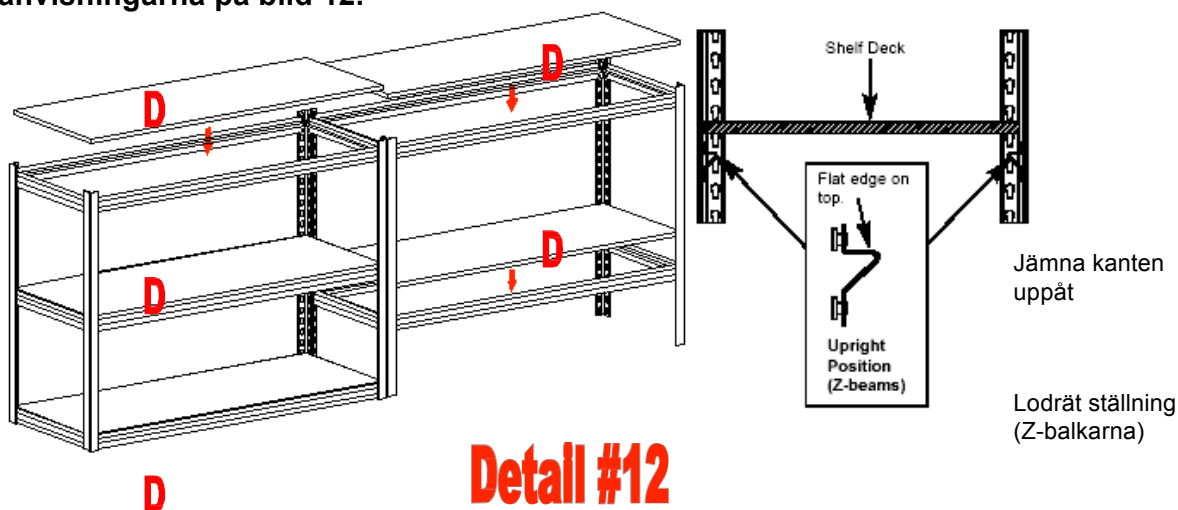

24. Rätta ut enheternas ramar och fäst de fyra mittersta stolparna (A) i varandra enligt anvisningarna på bild 13. Börja med de två bakersta stolparna. Passa in stolparnas skarvstycken (G) i hålen på de bakersta stolparna. Fäst skarvstyckena hårt i stolparna. Upprepa stegen med de två främre stolparna.

Obs: du kan lossa skarvstycket med en skruvmejsel.



25. Fäst stolpens ändskydd (E) på stolparnas (A) övre ändor enligt anvisningarna på bild 13.

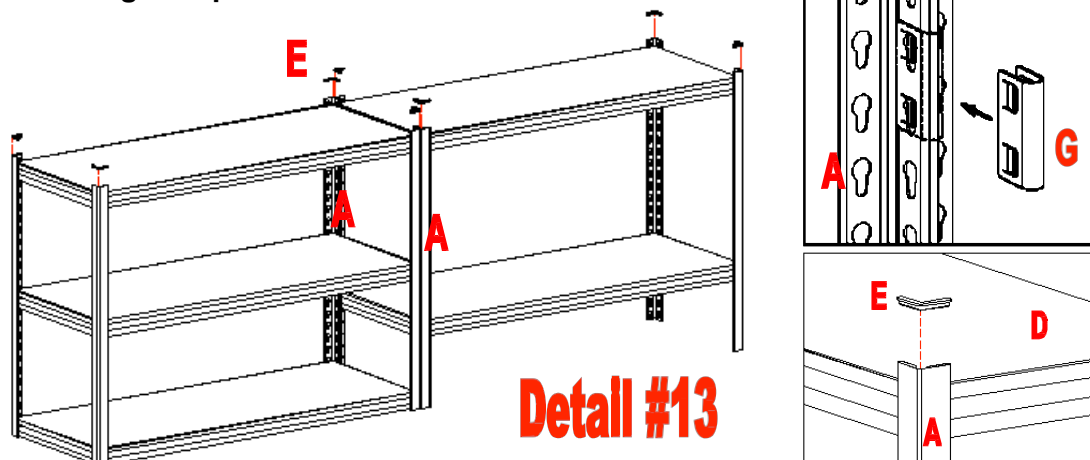

26. Kontrollera regelbundet att alla Z-balkar är ordentligt på plats och säkert fastsatta i stolparna.

Spara anvisningarna för framtida behov.

Z BEAM METAL SHELF WITH LAMINATED SHELVES

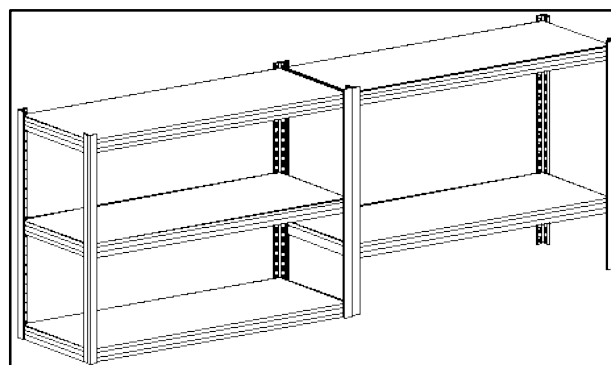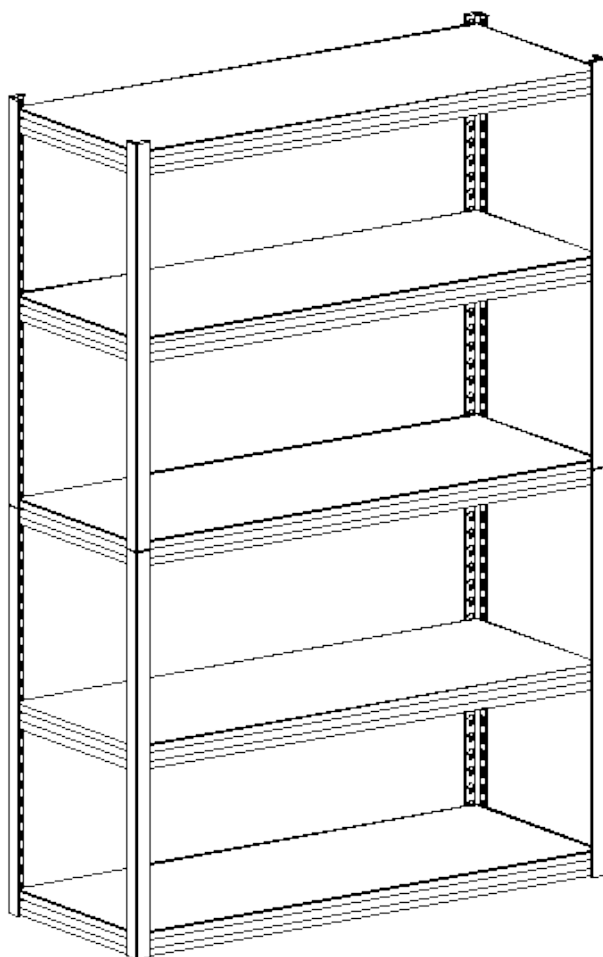


Workbench Optional


ADULT ASSEMBLY IS REQUIRED DUE TO THE PRESENCE OF SMALL PARTS, SHARP POINTS, AND SHARP EDGES.

Parts List


Please thoroughly read through the instructions and verify that all the parts listed are present before beginning the assembly.

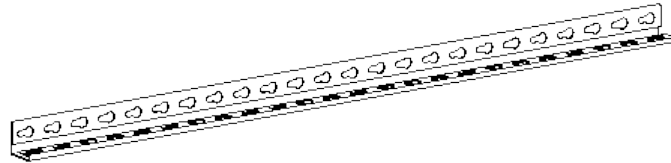


A- Angle Post(8)

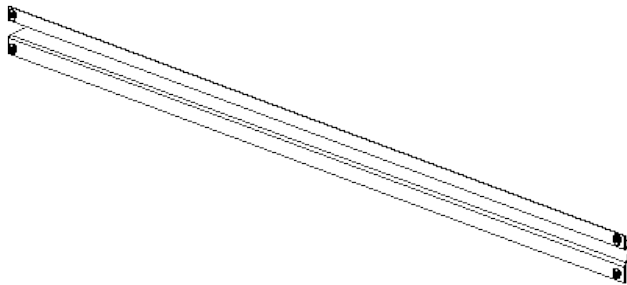


B-Long Z-beam(10)

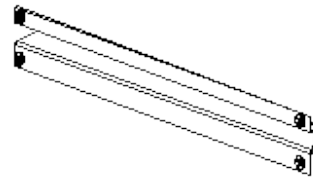


C-Short Z-beam(10)

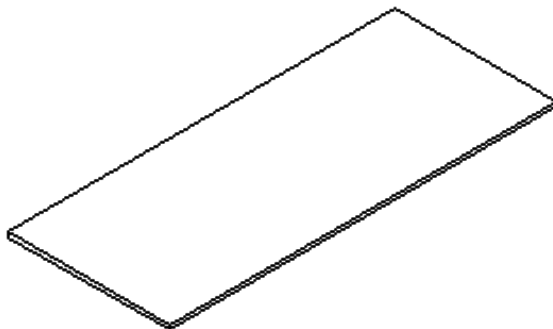


D- Shelf Deck(5)

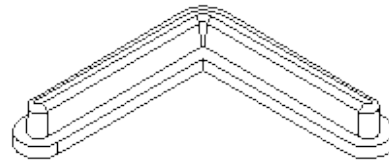

E- Post Cap(8)

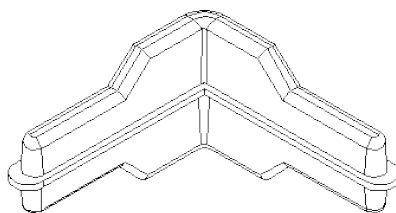

F- Post Inserts(4)
(Used on Storage Rack)

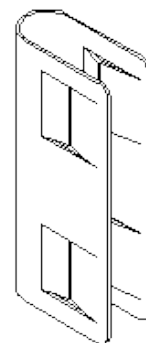

G- Post Clips(2)
(Used on Workbench)

Tools Required: Rubber Mallet, Hammer.


ATTENTION

The Storage Rack is not recommended for outdoor use.

1. Use some type of lubricant to ease the joining of the angle posts and beams.
2. Use a cloth or wood block to protect the surface of the product when using a hammer.
3. Rivets must seat at the bottom of the keyhole slot. If necessary, hit the flat section of the Z beam with a rubber mallet.
4. Assemble the unit on a sturdy and level surface. Avoid assembly on carpet.
5. Load small stable items on the top shelves, and heavier and bulkier items should be stored on the lower shelves.

OPTION #1 STORAGE RACK


1. Unpack the unit and confirm that you have all the tools and required parts listed.
2. Start assembling the end of the storage rack by joining a Short Z-beam (C) into the two bottom keyholes of an Angle Post (A). Install the Z-beam in the upright position, as shown in detail #1 (flat edge points up). Drive the rivets to the bottom of the keyhole by hitting the beam near the joint with a rubber mallet to lock the pieces together.
3. Repeat the last step to the second Angle Post (A).

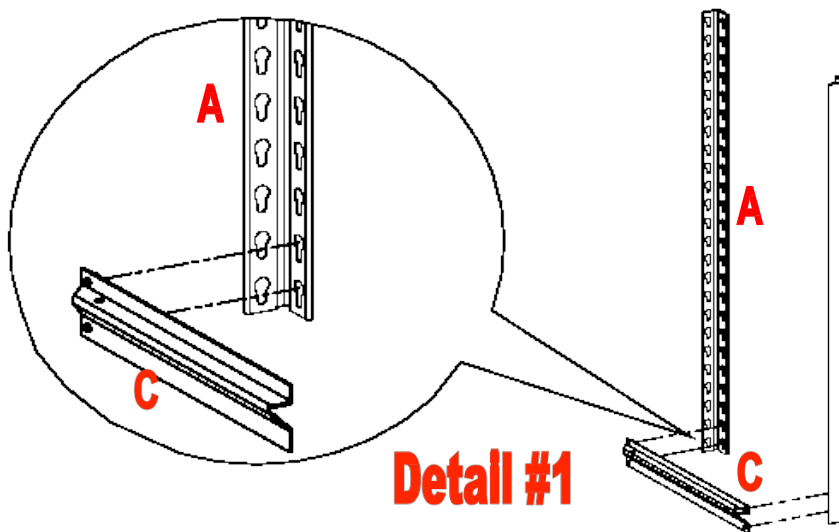

Assembly Instructions


4. Assemble a Long Z-beam (B) to the other two bottom keyholes of the End Assembly. Assure that all the Z-beams are assembled in the upright position (see detail #2). Hit the beam near the joint with a rubber mallet to lock the pieces together.
Note: Don't hit too hard so that you do not damage or bend the beams.
5. Repeat the last step to add an additional Long Z-beam, the other Short Z-beam and two Angle Posts to the End Assembly to finish the Bottom End Assembly (see detail #2).

Note: Follow the order 1st through 5th as shown in detail #2 to facilitate the assembly. Hit the beams near the joints with a rubber mallet to lock the pieces into place.

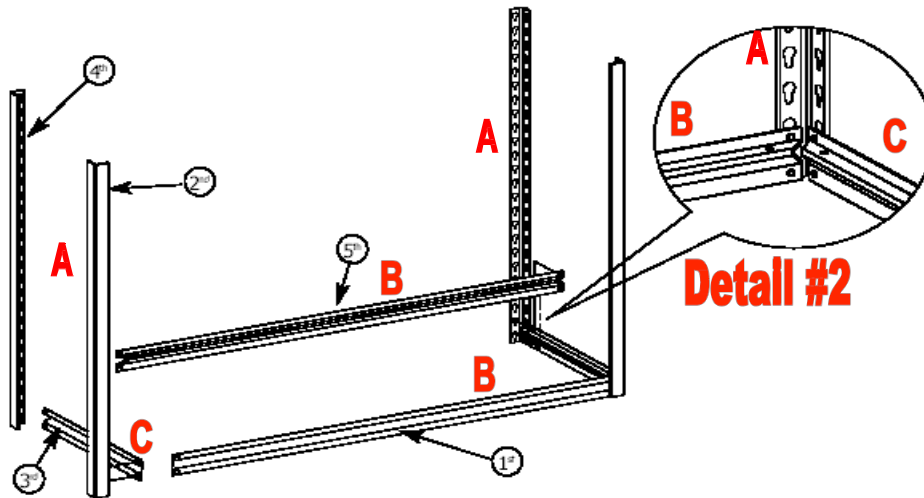


6. Now pick up a Short Z-beam (C) and join it into the top two keyholes of two Angle Posts (A) to create a Top End Assembly. Drive the rivets into the bottom of the keyhole with a rubber mallet. Make sure that the flat section of the Z-beam is assembled in the upright position (see detail #3).

7. Repeat last step for the opposite side Top End Assembly.

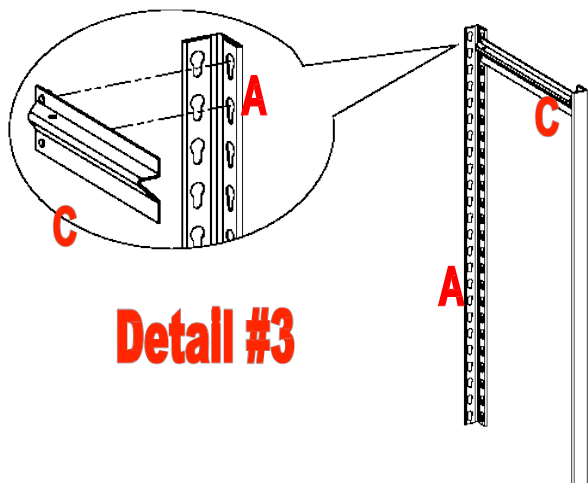


Assembly Instructions

8. Before joining the Top End Assembly to the Bottom End Assembly insert the Post Inserts (F) into the Angle Posts (A) on the Bottom End Assembly (see detail #4).
9. Proceed to assemble the Top End Assembly on to the Post Inserts (F) (see detail #4).
10. Repeat the last two steps for the opposite Top End Assembly.

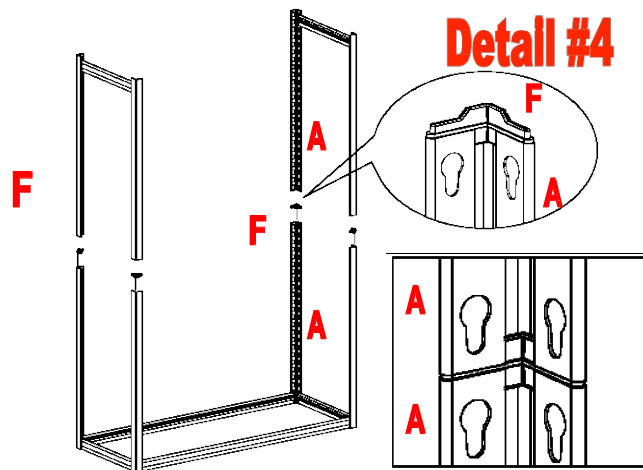


11. Add a Short Z-beam (C) to the mid-section at the joint by inserting the top rivet of the Z-beam into the bottom keyhole of the Top End Assembly, and the bottom rivet of the Z-beam into the top keyhole of the Bottom End Assembly (see detail #5). Make sure all the Z-beams are in the upright position (flat edge points up). Drive the rivets into the bottom of the keyholes by hitting the beam near the joints with a rubber mallet to lock the pieces together.
12. Repeat the last step to add an additional Short Z-beam (C) and two Long Z-beams (B).

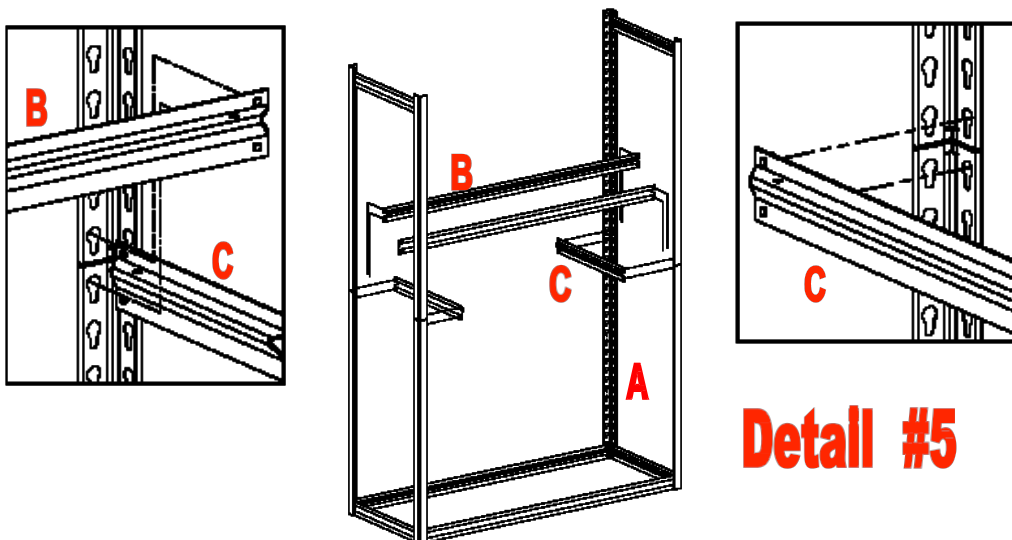

Assembly Instructions


13. Proceed to add two additional Long Z-beams (B) to the top two keyholes of the Angle Posts (A) (see detail #6). Install the Z-beams in the upright position. Assure that you have the rivets in the keyholes before hitting the beams near the joints with a rubber mallet to lock the pieces together.

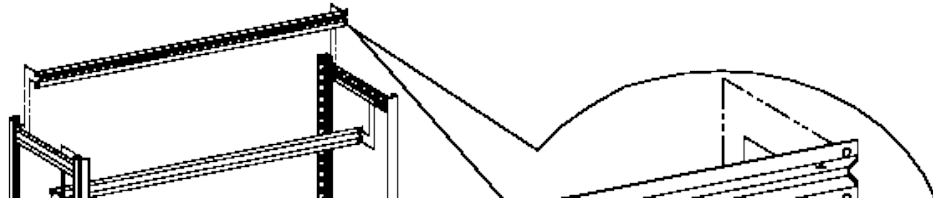

Detail #6

14. Assemble the remaining Long and Short Z-beams (B & C) to your desired location on the Angle Post (A) to create two additional shelves (see detail #7). Assure to install the Z-beams in the upright position (flat edge points up). Hit the beams near the joints with a rubber mallet to lock the pieces together.



Note: The posts are adjustable in 1 1/2" (38.1 mm) increments. You can fix the shelves at your desired height.

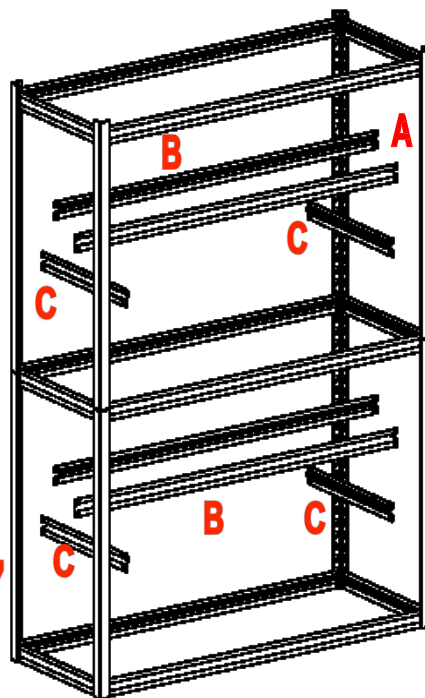


Detail #7

Assembly Instructions

15. Now lay the Shelf Decks (D) on the Z-beams (see detail #8).
16. Insert the Post Caps (E) on the top of the Angle Posts (A) (see detail #8A).

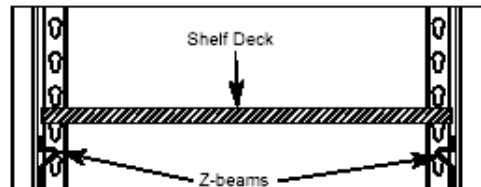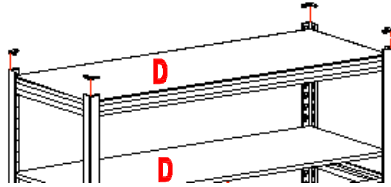


Detail #8

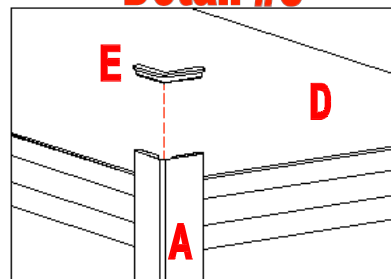

Detail #8A

OPTION #2: WORKBENCH


17. Repeat steps 2 through 5 to create a Bottom End Assembly.
18. Now insert two Short Z-beams and two Long Z-beams (C & B) to the top keyholes of the Angle Posts. Hit the beams near the joints with a rubber mallet to lock the pieces together (see detail #9).
19. Add two additional Short Z-beams and two Long Z-beams (C & B) to create a shelf at your desired level. Assure that all the Z-beams are assembled in the upright position (see detail #9).

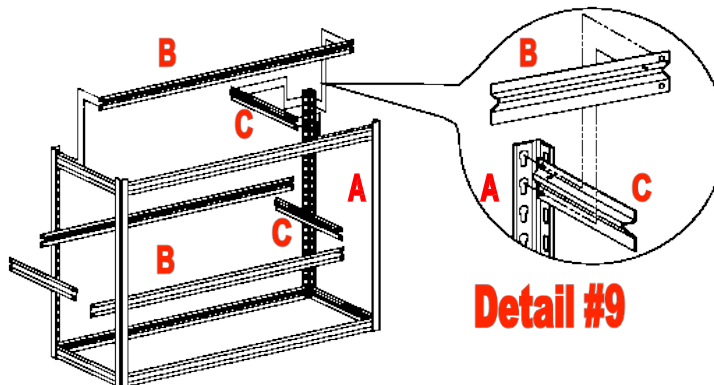

Detail #9


Assembly Instructions

20. Now start the Add On Unit by joining the first Short Z-beam (C) into the top two keyholes of the other two Angle Posts (A). The second Short Z-beam must be assembled at the 7th and 8th keyholes from the bottom of the Angle Posts (see detail #10). Hit the beam near the joints with a rubber mallet to lock the pieces together.
21. Repeat for the opposite end assembly.

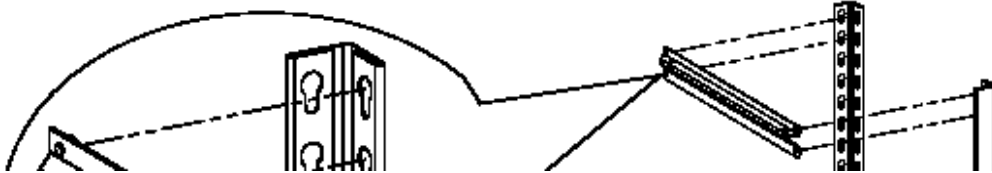


Detail #10

22. Complete the Add-On Unit by adding two Long Z-beams (B) at the top keyholes of the Angle Posts (A) and by inserting two Long Z-beams (B) into the 7th and 8th keyholes from the bottom of the Angle Posts (see detail #11). Install all the Z-beams in the upright position. Hit the beams near the joint with a rubber mallet to lock the joints into place.

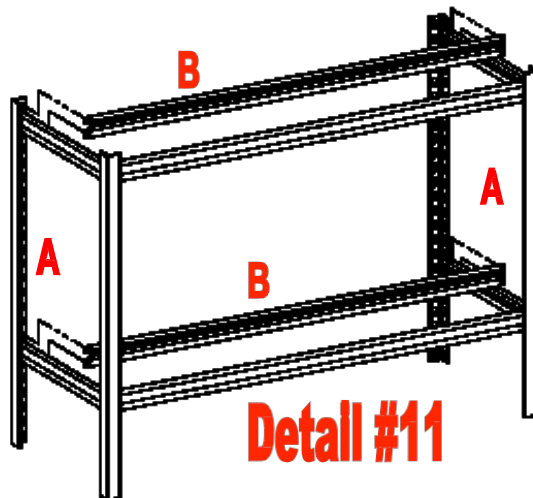


Detail #11

23. Now lay the Shelf Decks (D) on the Z-beams. Make sure that all the Z- beams are in the upright position (see detail #12).

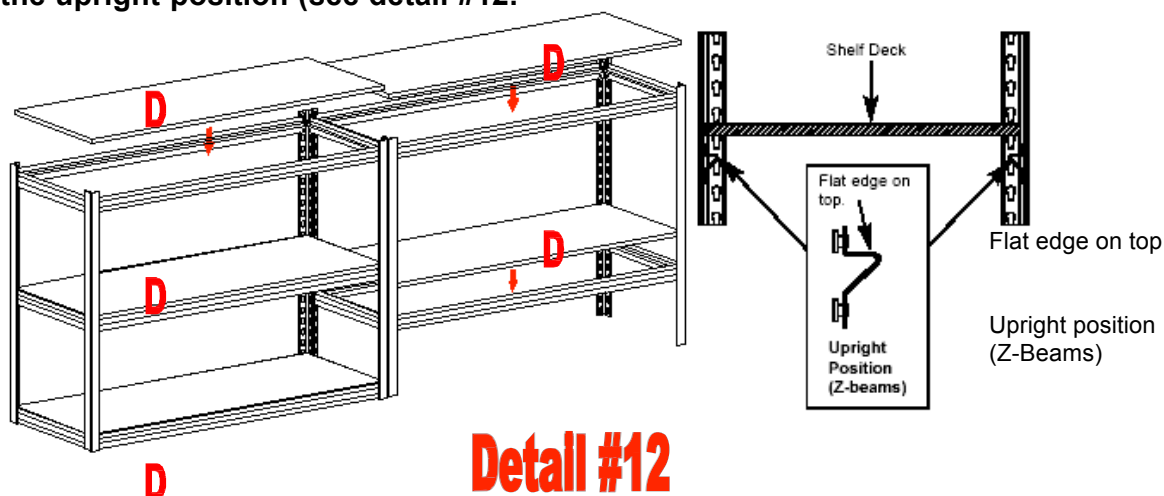

24. To secure the frames together, align the four middle Angle Posts (A) of the frames (see detail #13). Start with the two back middle Angle Posts. Align the Post Clips (G) and two keyholes of the back middle Angle Posts. Firmly clamp together a Post Clip and the two angle posts. Repeat the step to clamp the two front middle angle posts. **Note: To remove Post Clips, use a screwdriver.**



25. Insert the Post Caps (E) on the top of the Angle Posts (A) (see detail #13).

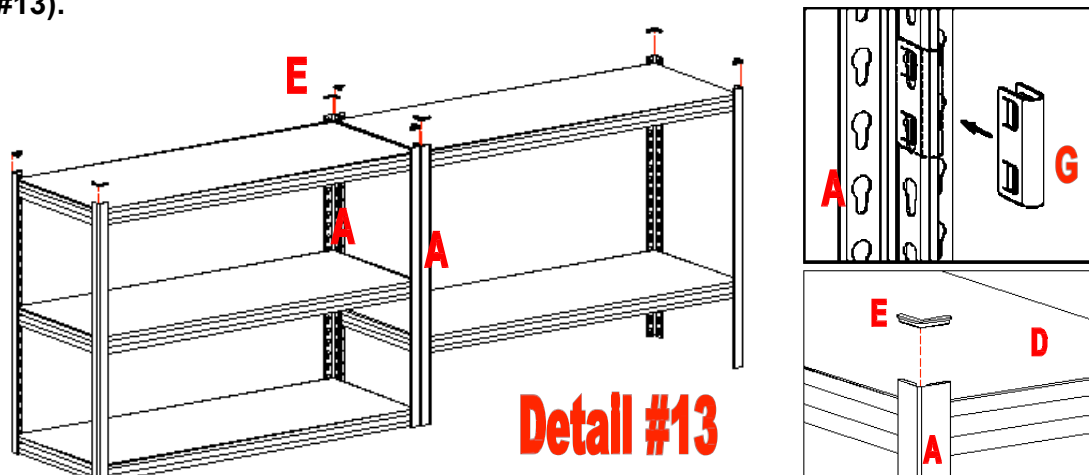

26. Periodically inspect the unit to ensure that all the Z-beams are seated properly and firmly connected to the Angle Posts.

“Keep these instructions for further use”

Z-PROFIILIST METALLRIIUL LAMINEERITUD RIIULIPLAATIDEGA

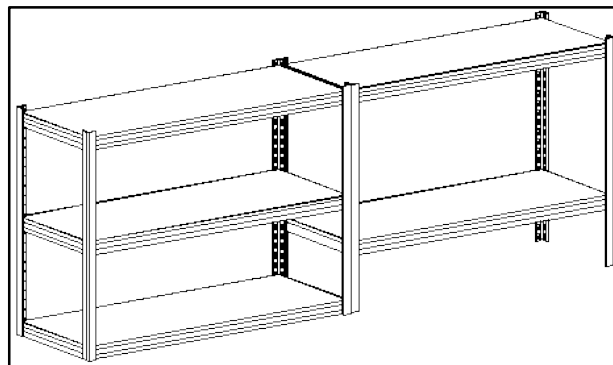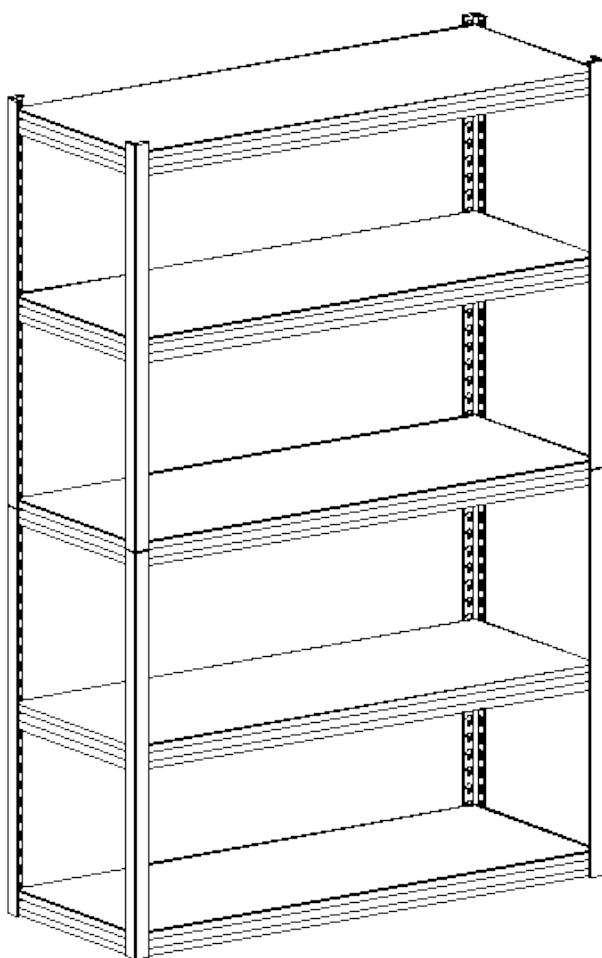


Tööpingi lisavõimalus


**VÄIKESTE OSADE NING TERAVATE SERVATE JA NURKADE TÕTTU
TOHIB RIIULIT KOKKU PANNA AINULT TÄISKASVANU.**

Osade nimekiri


Enne riiuli kokkupanekut lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et kõik loetletud osad on olemas.

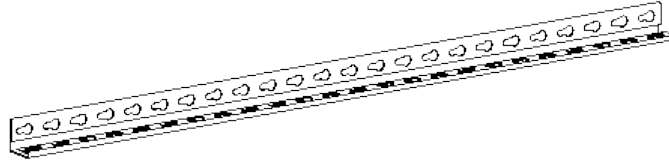


A – Püsttala (8)

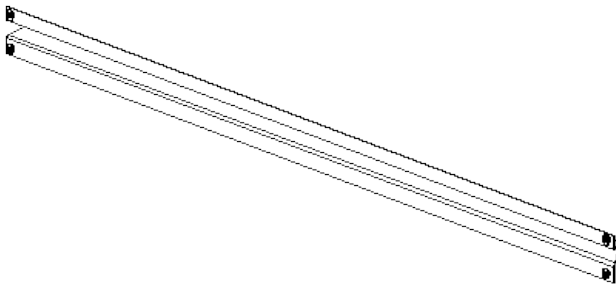


B – Pikk Z-latt (10)

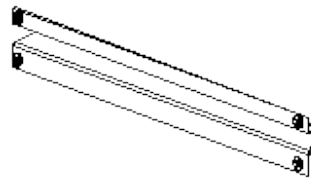


C – Lühike Z-latt (10)

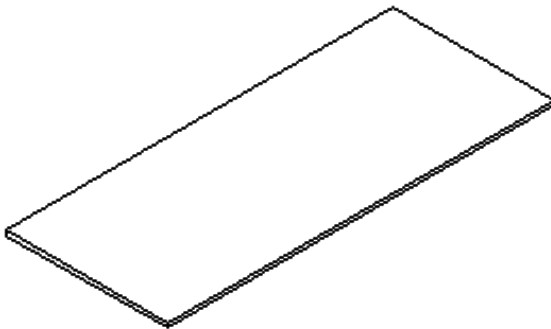


D – Riiuliplaat (5)

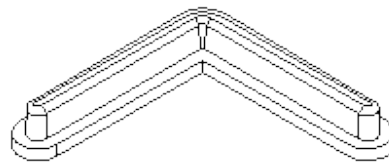

E – Püsttalade otsakaitse (8)

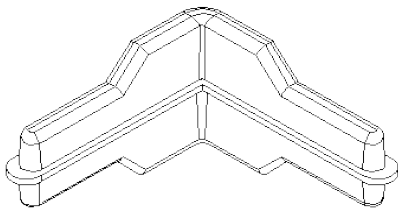

F – Püsttalade vahetükk (4)
(kasutatakse laoriulil)

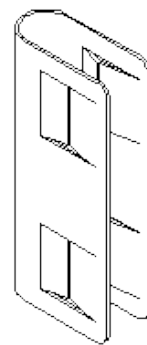

G – Püsttalade ühendusklamber (2)
(kasutatakse tööpingil)

Vajalikud tööriistad: kummihaamer,
haamer.


TÄHELEPANU

Käesolevat riulit ei soovitata kasutada välitingimustes.

1. Lattide ja talade ühendamise lihtsustamiseks võib kasutada määrdeainet.
2. Kui kasutate haamrit, kaitske riuli pind riide või puutükiga.
3. Veenduge, et kõik needid asetuvad avade allosas paiknevasse soonde. Vajadusel koputage kummihaamriga vastu Z-lati horisontaalset kanti.
4. Pange riul kokku tugeval ja tasasel pinnal. Vältige riuli kokkupanekut vaibal.
5. Väiksemad esemed paigutage ülemistele riulitele, suuremad ja raskemad alumistele.

VARIANT 1: LAORIIUL


1. Avage pakend ja veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud tööriistad ja nimekirjas olevad osad.
2. Riuli otsa kokkupanekut alustage lühikese Z-lati (C) kinnitamisest püsttala (A) kahte alumisse avasse. Kinnitage Z-latt õigetpidi, nagu näidatud joonisel 1 (horisontaalne kant ülespoole). Vajutage ja lukustage lati needid avade allosas olevasse soonde, koputades latile neetide kohast kummihaamriga.
3. Kinnitage lühikese Z-lati teine ots püsttala (A) külge sama viisil nagu esimese püsttala puhul.

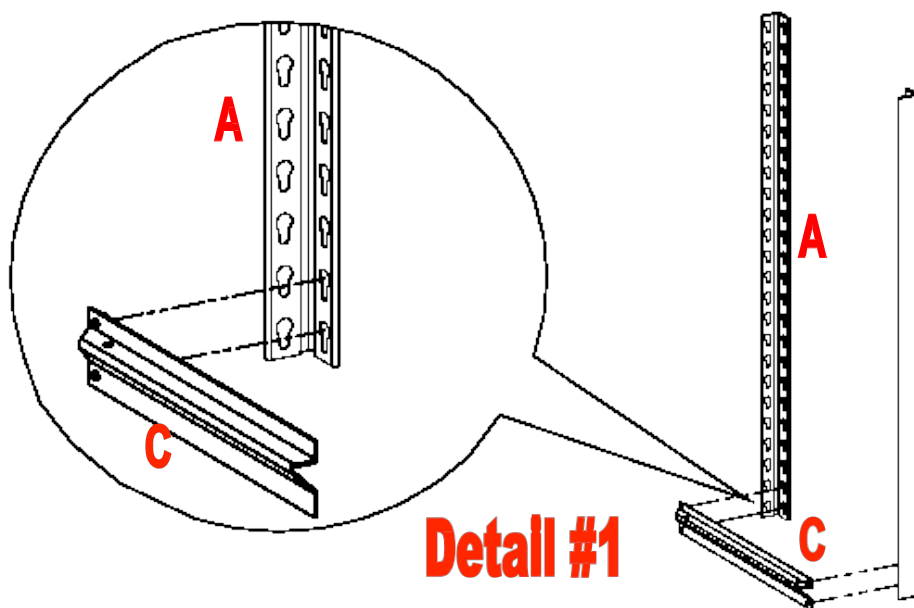


Koostejuhised

4. Kinnitage pikk Z-lati (B) püsttala kahte alumisse vabasse avasse. Veenduge, et kinnitate kõik Z-latid õigetpidi, nagu näidatud joonisel 2. Lukustage latid püsttala külge, koputades neid liitekohast kummihaamriga.
NB!: Ärge lööge liiga tugevalt, et latid ei saaks vigastada ega väänduks.
5. Viige alumise riuli raami montaaž lõpule, korrates samu protseduure: kinnitage riule otsale teine pikk Z-latt, teine lühike Z-latt ja kaks püsttala, nagu näidatud joonisel 2.

NB! Riiuli kokkupanek on kõige lihtsam joonisel 2 näidatud järjekorras (sammud 1–5). Lukustage latid oma kohale, koputades neid liitekohast kummihaamriga.

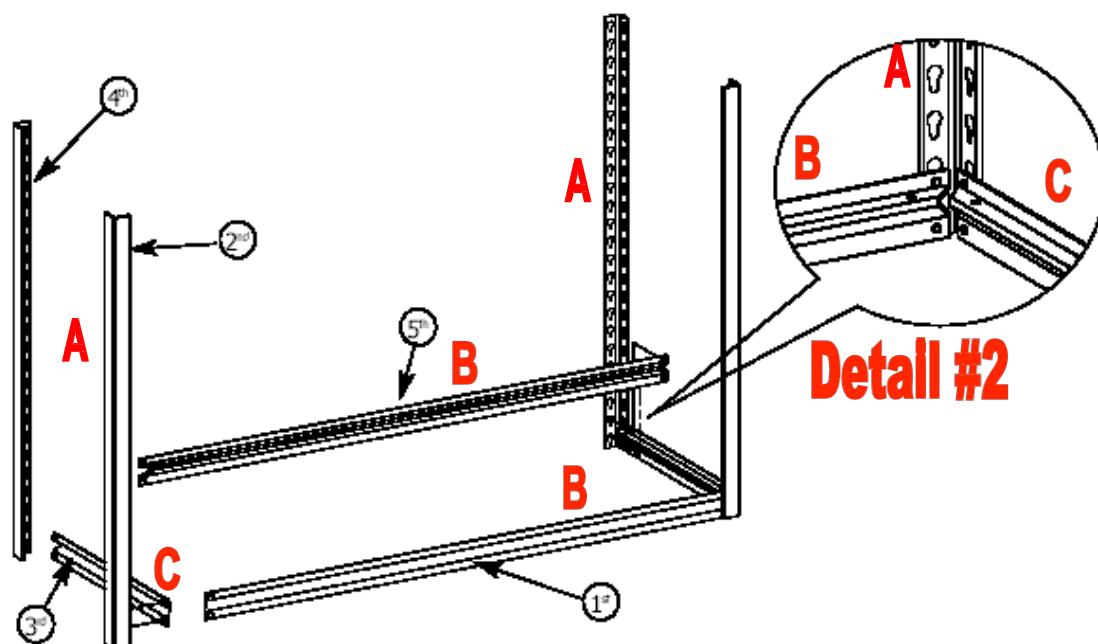


6. Järgmiseks kinnitage lühike Z-latt (C) riiuli ülemise külgraami püsttalade (A) kahte ülemisse avasse. Koputage needid kummihaamriga avade põhja. Veenduge, et Z-lati horisontaalne kant oleks suunatud ülespoole, nagu näidatud joonisel 3.

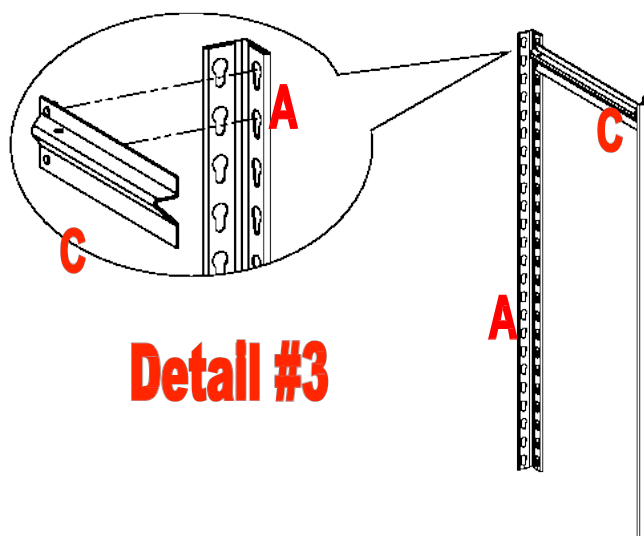


7. Korrake ülaltoodud protseduuri riiuli teises otsas.

Koostejuhised

8. Enne riuli ülemise ja alumise külgraami teineteisega ühendamist paigaldage alumise külgraami püsttalade (A) otstele vahetükid (F), nagu näidatud joonisel 4.
9. Paigaldage ülemine külgraam vahetükkidele (F), nagu näidatud joonisel 4.
10. Korrake kaht eelmist protseduuri riuli teises otsas.

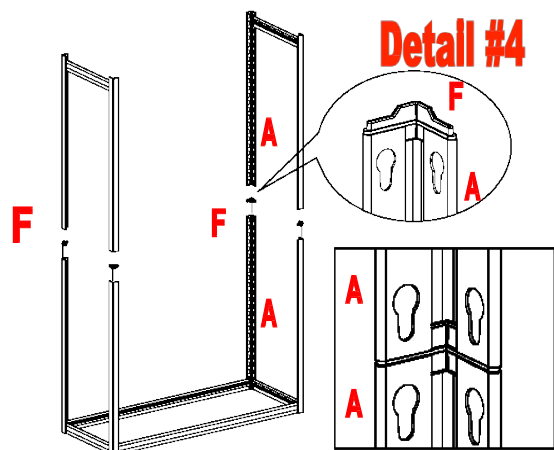


11. Kinnitage lühike Z-latt (C) püsttala liitekohale, sisestades Z-lati ülemine neet ülemise püsttala alumisse avasse ja alumine neet alumise püsttala ülemisse avasse, nagu näidatud joonisel 5. Veenduge, et kõik talad oleksid õigepidi (horisontaalne kant ülespoole). Koputage needid kummihaamriga liitekohtade juurest ava põhja, et osad lukustuksid kokku.
12. Korrake eelmist protseduuri ning lisage riuli teise otsa teine lühike Z-latt (C) ja vahele kaks pikka Z-latti (B).

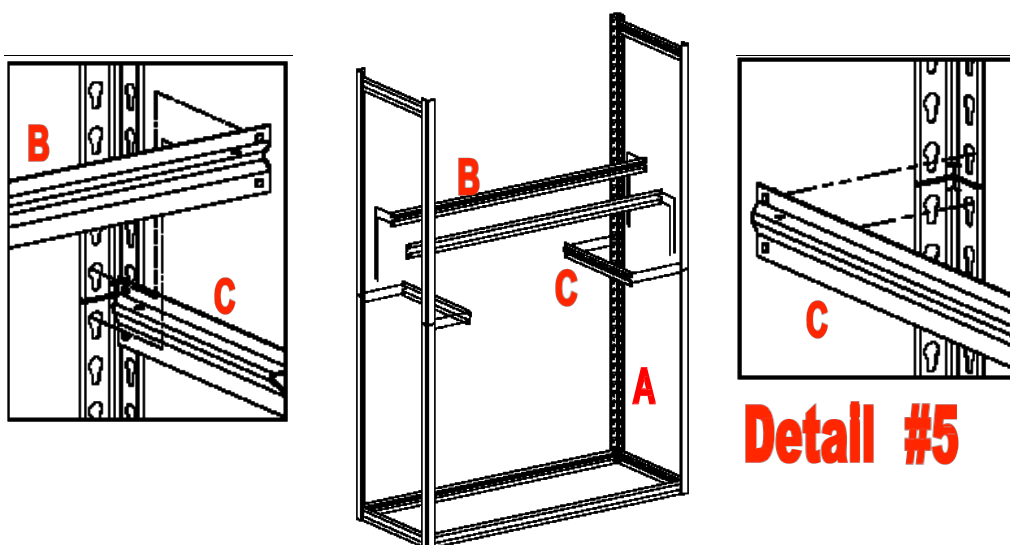

Koostejuhised


13. Lisage püsttalade (A) kahte ülemisse avasse veel kaks pikka Z-latti (B), nagu näidatud joonisel 6. Veenduge, et kõik Z-latid oleksid õigetpidi. Veenduge, et needid oleksid avades, enne kui koputate latid kummihaamriga paika.

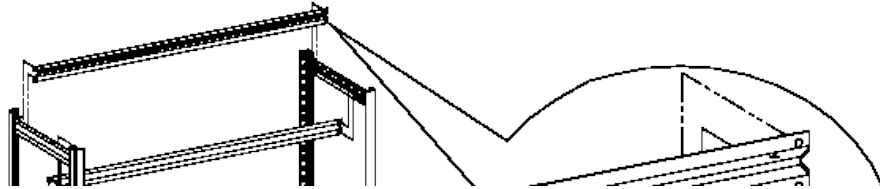

Detall #6

14. Monteerige kokku veel kaks riulikohta, paigaldades järelejäänud pikad ja lühikesed Z-latid (B ja C) soovitud kohtadele püsttaladel (A) pildil 7 näidatud viisil ava põhja. Veenduge, et paigaldate kõik Z-latid õigetpidi (horisontaalne kant ülespoole). Koputage latid liitekohast kummihaamriga paika.



NB!: Püsttalade avavahe on 38,1 mm. Võite riulid paigaldada soovitud kõrgusele.

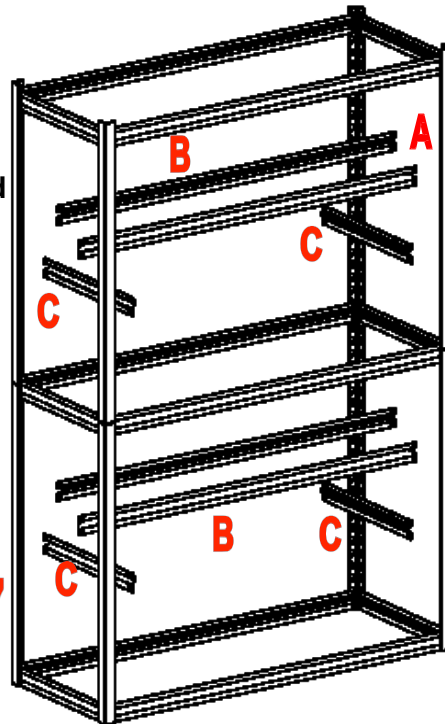


Detall #7

Koostejuhised

15. Asetage riuliplaadid (D) Z-lattide peale, nagu näidatud joonisel 8.
16. Kinnitage talade otsakaitssed (E) püsttalade (A) ülemisse otsa, nagu näidatud joonisel 8A.

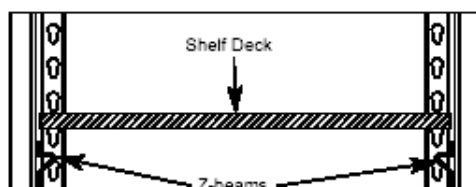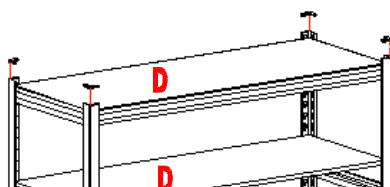


Detail #8

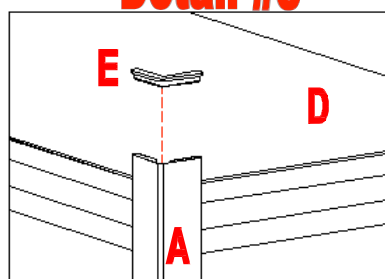

Detail #8A

2. ALTERNATIIV: TÖÖLAUD

17. Pange riuli alaosa kokku, sooritades sammud 2–5.
18. Kinnitage seejärel püsttalade ülemistesse avadesse kaks lühikest Z-latti ja kaks pikka Z-latti (C ja B). Koputage latid liitekohast kummihaamriga paika, nagu näidatud joonisel 9.
19. Lisage riulikoht soovitud kõrgusele, paigaldades kaks lühikest Z-latti ja kaks pikka Z-latti (C ja B). Veenduge, et paigaldate kõik Z-latid õigetpidi, nagu näidatud joonisel 9.

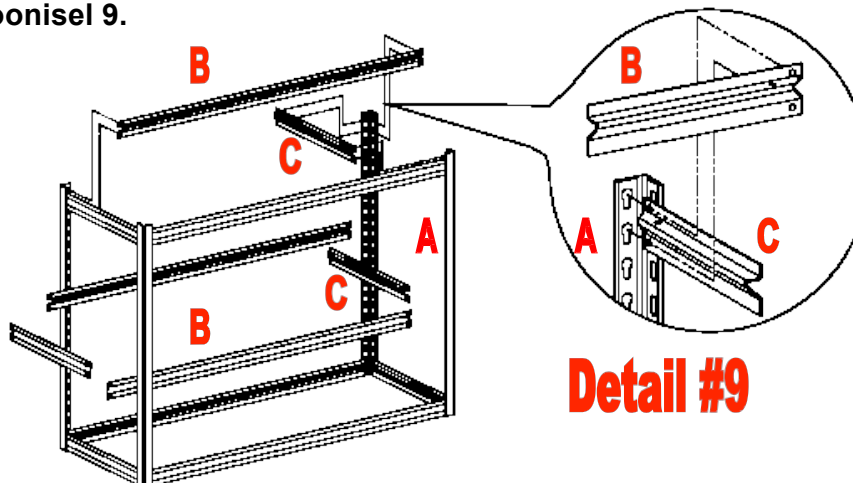

Detail #9


Koostejuhised

20. Alustage ühe mooduli kokkupanekut, paigaldades kahe muu püsttala (A) kahte ülemisse avasse esimene lühike Z-latt (C). Teine lühike Z-latt paigaldatakse püsttala alumisest servast seitsmendasse ja kaheksandasse avasse, nagu näidatud joonisel 10. Lukustage latid talade külge, koputades neid liitekohast kummihaamriga.
21. Korrake protseduuri riuli teises otsas.



Detall #10


22. Pange kokku teine moodul, paigaldades kahe püsttala (A) kahte ülemisse avasse kaks pikka Z-latti (B) ja paigaldades püsttalade alumisest servast seitsmendasse ja kaheksandasse avasse kaks pikka Z-latti (B), nagu näidatud joonisel 11. Veenduge, et paigaldate kõik Z-latid õigetpidi. Koputage latid liitekohast kummihaamriga paika.

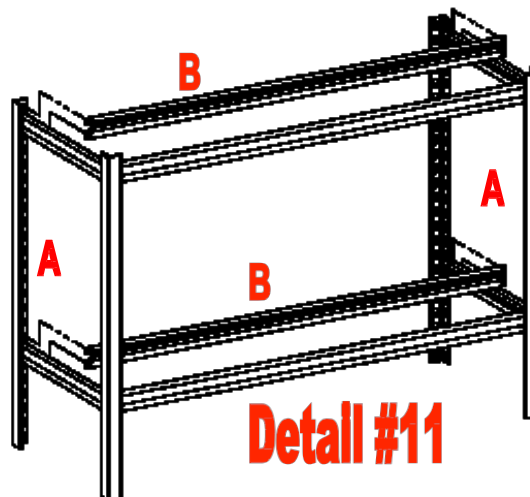

Detall #11


Koostejuhised

23. Asetage Z-lattidele riuliplaadid (D). Veenduge, et kõik Z-latid oleksid paigaldatud õigetpidi, nagu näidatud joonisel 12.

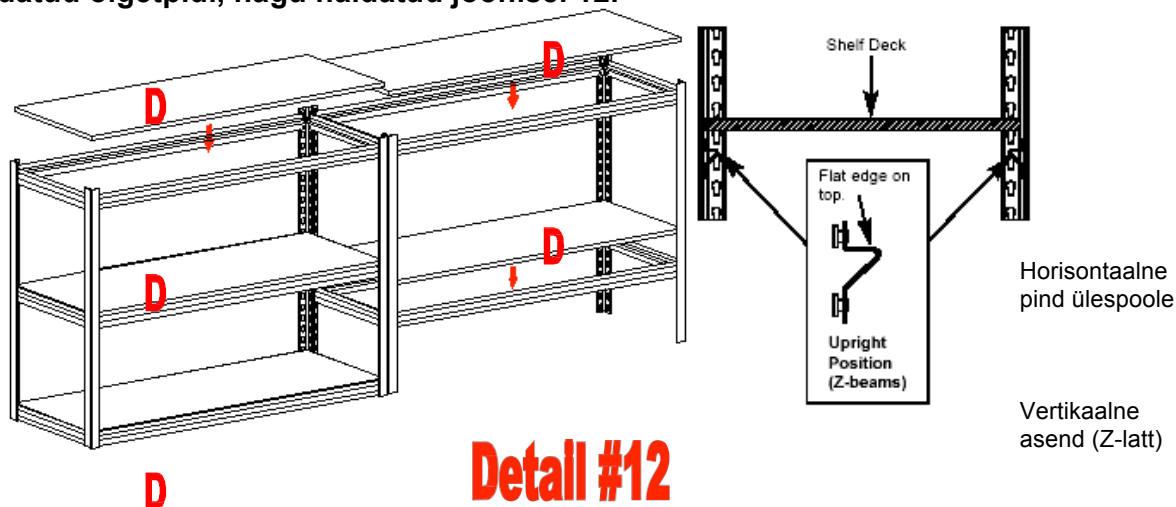

24. Asetage moodulite raamid ritta ja kinnitage neli keskmist püsttala (A) teineteisega, nagu näidatud joonisel 13. Alustage kahest tagumisest püsttalast. Sobitage püsttalade ühendusklambrid (G) tagumiste püsttalade avadesse. Kinnitage ühendusklambrid kindlalt püsttaladega. Korrake protseduuri kahe eespoolse püsttalaga. **NB! Klambrite eemaldamiseks kasutage kruvikeerajat.**



25. Kinnitage püsttalade (A) ülemistesse otsesse otsakaitsed (E), nagu näidatud joonisel.

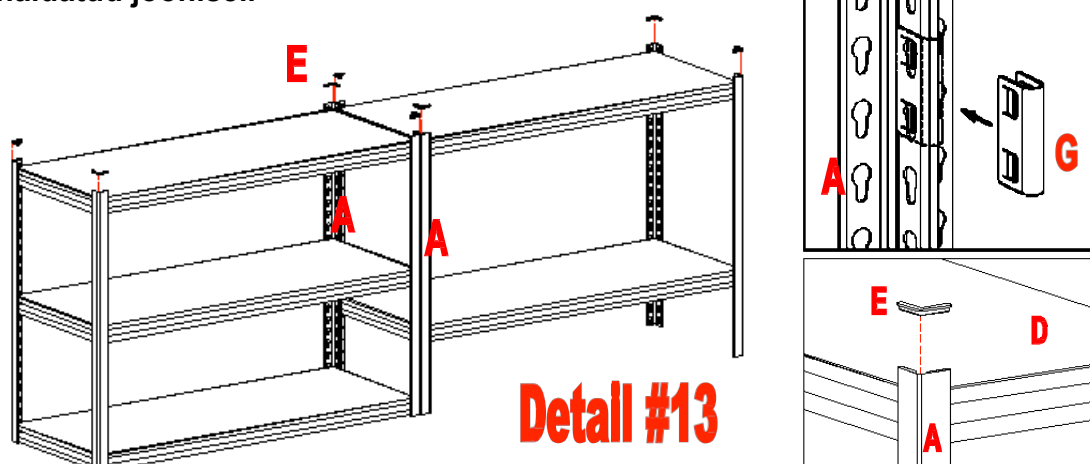

26. Kontrollige regulaarselt, et kõik Z-latid on korralikult paigas ja turvaliselt kinnitatud püsttalade külge.

Hoidke juhised alles hilisemaks konsulteerimiseks.

Z SIJAS METĀLA PLAUKTS AR LAMINĒTIEM PLAUKTIEM

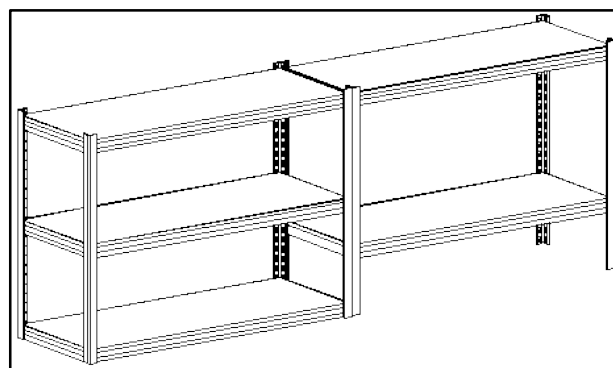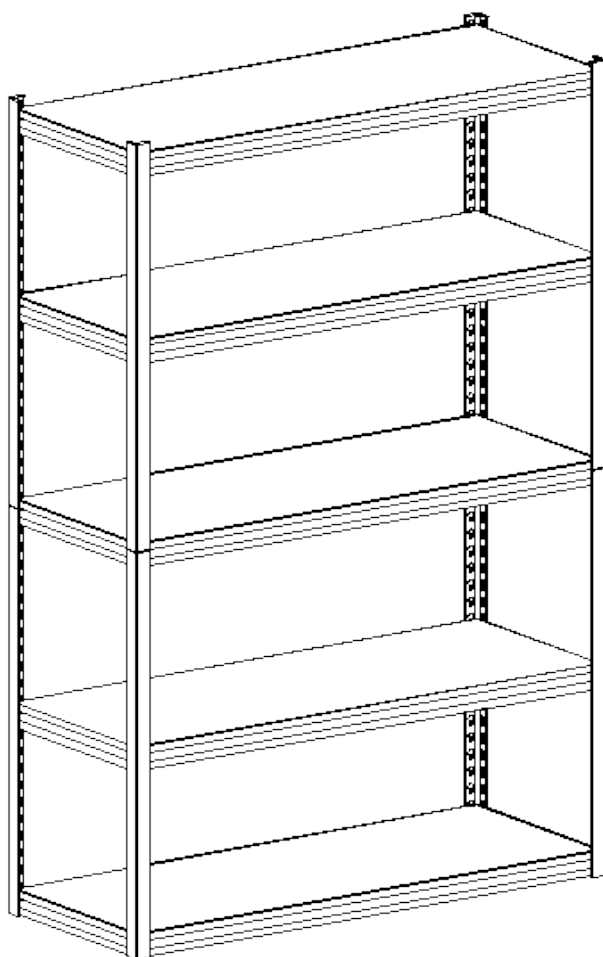


Workbench Optional


MONTĀŽA IR JĀVEIC PIEAUGUŠAJIEM NELIELU DALU. SMAILU GALU UN ASU MALU DĒĻ.

Daļu saraksts


Rūpīgi izlasiet norādījumus un pirms montāžas pārbaudiet, vai visas sarakstā minētās daļas ir iekļautas.

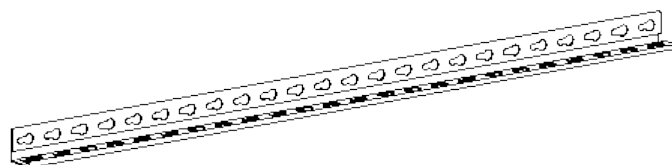


A- Lenķa
statnis(8)

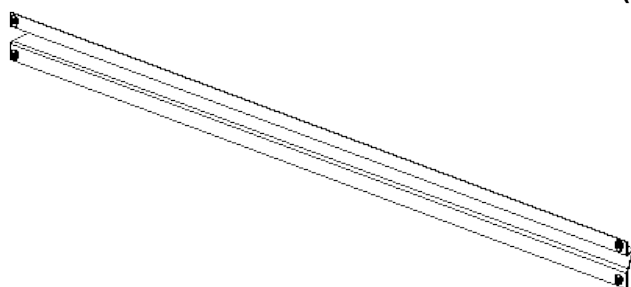


B-Garā Z sija(10)

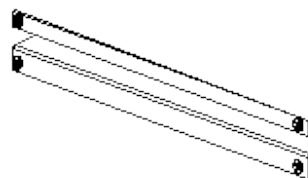


C-Īsā Z sija(10)

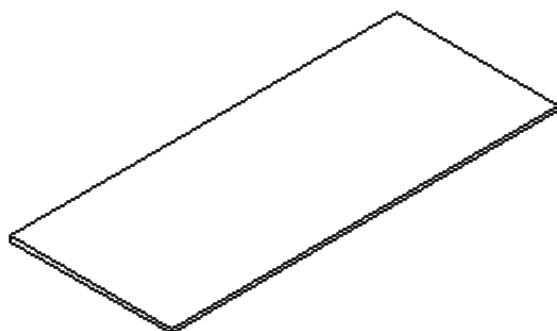


D- Plaukta stāvs(5)

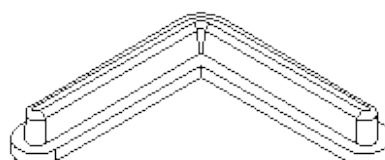

E- Statņa vāciņš(8)

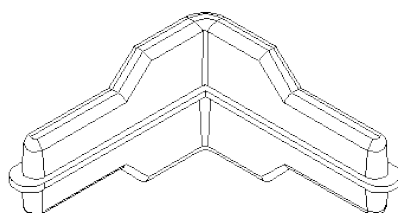

F- Statņu ieliktni(4)
(Izmantots uzglabāšanas plauktam)

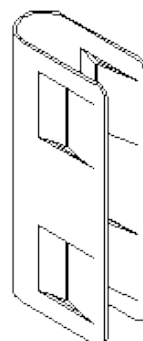

G- Statņu skavas(2)
(Izmantots darbgaldam)

Nepieciešamie rīki: gumijas āmurs,
āmurs.


UZMANĪBU!

Uzglabāšanas plauktu nav ieteicams lietot ārpus telpām.

1. Lai atvieglotu leņķa statņu un siju savienojanu, izmantojiet kāda veida smērvielu.
2. Lietojot āmuru, izmantojiet drānu vai koka klucīti, lai pasargātu izstrādājuma virsmu.
3. Kniedēm ir jāiegulst atslēgas cauruma spraugas apakšā. Ja nepieciešams, uzsitiet pa Z sijas plakano daļu ar gumijas āmuru.
4. Montējiet iekārtu uz stabilas un līdzenas virsmas. Nemontējiet uz paklāja.
5. Uz augšējiem plauktiem ir jānovieto mazi, stabili priekšmeti, savukārt uz apakšējiem plauktiem – smagāki un lielāki priekšmeti.

OPCIJA Nr. 1 UZGLABĀŠANAS PLAUKTS


1. Izpakoiet iekārtu un pārlicinieties, vai jums ir visi rīki un sarakstā minētās nepieciešamās daļas.
2. Sāciet montēt uzglabāšanas plaukta galu, ievietojot īso Z siju (C) leņķa statņa (A) divos apakšējos atslēgas caurumos. Instalējiet Z siju vertikālā pozīcijā, kā parādīts detaļā Nr. 1 (līdzenā mala vērsta uz augšu). Iedzeniet kniedes līdz atslēgas cauruma apakšai, ar gumijas āmuru sitot pa siju pie savienojuma, lai saslēgtu daļas kopā.
3. Atkārtojiet iepriekšējo darbību otram leņķa statnim (A).

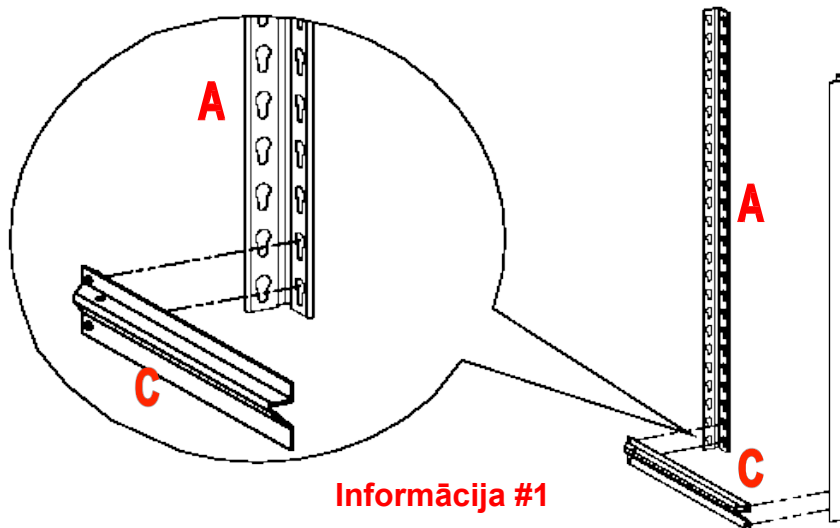


Montāžas norādījumi

4. Savienojiet garo Z siju (B) ar pārējiem diviem apakšējā gala montāžas atslēgas caurumiem. Pārlicinieties, vai visas Z sijas ir samontētas vertikālā pozīcijā (skatiet detaļu Nr. 2). Ar gumijas āmuru sitiet pa siju pie savienojuma, lai saslēgtu daļas kopā.
Piezīme. Nesitiet pārāk stipri, lai nesabojātu vai nesaliektu sijas.
5. Atkārtojiet iepriekšējo darbību, lai pievienotu papildu garo Z siju, otru īso Z siju un divus leņķa statņus gala montāžai, lai pabeigtu apakšējā gala montāžu (skatiet detaļu Nr. 2).

Piezīme. Vieglākai montāžai izpildiet pēc kārtas 1.–5. darbību, kā parādīts detaļā Nr. 2. Ar gumijas āmuru sitiet pa sijām pie savienojumiem, lai nostiprinātu daļas vietā.

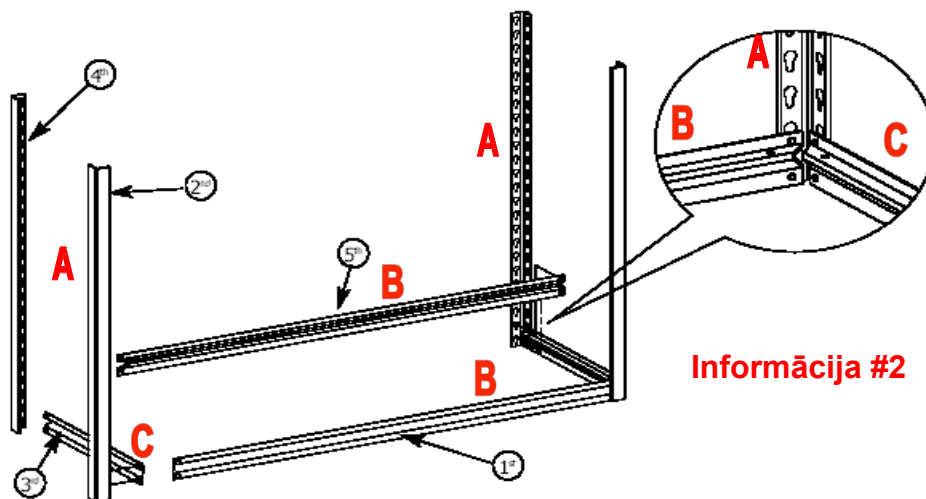


6. Pēc tam paņemiet īso Z siju (C) un pievienojiet to divu lenķa statņu (A) diviem augšējiem atslēgas caurumiem. lai izveidotu augšējā gala montāžu. Izmantojot gumijas āmuru, iedzeniet kniedes apakšējā atslēgas caurumā. Pārliecinieties, ka Z sijas plakanā daļa ir samontēta vertikālā pozīcijā (skatiet detaļu Nr. 3).

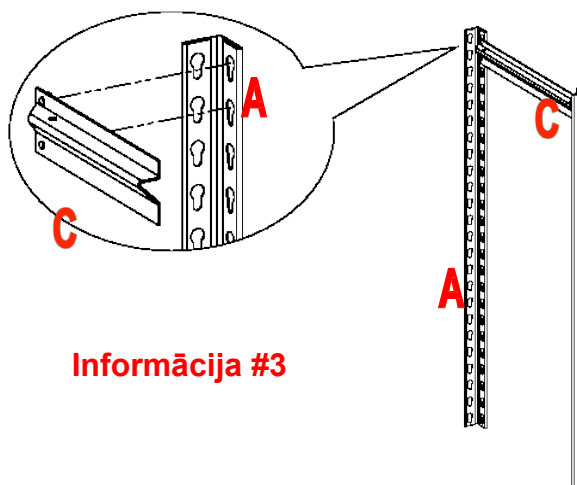


7. Atkārtojiet iepriekšējo darbību pretējās puses augšējā gala montāžai.

Montāžas norādījumi

8. Pirms augšējā gala montāžas pievienošanas apakšējā gala montāžai ievietojiet statņu ieliktnus (F) apakšējā gala montāžas lenķa statņos (A) (skatiet detaļu Nr. 4).
9. Turpiniet veidot augšējā gala montāžu uz statņu ieliktniem (F) (skatiet detaļu Nr. 4).
10. Atkārtojiet divas iepriekšējās darbības pretējā augšējā gala montāžai.

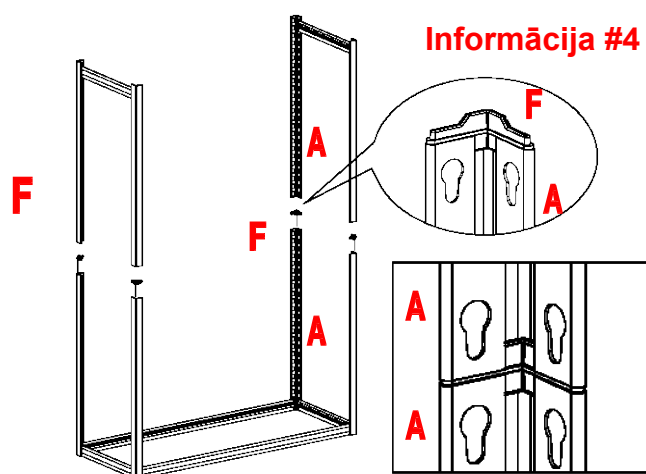


11. Pievienojiet īso Z siju (C) savienojuma vidusdaļai, ievietojot Z sijas augšējo kniedi augšējā gala montāžas apakšējā atslēgas caurumā un Z sijas apakšējo kniedi apakšējā gala montāžas augšējā atslēgas caurumā (skatiet detaļu Nr. 5). Pārliecinieties, vai visas Z sijas ir vertikālā pozīcijā (līdzinā mala vērsta uz augšu). Iedzeniet kniedes līdz atslēgas caurumu apakšai, ar gumijas āmuru sitot pa siju pie savienojumiem, lai saslēgtu daļas kopā.
12. Atkārtojiet iepriekšējo darbību, lai pievienotu papildu īso Z siju (C) un divas garās Z sijas (B).

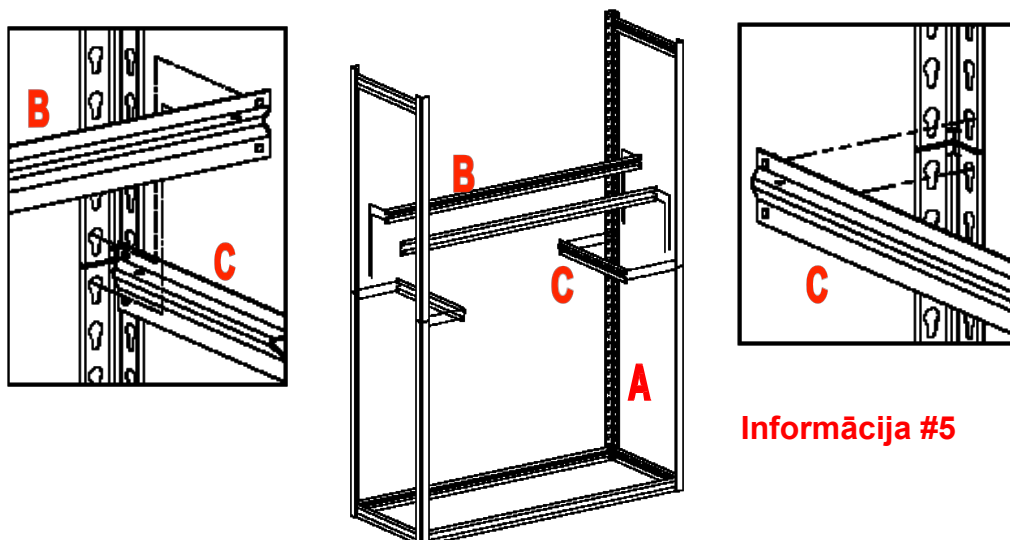

Montāžas norādījumi

13. Turpiniet montāžu, pievienojot divas papildu garās Z sijas (B) leņķa statņu (A) diviem augšējiem atslēgas caurumiem (skatiet detaļu Nr. 6). Instalējiet Z sijas vertikālā pozīcijā. Pirms sitiet pa sijām pie savienojumiem ar gumijas āmuru, lai saslēgtu daļas kopā, pārliedzinieties, vai kniedes atrodas atslēgas caurumos.

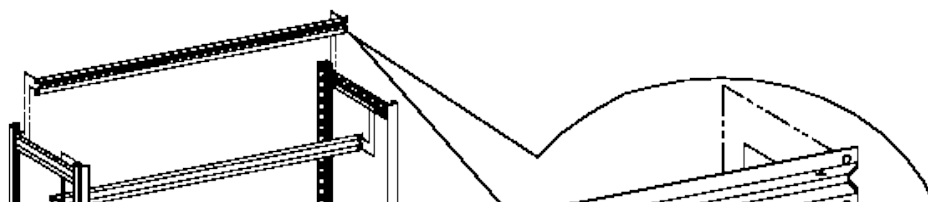


Informācija #6

14. Pievienojiet atlikušās garās un īsās Z sijas (B un C) leņķa statņa (A) vēlamajā vietā, lai izveidotu divus papildu plauktus (skatiet detaļu Nr. 7). Pārliedzinieties, vai visas Z sijas ir instalētas vertikālā pozīcijā (līdzena mala vērsta uz augšu). Ar gumijas āmuru sitiet pa sijām pie savienojumiem, lai saslēgtu daļas kopā.



Piezīme. Statņi ir regulējami ar 1 1/2 collu (38,1 mm) palielinājumu. Varat nostiprināt plauktus vēlamajā augstumā.

Informācija #7

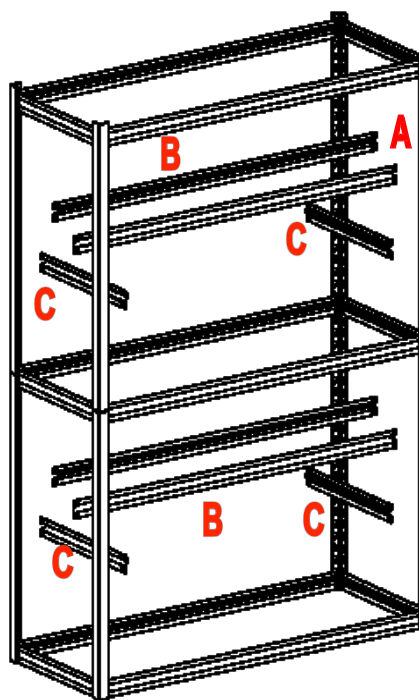


Montāžas norādījumi

15. Pēc tam novietojiet plaukta stāvus (D) uz Z sijām (skatiet detaļu Nr. 8).
16. Ievietojiet statņu vāciņus (E) leņķa statņu (A) augšdaļā (skatiet detaļu Nr. 8A).

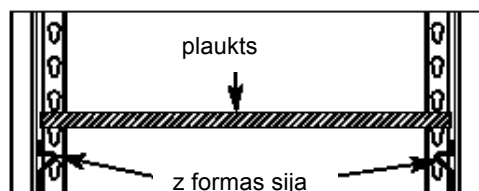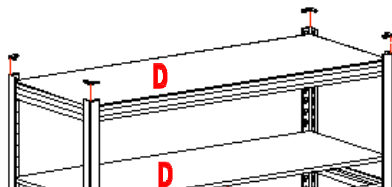


Informācija #8

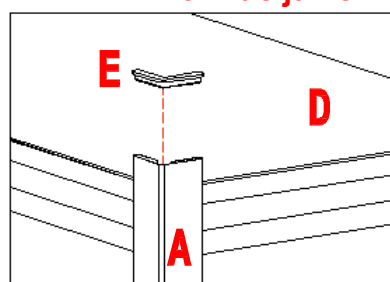

Informācija #8A

OPCIJA NR. 2: DARBGALDS

17. Atkārtojiet 2.–5. darbību, lai izveidotu apakšējā gala montāžu.
18. Pēc tam ievietojiet divas īsās Z sijas un divas garās Z sijas (C un B) leņķa statņu augšējos atslēgas caurumos. Ar gumijas āmuru sitiet pa sijām pie savienojumiem, lai saslēgtu daļas kopā (skatiet detaļu Nr. 9).
19. Pievienojiet divas papildu īsās Z sijas un divas garās Z sijas (C un B), lai vēlāmajā līmenī izveidotu plauktu. Pārliedziniet, vai visas Z sijas ir samontētas vertikālā pozīcijā (skatiet detaļu Nr. 9).

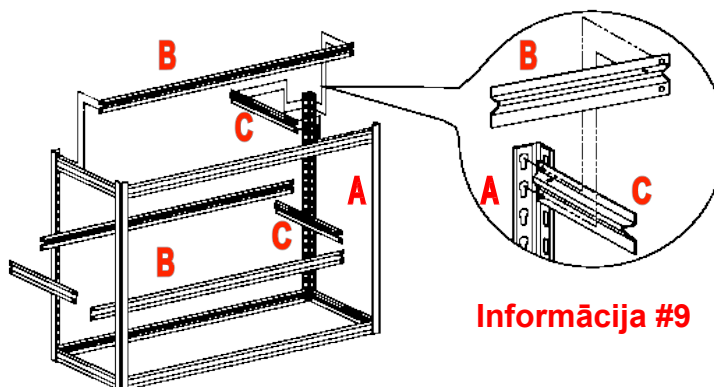

Informācija #9


Montāžas norādījumi

20. Pēc tam sāciet montēt papildinājuma vienību, savienojot pirmo īso Z siju (C) otru divu leņķa statņu (A) divos augšējos atslēgas caurumos. Otrā īsā Z sija ir jāmontē uz 7. un 8. atslēgas cauruma, skaitot no leņķa statņu apakšdaļas (skatiet detaļu Nr. 10). Ar gumijas āmuru sitiet pa siju pie savienojumiem, lai saslēgtu daļas kopā.
21. Atkārtojiet šīs darbības pretējā gala montāžai.



Informācija #10


22. Pabeidziet papildinājuma vienību, pievienojot divas garās Z sijas (B) leņķa statņu (A) augšējos atslēgas caurumos un ievietojot divas garās Z sijas (B) 7. un 8. atslēgas caurumā, skaitot no leņķa statņu apakšdaļas (skatiet detaļu Nr. 11). Instalējiet visas Z sijas vertikālā pozīcijā. Ar gumijas āmuru sitiet pa sijām pie savienojuma, lai nostiprinātu savienojumus vietā.

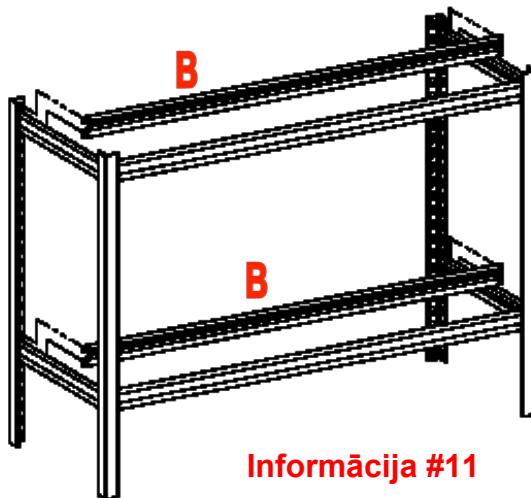

Informācija #11


Montāžas norādījumi

23. Pēc tam novietojiet plaukta stāvus (D) uz Z sijām. Pārliecinieties, vai visas Z sijas atrodas vertikālā pozīcijā (skatiet detaļu Nr. 12).

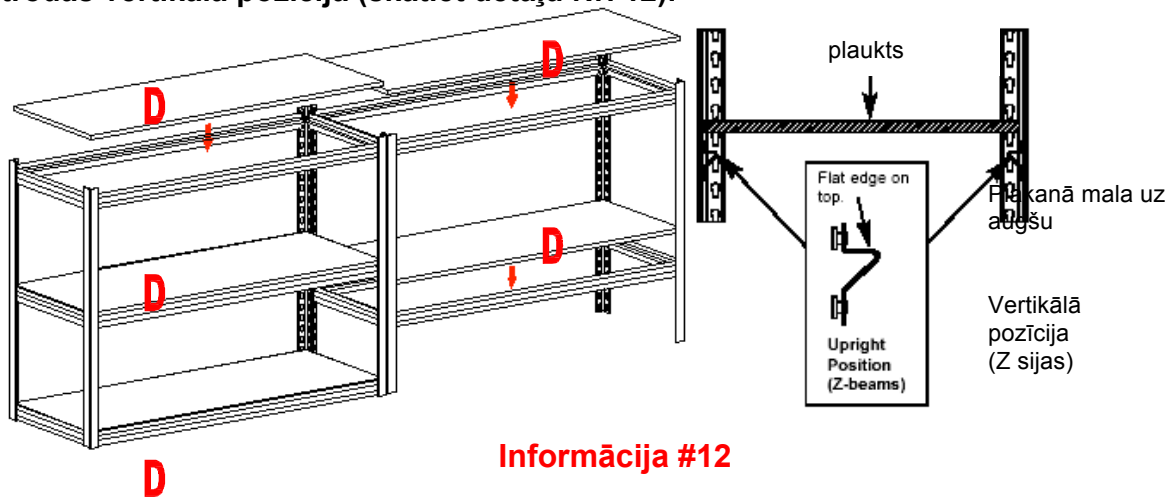

Informācija #12



24. Lai nostiprinātu rāmjus kopā, novietojiet četrus vidējos rāmju leņķa statņus (A) (skatīt detaļu Nr. 13). Sāciet ar diviem aizmugurējiem vidējiem leņķa statņiem. Salāgojiet statņu skavas (G) un divus aizmugurējo vidējo leņķa statņu atslēgas caurumus. Cieši saslēdziet kopā statņu skavu un abus leņķa statņus. Atkārtojiet šo darbību, lai saslēgtu abus priekšējos vidējos leņķa statņus. **Piezīme. Lai noņemtu statņu skavas, izmantojiet skrūvgriezi.**
25. Ievietojiet statņu vāciņus (E) leņķa statņu (A) augšdaļā (skatiet detaļu Nr. 13).

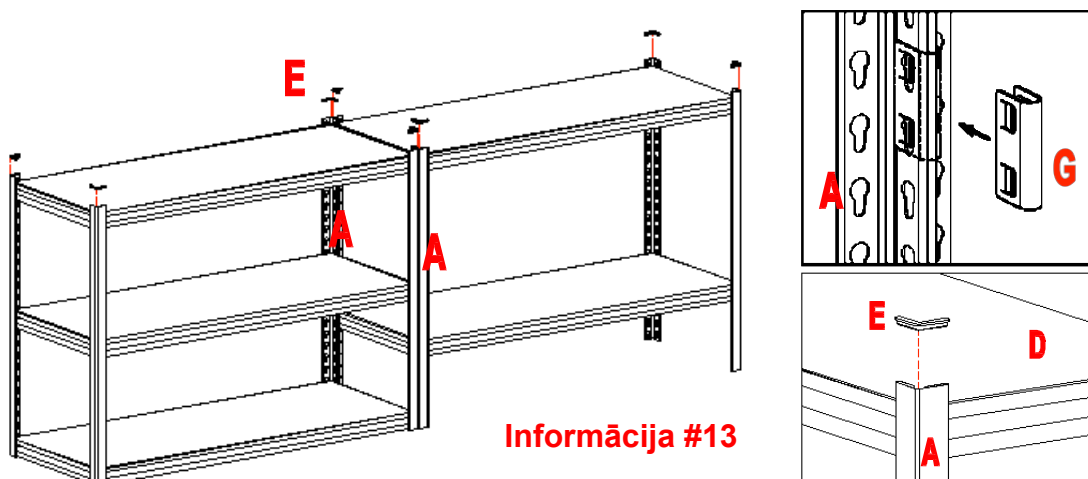

26. Periodiski pārbaudiet vienību, lai nodrošinātu, ka visas Z sijas ir novietotas pareizi un ir cieši pievienotas leņķa statņiem.

“Saglabājiēt šīs instrukcijas turpmākai lietošanai”

METALINIS Z TIPO SIJŲ STELAŽAS SU LAMINUOTOMIS LENTYNOMIS

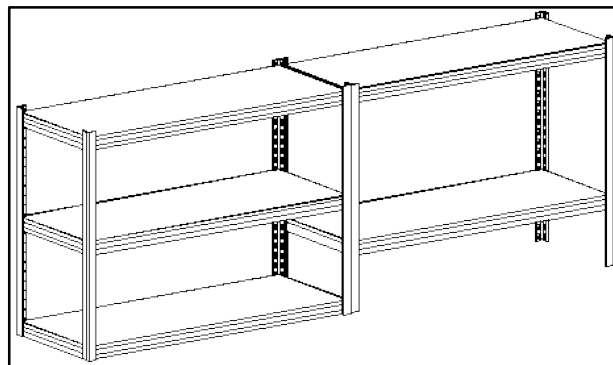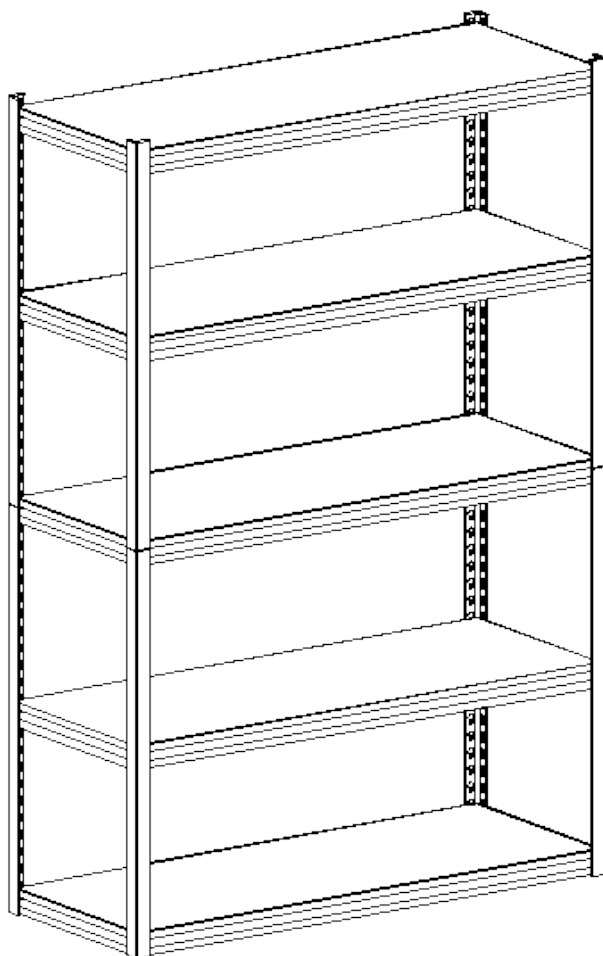


Workbench Optional


DĖL GAMINIO SMULKIŲ DETALIŲ, AŠTRIŲ SMAIGALIŲ IR AŠTRIŲ KRAŠTŲ BŪTINA, KAD JI SURINKTŲ SUAUGĘS ASMUO.

Detalių sąrašas


Prieš pradėdami rinkti atidžiai perskaitykite instrukcijas ir įsitikinkite, kad yra visos išvardytos detalės.

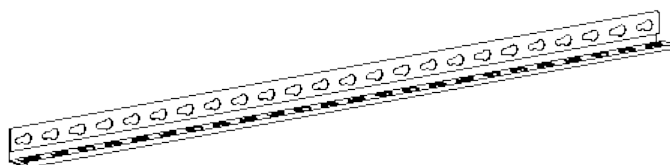


**A – kampinis
statramstis (8)**

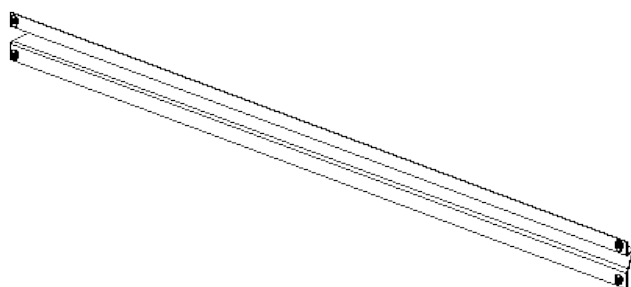


B – ilga Z tipo sija (10)

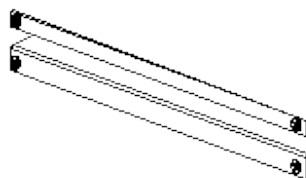


C – trumpa Z tipo sija (10)

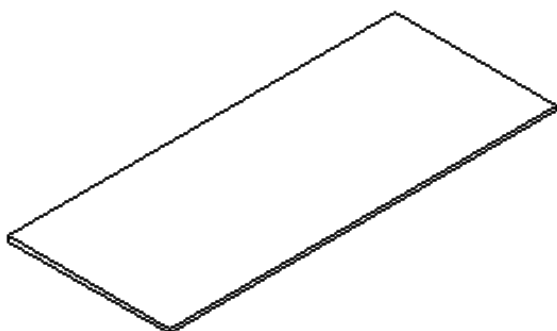


D – lentynos plokštė (5)

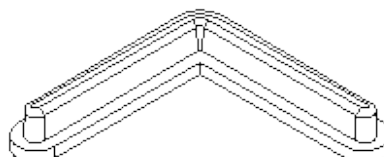

E – statramsčio antgalis (8)

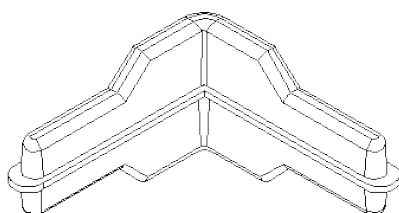

**F – statramsčių įdėklai (4)
(naudojama sandėliavimo stelažui)**

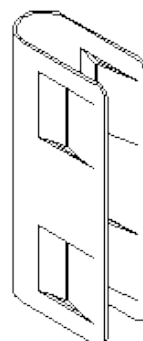

**G – statramsčių kilpelės (2)
(naudojama darbataliui)**

**Reikalingi įrankiai: guminis plaktukas,
kūjis.**


DĖMESIO

Sandėliavimo stelažo nerekomenduojama naudoti lauke.

1. Kad būtų lengviau sujungti kampinius statramsčius ir sijas, naudokite tepalą.
2. Naudodami kūjį apsaugokite gaminio paviršių audiniu arba trinka.
3. Kniedės turi būti rakto skylutės pavidalo angos apačioje. Jei reikia, suduokite per Z tipo sijos plokščiąją dalį guminiu plaktuku.
4. Rinkite gaminį ant tvirto ir lygaus paviršiaus. Venkite rinkti ant kilimo.
5. Mažus stabilius daiktus dėkite ant viršutinių lentynų, o sunkesnius ir stambesnius laikykite ant apatinių lentynų.

SANDĖLIAVIMO STELAŽAS, 1 VARIANTAS


1. Išpakuokite gaminį ir įsitikinkite, kad turite visus išvardytus įrankius ir reikiamas dalis.
2. Pradėkite rinkti sandėliavimo stelažo galą įkišdami trumpą Z tipo siją (C) į dvi kampinio statramsčio (A) apatines rakto skylutės pavidalo angas. Įstatykite Z tipo siją statmeną, kaip parodyta 1 elemente (plokščiu kraštu į viršų). Sujunkite detales suduodami guminiu plaktuku per siją, esančią šalia jungties, kad kniedės atsidurtų rakto skylutės pavidalo angos apačioje.
3. Pakartokite paskutinį veiksmą su antru kampiniu statramsčiu (A).

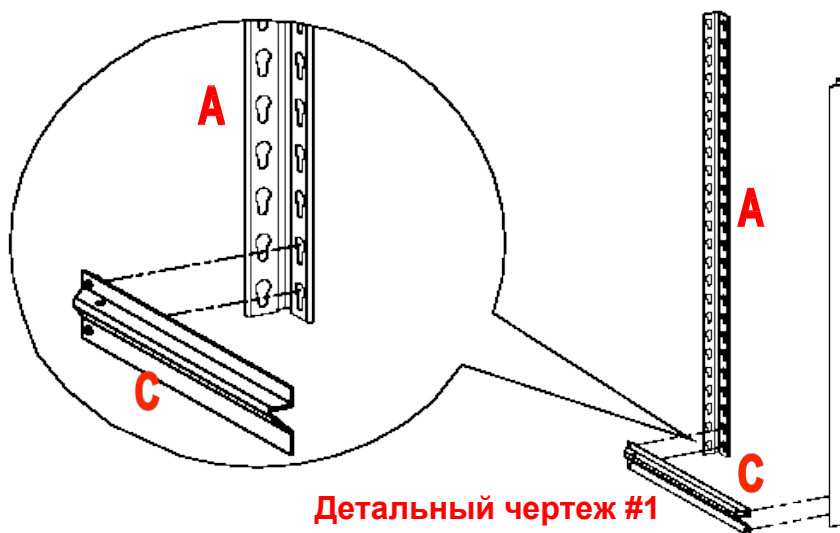


Surinkimo instrukcijos

4. Prijunkite ilgą Z tipo siją (B) prie kitų dviejų apatinių galinio mazgo rakto skylutės pavidalo angų. Įsitikinkite, kad visos Z tipo sijos yra statmenos (žr. 2 elementą). Suduokite per siją šalia jungties guminiu plaktuku, kad detalės susijungtų.
Pastaba. Netrenkite per smarkiai, kad nesulaužytumėte ir nesulenktumėte sijų.
5. Pakartokite paskutinį veiksmą, kad prie galinio mazgo pridėtumėte papildomą ilgą Z tipo siją, kitą trumpą Z tipo siją bei du kampinius statramsčius ir baigtumėte rinkti apatinį galinį mazgą (žr. 2 elementą).

Pastaba. Surinkite atlikdami 1–5 veiksmus, kaip parodyta 2 elemente. Suduokite per siją šalia jungčių guminiu plaktuku, kad užfiksuotumėte detales.

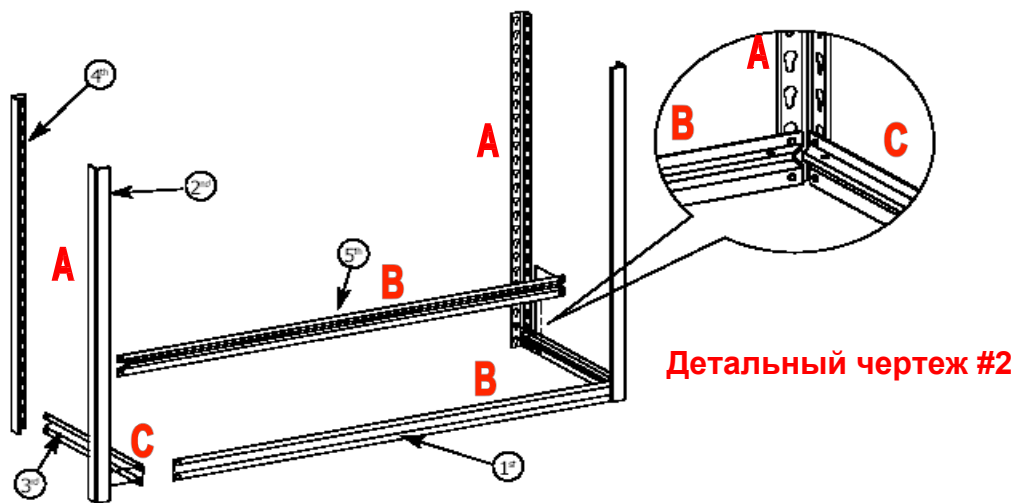


6. Tada pakelkite trumpą Z tipo siją (C) ir įkiškite ją į dviejų kampinių statramsčių (A) dvi viršutinės rakto skylutės pavidalo angas, kad surinktumėte viršutinį galinį mazgą. Įkalkite kniedes į rakto skylutės pavidalo angos apačią guminiu plaktuku. Įsitikinkite, kad plokščia Z tipo sijos dalis yra statmena (žr. 3 elementą).

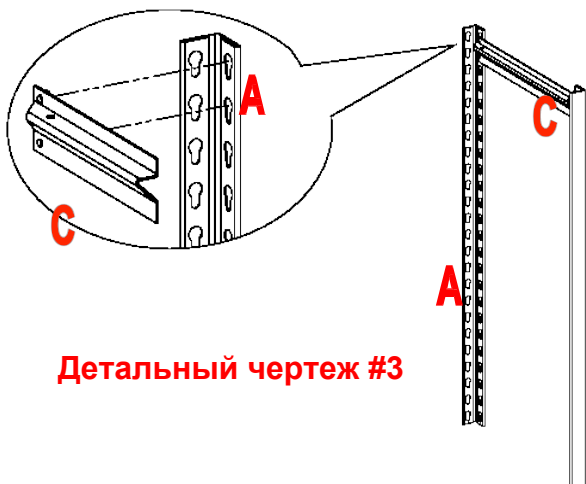


7. Pakartokite paskutinį veiksmą priešingoje viršutinio galinio mazgo pusėje.

Surinkimo instrukcijos

8. Prieš prijungdami viršutinį galinį mazgą prie apatinio, įstatykite statramsčių įdėklus (F) į kampinius statramsčius (A), esančius ant apatinio galinio mazgo (žr. 4 elementą).
9. Tada pritvirtinkite viršutinį galinį mazgą prie kampinių įdėklų (F) (žr. 4 elementą).
10. Pakartokite du paskutinius veiksmus priešingoje viršutinio galinio mazgo pusėje.

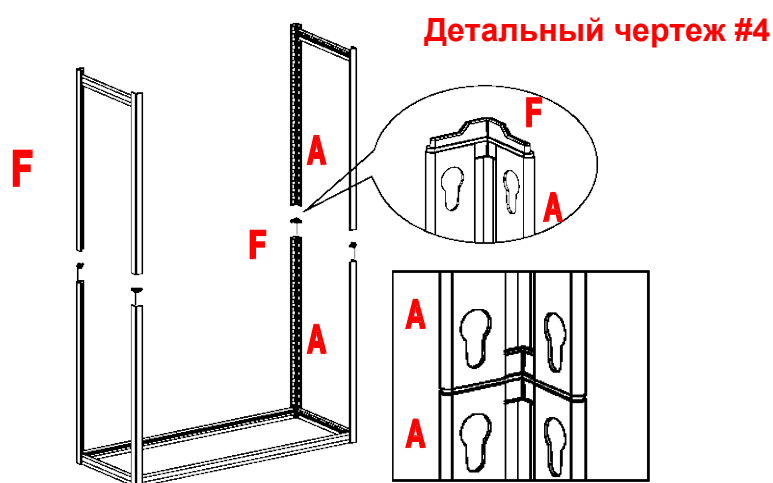


11. Pritvirtinkite trumpą Z tipo siją (C) prie vidurinės dalies ties jungtimi įkišdami viršutinę Z tipo sijos kniedę į viršutinio galinio mazgo apatinę raktų skylutės pavidalo angą, o apatinę Z tipo sijos kniedę – į apatinio galinio mazgo viršutinę raktų skylutės pavidalo angą (žr. 5 elementą). Įsitikinkite, kad visos Z tipo sijos yra statmenos (plokščias kraštas nukreiptas į viršų). Sujunkite detales sudavę guminiu plaktuku per siją šalia jungčių, kad kniedės atsidurtų raktų skylutės pavidalo angų apačioje.
12. Pakartokite paskutinį veiksmą, kad pridėtumėte papildomą trumpą Z tipo siją (C) ir dvi ilgas Z tipo sijas (B).

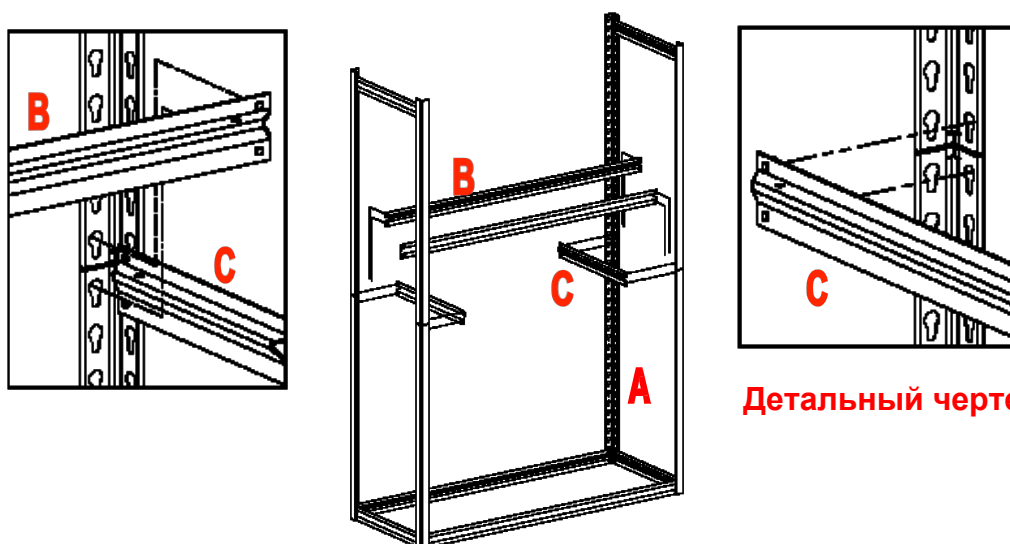

Детальный чертеж #5

Surinkimo instrukcijos


13. Tada įstatykite dvi papildomas ilgas Z tipo sijas (B) į dvi viršutines kampinių statramsčių (A) rakto skylutės pavidalo angas (žr. 6 elementą). Pritvirtinkite Z tipo sijas statmenai. Prieš suduodami guminiu plaktuku per sijas šalia jungčių, kad sujungtumėte dalis, įsitikinkite, kad kniedės yra rakto skylutės pavidalo angose.

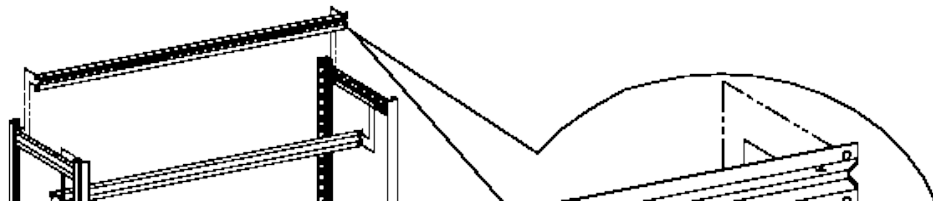

Детальный чертеж #6

14. Pritvirtinkite likusias ilgą ir trumpą Z tipo sijas (B ir C) prie kampinio statramsčio (A) norimoje vietoje, kad padarytumėte dvi papildomas lentynas (žr. 7 elementą). Būtinai pritvirtinkite Z tipo sijas statmenai (plokščias kraštas nukreiptas į viršų). Suduokite per sijas šalia jungčių guminiu plaktuku, kad detalės susijungtų.


Pastaba. Statramsčiai reguliuojami 38,1 mm (1 1/2 col.) atkarpomis. Galite pritvirtinti lentynas norimame aukštyje.

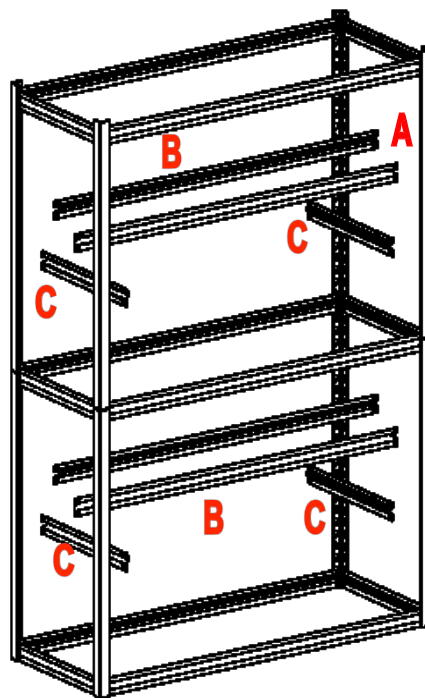


Детальный чертеж #7

Surinkimo instrukcijos

15. Uždėkite lentynų plokštes (D) ant Z tipo sijų (žr. 8 elementą).
16. Uždėkite statramsčių antgalius (E) ant kampinių statramsčių (A) (žr. 8A elementą).

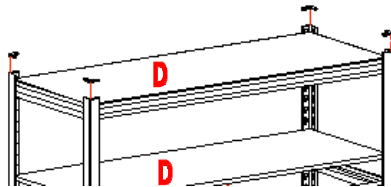


Детальный чертеж #8

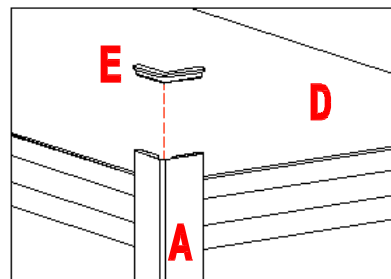

Детальный чертеж #8A

2 VARIANTAS DARBASTALIS

17. Pakartokite 2–5 veiksmus, kad surinktumėte apatinį galinį mazgą.
18. Tada įstatykite dvi trumpos Z tipo sijos ir dvi ilgas Z tipo sijos (C ir B) į kampinių statramsčių viršutines rakto skylutės pavidalo angas. Suduokite per sijos šalia jungčių guminiu plaktuku, kad detalės susijungtų (žr. 9 elementą).
19. Pridėkite dvi papildomas trumpos Z tipo sijos ir dvi ilgas Z tipo sijos (C ir B), kad padarytumėte lentyną norimame aukštyje. Įsitikinkite, kad visos Z tipo sijos yra statmenos (žr. 9 elementą).

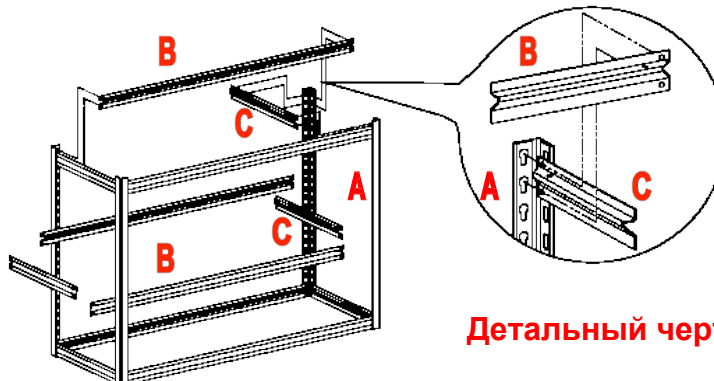

Детальный чертеж #9


Surinkimo instrukcijos

20. Tada pradėkite montuoti papildomą elementą įkišdami pirmą trumpą Z tipo siją (C) į dvi viršutines kitų dviejų kampinių statramsčių rakto skylutės pavidalo angas (A). Antrą trumpą Z tipo siją reikia jungti prie 7 ir 8 rakto skylutės pavidalo angų nuo kampinių statramsčių apačios (žr. 10 elementą). Suduokite per siją šalia jungčių guminiu plaktuku, kad detalės susijungtų.
21. Pakartokite priešingoje viršutinio galinio mazgo pusėje.



Детальный чертеж #10


22. Baikite montuoti papildomą elementą įstatydami dvi ilgas Z tipo sijas (B) į viršutines kampinių statramsčių (A) rakto skylutės pavidalo angas ir įstatydami dvi ilgas Z tipo sijas (B) į 7 ir 8 rakto skylutės pavidalo angas nuo kampinių statramsčių apačios (žr. 11 elementą). Pritvirtinkite visas Z tipo sijas statmenai. Suduokite per sijas šalia jungties guminiu plaktuku, kad užfiksuotumėte jungtis.

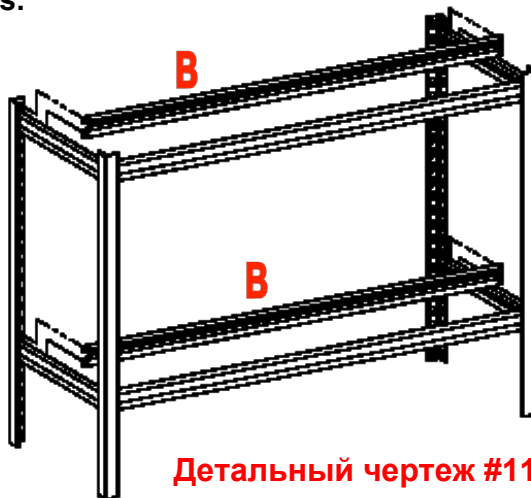

Детальный чертеж #11

Surinkimo instrukcijos


23. Tada ant Z tipo sijų uždėkite lentynų plokštes (D). Įsitikinkite, kad visos Z tipo sijos yra statmenos (žr. 12 elementą).

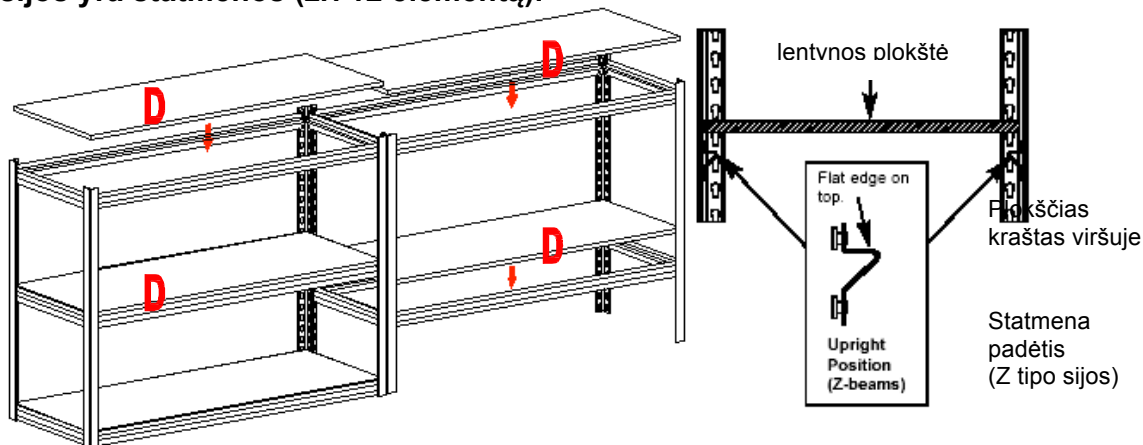

D Детальный чертеж #12

24. Kad tvirtai sujungtumėte rėmus, sulygiuokite keturis vidurinius kampinius rėmų statramsčius (A) (žr. 13 elementą). Pradėkite nuo dviejų galinių vidurinių kampinių statramsčių. Sulygiuokite galinių vidurinių kampinių statramsčių kilpeles (G) ir dvi rakto skylutės pavidalo angas. Tvirtai sujunkite statramsčio kilpelę ir du kampinius statramsčius. Pakartokite šį veiksmą, kad sujungtumėte du priekinius vidurinius kampinius statramsčius. **Pastaba. Norėdami nuimti statramsčių kilpeles, naudokite atsuktuvą.**

25. Uždėkite statramsčių antgalius (E) ant kampinių statramsčių (A) (žr. 13 elementą).


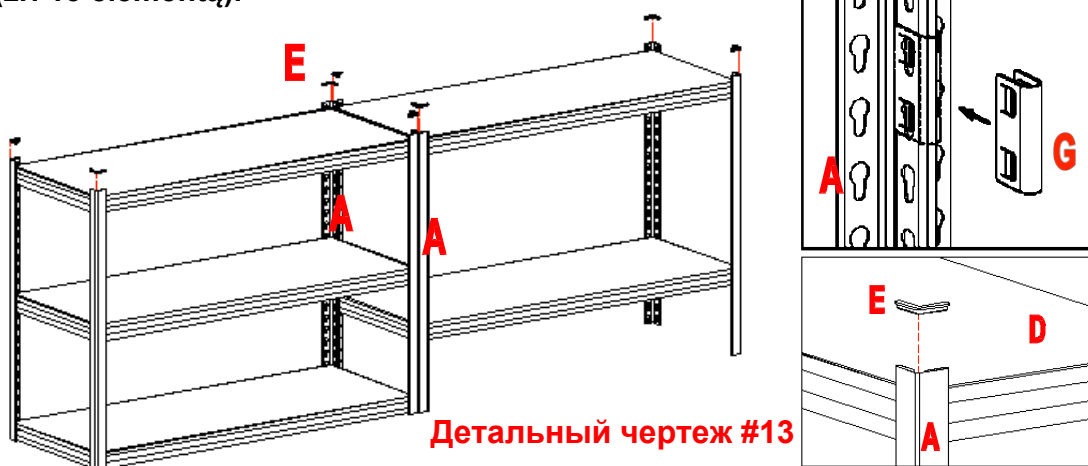


Детальный чертеж #13

26. Periodiškai apžiūrėkite šį elementą ir įsitikinkite, kad visos Z tipo sijos yra tinkamai įtvirtintos ir tvirtai prijungtos prie kampinių statramsčių.

Pasilikite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis naudotis vėliau

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ ИЗ ЗЕТОВЫХ БАЛОК С ЛАМИНИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ

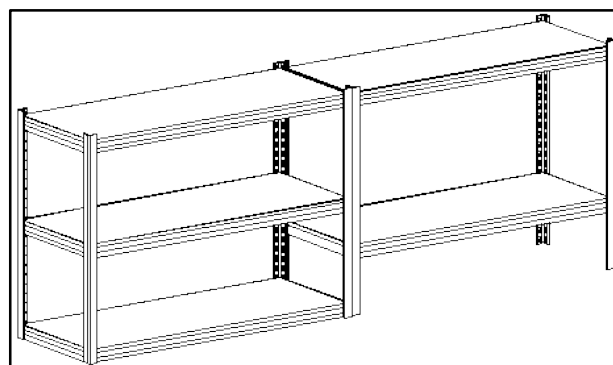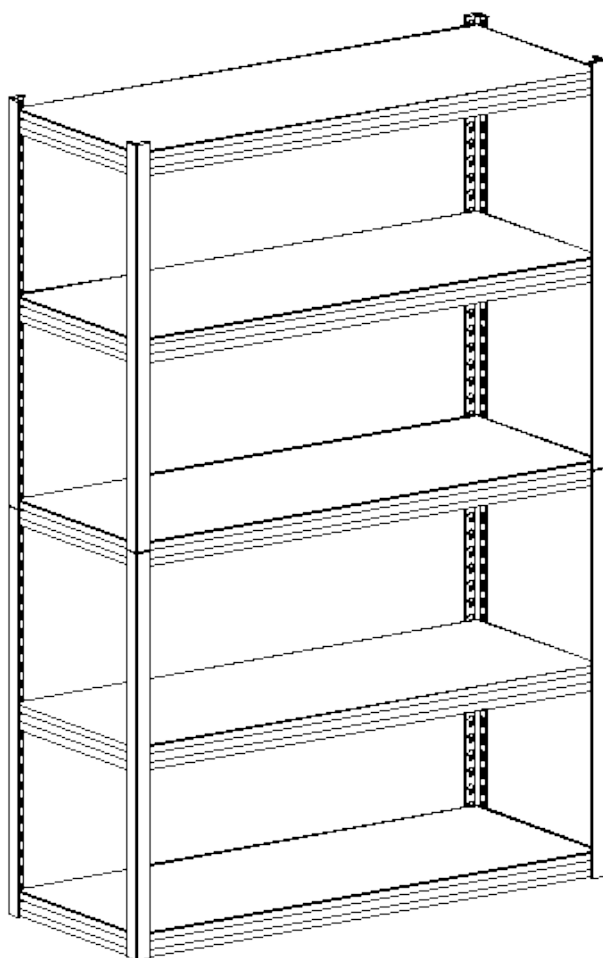


Workbench Optional


**СБОРКА ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ
ЛИЦАМИ ВВИДУ НАЛИЧИЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ, ОСТРЫХ ТОЧЕК
И УГЛОВ.**

Перечень деталей


Прежде чем начать сборку изделия, внимательно прочитайте инструкции и проверьте наличие всех перечисленных деталей.

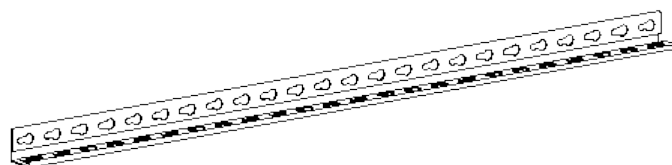


**A - угловая
стойка (8)**

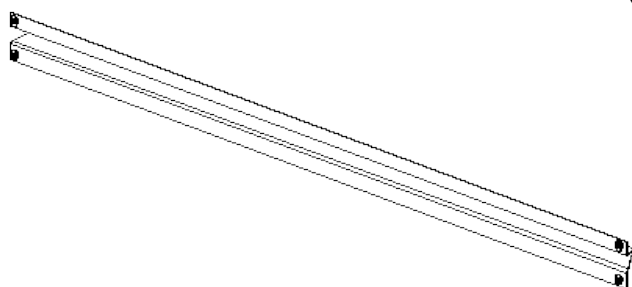


B - длинная зетовая балка (10)

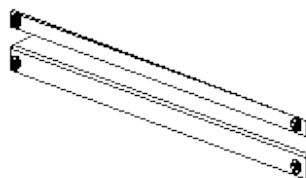


C - короткая зетовая балка (10)

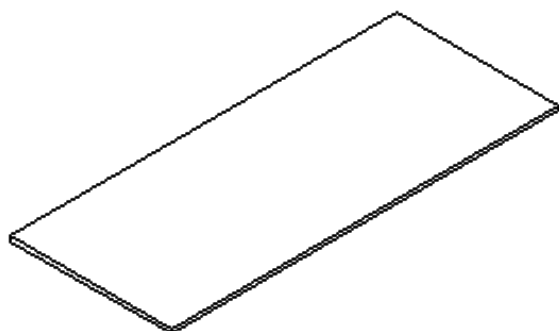

D - панель полки (5)

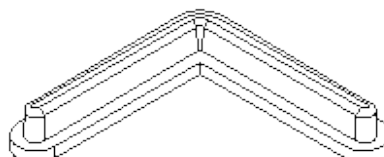


E - крышка стойки (8)

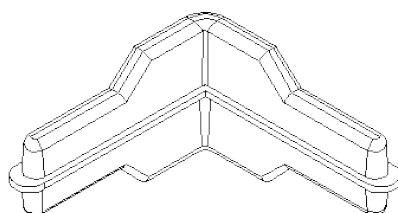

F - вставки стойки (4)

(используются на стеллаже для хранения)
(используется на рабочем столе)

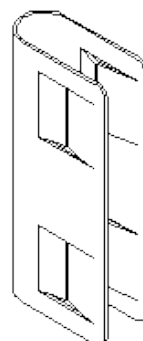

G - зажимы стойки (2)

**Необходимые инструменты:
Резиновый молоток/киянка**


ВНИМАНИЕ

Стеллаж для хранения не рекомендуется использовать вне помещения.

1. Используйте какую-либо смазку, чтобы облегчить соединение угловых стоек и балок.
2. При использовании молотка используйте ткань или деревянный блок для защиты поверхности изделия.
3. Заклепки должны располагаться внизу шпоночного паза. При необходимости постучите по плоскому участку зетовой балки резиновым молотком.
4. Выполняйте сборку изделия на прочной и ровной поверхности. Не рекомендуется собирать изделие на ковре.
5. Храните небольшие устойчивые предметы на верхних полках, а более тяжелые и массивные – на нижних полках.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ – ВАРИАНТ 1

1. Распакуйте изделие и убедитесь, что в наличии имеются все перечисленные инструменты и требуемые детали.
2. Начните сборку с конца стеллажа для хранения, присоединив короткую зетовую балку (С) к угловой стойке (А) через два нижних шпоночных паза угловой стойки. Установите зетовую балку в вертикальное положение, как показано на детальном чертеже №1 (плоский край направлен вверх). Передвиньте заклепки в нижнюю часть шпоночного паза, постучав по балке резиновым молотком около соединения элементов, чтобы зафиксировать его.
3. Повторите последний шаг для второй угловой стойки (А).

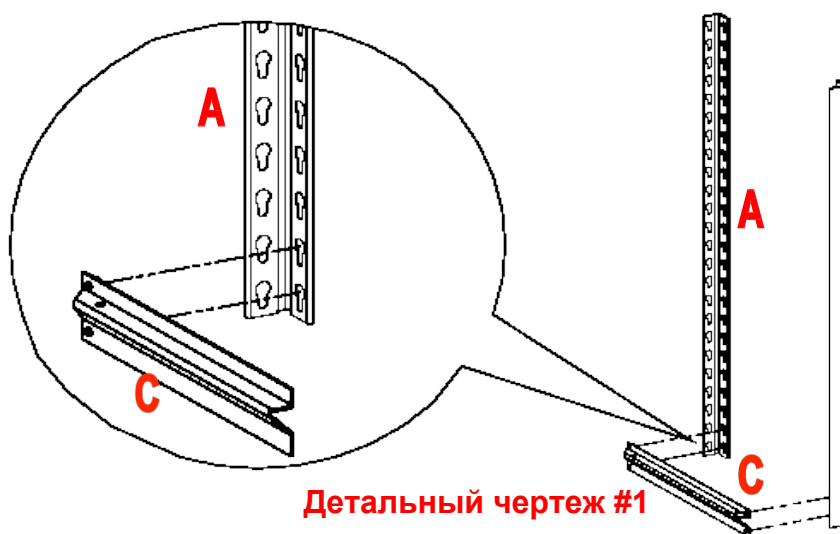

Инструкции по сборке


4. Закрепите длинную зетовую балку (В) через два других шпоночных паза концевого узла. Следите за тем, чтобы при сборке зетовые балки располагались вертикально (см. детальный чертеж №2). Постучите резиновым молотком по балке около соединения элементов, чтобы

зафиксировать его.


Примечание: Не ударяйте молотком слишком сильно, чтобы не повредить и не согнуть балки.

5. Повторите последний шаг, чтобы присоединить дополнительную длинную зетовую балку, еще одну короткую зетовую балку и две угловые стойки к концевому узлу и, таким образом, завершить сборку нижнего концевого узла (см. детальный чертеж №2).

Примечание: Для упрощения сборки выполните шаги 1-5, как показано на детальном чертеже №2. Постучите резиновым молотком по балке около соединения элементов, чтобы зафиксировать его.

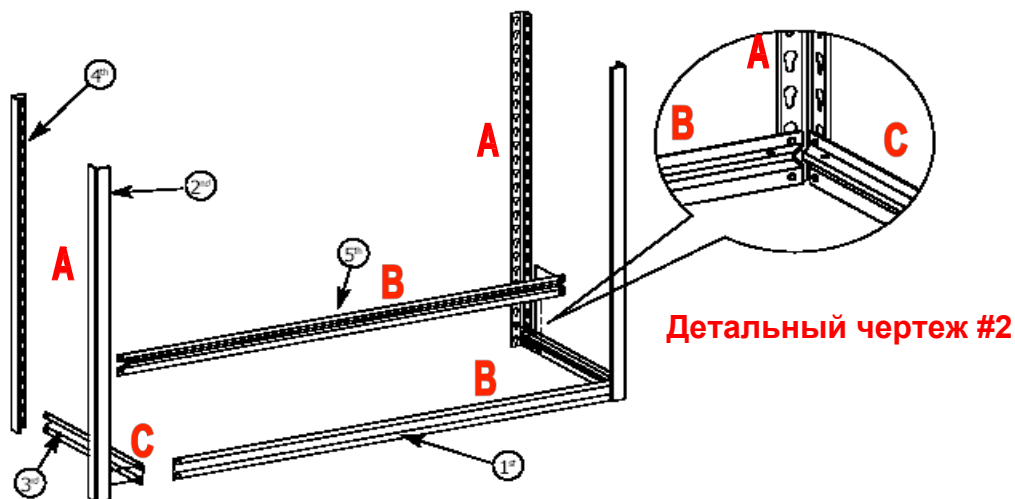


6. Теперь возьмите короткую зетовую балку (C) и присоедините ее к двум угловым стойкам (A) через два шпоночных паза и, таким образом, собрать верхний концевой узел. Проведите заклепки вниз шпоночных пазов с помощью резинового молотка. Следите за тем, чтобы при сборке плоская часть зетовой балки была направлена вверх (см. детальный чертеж №3).

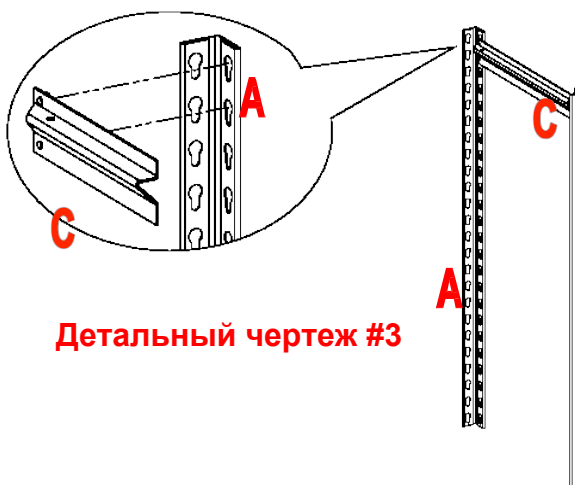


7. Повторите последний шаг для противоположного верхнего концевой узла.

Инструкции по сборке

8. Перед присоединением верхнего концевой узла к нижнему концевому узлу вставьте вставки стоек (F) в угловые стойки (A) на нижнем концевом узле (см. детальный чертеж №4).
9. Затем установите верхний концевой узел на вставки стоек (F) (см. детальный чертеж №4).
10. Повторите два последних шага для противоположного верхнего концевой узла.

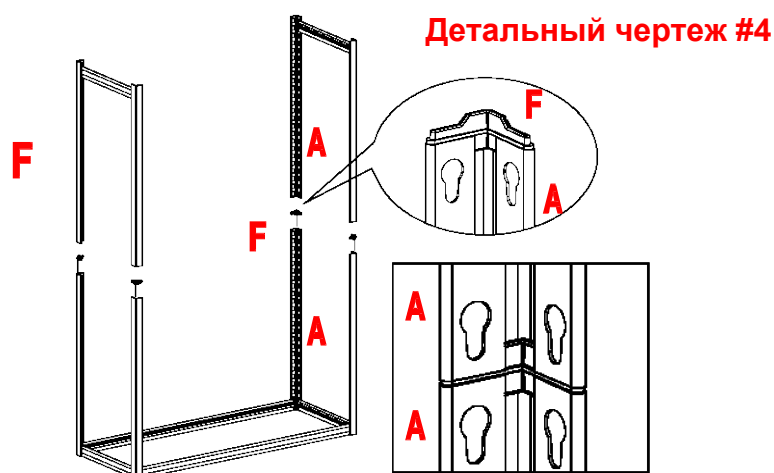


11. Присоедините короткую зетовую балку (C) к средней части на соединении, вставив верхнюю заклепку зетовой балки в нижний шпоночный паз верхнего концевой узла, а нижнюю заклепку зетовой балки – в верхний шпоночный паз верхнего концевой узла (см. детальный чертеж №5). Следите за тем, чтобы все зетовые балки оставались в вертикальном положении (плоский край должен быть направлен вверх). Передвиньте заклепки вниз шпоночного паза, постучав по балке резиновым молотком около соединений элементов, чтобы зафиксировать их.
12. Повторите последний шаг, чтобы присоединить короткую зетовую балку (C) и две длинные зетовые балки (B).

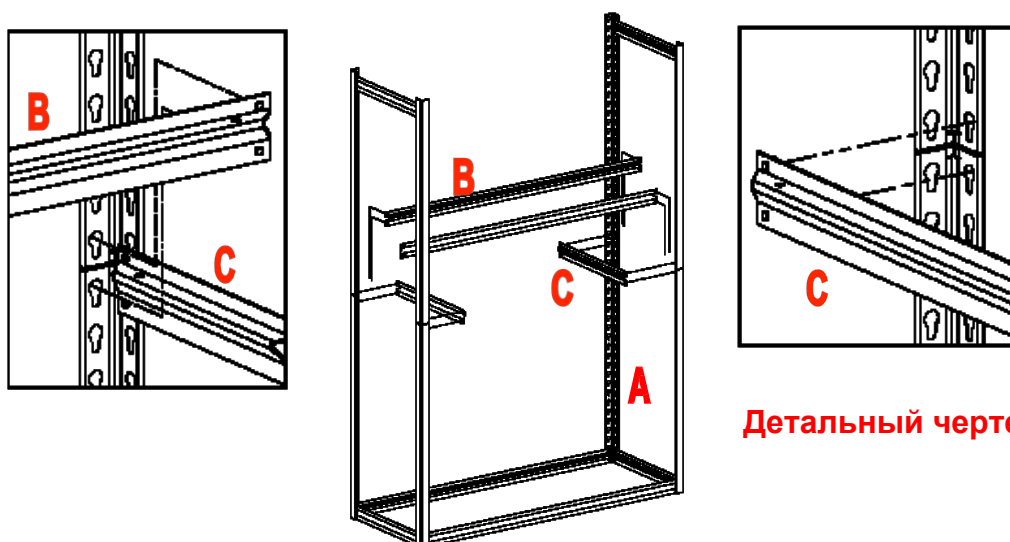

Детальный чертеж #5

Инструкции по сборке


13. После этого присоедините две дополнительные длинные зетовые балки (В) к верхним угловым стойкам (А) через два шпоночных паза (см. детальный чертеж №6). Устанавливайте зетовые балки в вертикальном положении. Убедитесь, что заклепки вставлены в шпоночные пазы, перед тем постучать резиновым молотком по балкам около соединений элементов, чтобы зафиксировать их.

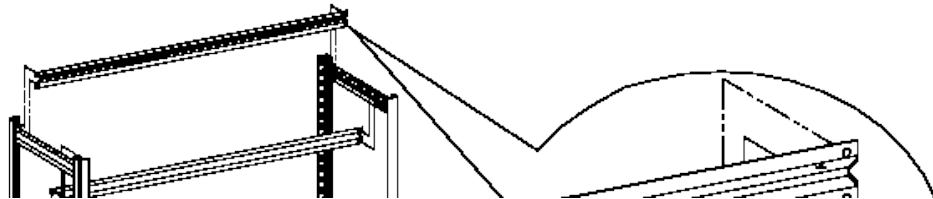

Детальный чертеж #6

14. Присоедините оставшиеся длинные и короткие зетовые балки (В и С) в желаемых местах угловой стойки (А), чтобы сделать две дополнительные полки (см. детальный чертеж №7). Следите за тем, чтобы при установке зетовые балки были в вертикальном положении (плоский край должен быть направлен вверх). Постучите резиновым молотком по балке около соединений элементов, чтобы зафиксировать их.

Примечание: Стойки можно регулировать с шагом 1 1/2 дюйма (38,1 мм). Вы можете зафиксировать полки на желаемой высоте.

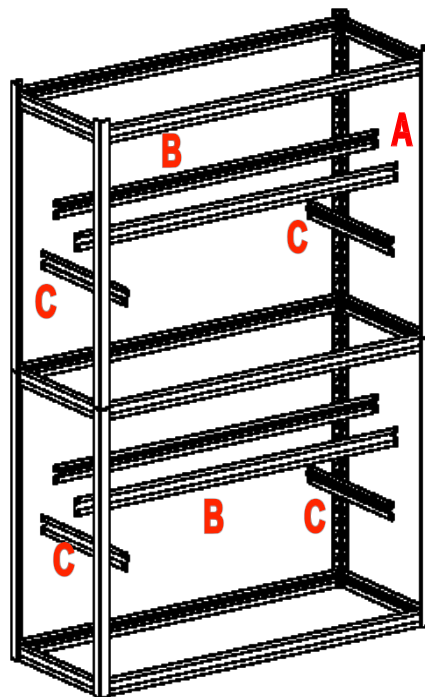


Детальный чертеж #7


Инструкции по сборке

15. Теперь уложите панели полок (D) на зетовые балки (детальный чертеж №8).

16. Вставьте крышки стоек (E) в вершины угловых стоек (A) (см. детальный чертеж 8A).

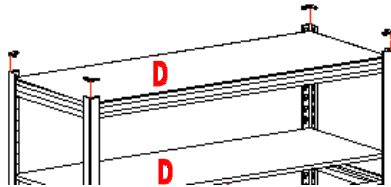

Детальный чертеж #8

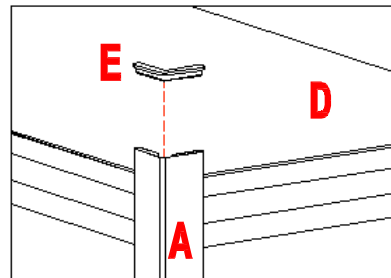


Детальный чертеж #8A

ВАРИАНТ 2: РАБОЧИЙ СТОЛ

17. Повторите шаги 2-5, чтобы собрать верхний концевой узел.

18. Теперь присоедините две коротких зетовых балки и две длинные зетовых балки (C и B) к угловым стойкам через верхние шпоночные пазы. Постучите резиновым молотком по балкам около соединений элементов, чтобы зафиксировать их (см. детальный чертеж №9).

19. Присоедините еще две дополнительные короткие зетовые балки и две длинные зетовые балки, чтобы сделать полки на желаемом уровне. Следите за тем, чтобы при сборке все зетовые балки располагались вертикально (см. детальный чертеж №9).

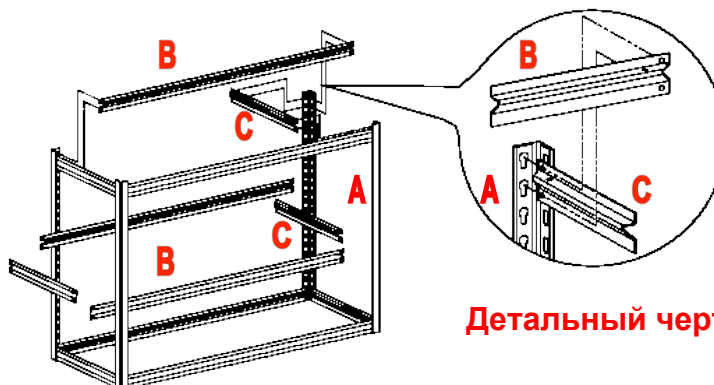

Детальный чертеж #9

Инструкции по сборке

20. Теперь начните сборку дополнительного узла: сначала присоедините первую короткую зетовую балку (С) к двум другим угловым стойкам через два верхних шпоночных паза. Присоедините вторую короткую зетовую балку около 7-го и 8-го шпоночного паза, считая от низа угловых стоек (см. детальный чертеж №10). Постучите резиновым молотком по балке около соединений элементов, чтобы зафиксировать их.
21. Повторите процедуру для противоположного концевого узла.



Детальный чертеж #10


22. Завершите сборку дополнительного узла: присоедините две длинные зетовые балки (В) у верхних шпоночных пазов угловых стоек (А) и присоедините две длинные зетовые балки (В) через 7-й и 8-й шпоночные пазы, считая от низа угловых стоек (см. детальный чертеж №11). Устанавливайте все зетовые балки в вертикальном положении. Постучите резиновым молотком по балкам около соединений, чтобы зафиксировать их.



Детальный чертеж #11

Инструкции по сборке


23. Теперь уложите панели полок (D) на зетовые балки. Следите за тем, чтобы все зетовые балки располагались вертикально (см. детальный чертеж №12).

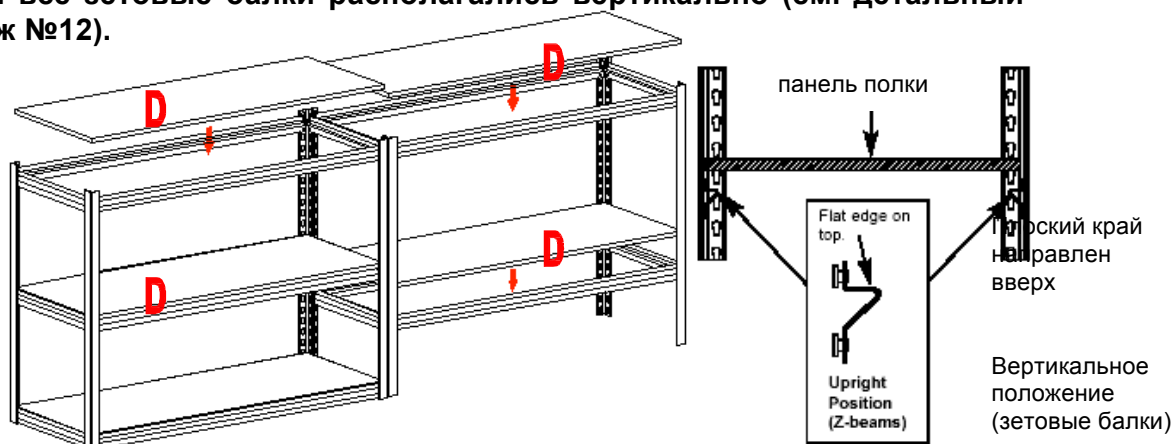

Детальный чертеж #12

D

24. Для соединения каркасов, совместите четыре средние угловые стойки (A) каркасов (см. детальный чертеж №13). Начните сборку с двух задних средних угловых стоек. Совместите зажимы стоек (G) и два шпоночных паза задних средних угловых стоек. Прочно зафиксируйте зажимом две угловые стойки. Повторите данный шаг для закрепления двух передних средних угловых стоек. **Примечание: Для снятия зажимов стоек используйте отвертку.**
25. Вставьте крышки стоек (E) в вершины угловых стоек (A) (см. детальный чертеж №13).

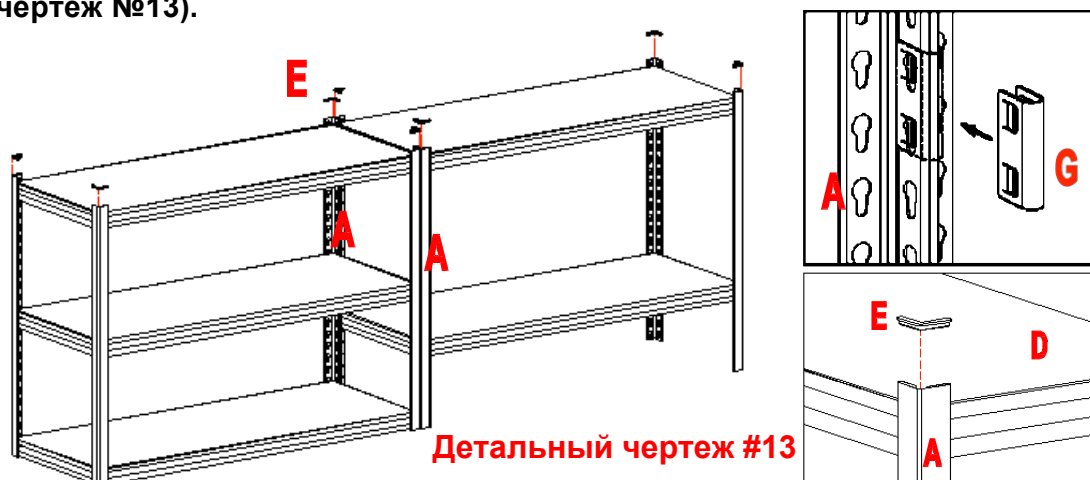

Детальный чертеж #13

26. Периодически проверяйте изделие, чтобы убедиться, что все зетовые балки расположены правильно и прочно соединены с угловыми стойками.

Сохраните данные инструкции для дальнейшего использования